

FRITZ!Box 7390



Inhaltsverzeichnis

	Symbole und Hervorhebungen7
1	Die FRITZ!Box 7390 8
2	Anschlüsse, Taster und Leuchtdioden9
2.1	Anschlüsse9
2.2	Taster
2.3	Leuchtdioden
3	Bevor Sie die FRITZ!Box anschließen12
3.1	Lieferumfang der FRITZ!Box12
3.2	Voraussetzungen für den Betrieb
3.3	Sicherheit und Handhabung14
4	FRITZ!Box anschließen
4.1	An die Stromversorgung anschließen
4.2	Mit dem Internetzugang verbinden17
4.3	Mit dem Festnetzanschluss verbinden
5	Computer an FRITZ!Box anschließen 23
5.1	Computer am Netzwerkanschluss anschließen23
5.2	Computer kabellos über WLAN anschließen
6	Die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box31
6.1	Benutzeroberfläche öffnen
6.2	Übersicht: alles auf einen Blick
6.3	Standardansicht und erweiterte Ansicht
6.4	Benutzeroberfläche mit Kennwort schützen
6.5	Einstellungen der FRITZ!Box sichern
7	Internetzugang in FRITZ!Box einrichten37
7.1	Internetzugang für DSL einrichten
7.2	Internetzugang für einen Kabelanschluss einrichten 38



7.3	Internetzugang für Mobilfunk einrichten
7.4	Internetzugang über LAN 1 einrichten: FRITZ!Box als Router 40
7.5	Internetzugang über WLAN einrichten41
7.6	Im Internet surfen
8	Telefone und andere Endgeräte anschließen 43
8.1	Analoge Telefone und Endgeräte anschließen43
8.2	ISDN-Telefone und ISDN-Endgeräte anschließen 44
8.3	FRITZ!Fon und andere Schnurlostelefone (DECT) anmelden 46
8.4	Smartphone anmelden mit FRITZ!App Fon47
8.5	IP-Telefon anschließen
9	FRITZ!Box zum Telefonieren einrichten 50
9.1	Rufnummern in FRITZ!Box eintragen50
9.2	Angeschlossene Telefone und Endgeräte einrichten 52
9.3	Telefonieren
10	Firmware-Update: FRITZ!OS aktualisieren54
10.1	FRITZ!OS -Update mit dem Assistenten suchen und übertragen 54
10.2	Automatische Update-Suche und FRITZ!OS aktualisieren55
11	MyFRITZ!: Weltweiter Zugriff auf FRITZ!Box 57
12	FRITZ!Box als Internet-Router60
12.1	Kindersicherung: Zugang zum Internet einschränken 60
12.2	Freigaben: Computer aus dem Internet erreichbar machen 61
12.3	Dynamisches DNS: Name statt IP-Adresse
12.4	Fernwartung über HTTPS
12.5	Priorisierung: Vorrang beim Internetzugriff65
12.6	VPN: Fernzugriff auf das Heimnetz
12.7	DNS-Server: frei wählbar
12.8	DNSSEC: Sicherheit bei DNS-Anfragen
12.9	IPv6: Das neue Internetprotokoll71
12.10	Mohilfunk: Frsatz hei DSI-Ausfall



13	FRITZ!Box als WLAN-Basisstation74
13.1	WLAN-Geräte sicher mit der FRITZ!Box verbinden
13.2	WLAN-Geräte mit dem FRITZ!Box-Gastzugang verbinden 76
13.3	WLAN-Funknetz per Zeitschaltung an- und ausschalten
13.4	WLAN-Funknetz vergrößern
13.5	WLAN-Standards
13.6	Frequenzbereiche
4.7	EDITZID In Tale (an and an
14	FRITZ!Box als Telefonanlage
14.1	Telefonbuch der FRITZ!Box
14.2	Anrufliste der FRITZ!Box
14.3	Anrufbeantworter der FRITZ!Box einrichten
14.4	Faxempfang der FRITZ!Box einrichten94
14.5	Rufumleitung einrichten
14.6	Mit Wahlregeln Kosten sparen
14.7	Rufnummern und Anrufer sperren
14.8	Klingelsperre für Ruhe vor Anrufen einrichten
14.9	Weckruf einrichten99
14.10	Babyruf (Raumüberwachung) aktivieren100
14.11	Telefonieren mit Komfortfunktionen101
15	FRITZ!Box als DECT-Basisstation
15.1	Schnurlostelefone mit Paging-Ruf suchen
15.2	Schnurlostelefon von der FRITZ!Box abmelden
15.3	DECT Eco aktivieren
15.4	FRITZ!Box als DECT-Repeater einrichten
13.7	TRITZ. BOX dis BEET Repeater elimentell
16	Das FRITZ!Box-Heimnetz117
17	Netzwerkgeräte im FRITZ!Box-Heimnetz119
17.1	Netzwerkeinstellungen in der FRITZ!Box
17.2	IP-Adresse automatisch beziehen
-,,-	
18	USB-Geräte im FRITZ!Box-Heimnetz130
18.1	Stromversorgung von USB-Geräten



18.2	USB-Geräte an der FRITZ!Box
18.3	USB-Geräte sicher verwenden131
18.4	Kennwortschutz und Zugriffsrechte einrichten
18.5	Auf USB-Speicher zugreifen
18.6	USB-Drucker gemeinsam verwenden
19	FRITZ!NAS: Speicher im Heimnetz
19.1	Voraussetzungen für FRITZ!NAS
19.2	FRITZ!NAS starten
19.3	FRITZ!NAS Kennwortschutz
20	FRITZ!Box energiesparend einsetzen140
20.1	WLAN-Funknetz energiesparend nutzen140
20.2	Energiesparfunktion für USB-Festplatten aktivieren
20.3	LAN-Anschlüsse energiesparend nutzen
21	Hilfe bei Fehlern
21.1	Benutzeroberfläche lässt sich nicht öffnen
21.2	WLAN-Verbindung lässt sich nicht herstellen
22	FRITZ!Box am Telefon einrichten154
22.1	Werkseinstellungen laden154
22.2	WLAN ein- und ausschalten
22.3	Klingelsperre ein- und ausschalten
22.4	Weckruf ein- und ausschalten156
22.5	Rufumleitung einrichten
22.6	Spontane Amtsholung deaktivieren
23	FRITZ!Box außer Betrieb nehmen163
23.1	Werkseinstellungen wiederherstellen
23.2	Software deinstallieren
24	Technische Daten166
24.1	Anschlüsse und Schnittstellen
2/12	Routerfunktionen 166



24.3	Benutzeroberfläche und Anzeige	167
24.4	Physikalische Eigenschaften	167
24.5	Kabel	167
24.6	Adapter	
25	Kundenservice	170
25.1	Dokumentationen zur FRITZ!Box	170
25.2	Informationen im Internet	171
25.3	Feedback zur FRITZ!Box	172
25.4	Unterstützung durch das Support-Team	173
25.6	Herstellergarantie	
25.5	AVM-Kleinteileversand	
26	AVM-Produkte rund um die FRITZ!Box	177
	Rechtliches	187
	Rechtliche Hinweise	187
	CE-Konformitätserklärung	188
	Entsorgungshinweise	
	Bohrschablone	190
	Glossar	192
	Stichwortverzeichnis	21 /
	THE HWOLLVELZER CHILLS	/ 1 4



Symbole und Hervorhebungen

In diesem Handbuch werden Symbole und Hervorhebungen zur Markierung bestimmter Informationen verwendet.

Symbole



Dieses Symbol markiert nützliche Hinweise und Tipps.



Dieses Symbol markiert wichtige Hinweise, die Sie auf jeden Fall befolgen sollten, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

Hervorhebungen

Markierung	Beispiel
Anführungszeichen kennzeichen Elemente	"Heimnetz"
der Benutzeroberfläche, Pfadangaben sowie Ordner- und Dateinamen	"C:\Bilder"
	"Dokumentation"
spitze Klammern markieren Platzhalter	<rufnummer></rufnummer>
blaue, unterstrichene Schrift markiert Adressen zur Eingabe im Browser	<u>fritz.box</u>
blaue Schrift markiert Links und Verweise in- nerhalb dieses Handbuches	siehe Seite 187
fette Schrift betont wichtige Wörter	Klicken Sie nicht

7



1 Die FRITZ!Box 7390

Willkommen. Wir freuen uns, dass Sie sich für eine FRITZ!Box entschieden haben. Die FRITZ!Box 7390 ist die Zentrale Ihres Heimnetzes und verbindet Ihre Computer und Netzwerkgeräte mit dem Internet. Sie können die FRITZ!Box an einem DSL- oder VDSL-Anschluss als Internetrouter betreiben.

Die FRITZ!Box hat Anschlüsse für Computer, Telefone und USB-Geräte und unterstützt die Funktechnologien WLAN und DECT. Sie können die FRITZ!Box gleichzeitig als WLAN-Basisstation für WLAN-Geräte wie Notebooks, Tablets oder Smartphones einsetzen und als DECT-Basisstation für Ihre Schnurlostelefone.

Angeschlossene Telefone nutzen die FRITZ!Box als Telefonanlage.

Angeschlossene Computer und Netzwerkgeräte verbindet die FRITZ!Box zu Ihrem privaten Heimnetz. Die Geräte können untereinander Daten austauschen und gemeinsam auf USB-Festplatten, USB-Drucker oder andere USB-Geräte zugreifen. Musik-, Video- und Bilddateien überträgt die FRITZ!Box an geeignete Abspielgeräte im Heimnetz.


Damit Sie das Heimnetz nach Ihren Wünschen einrichten können, bietet Ihnen die FRITZ!Box vielfältige Funktionen und Einstellungen.

Auf die Einstellungen Ihrer FRITZ!Box greifen Sie über eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche zu, die sich in jedem Internetbrowser öffnen lässt. Assistenten führen Sie Schritt für Schritt durch die Einrichtung der wichtigsten FRITZ!Box-Funktionen und auf jeder Seite der Benutzeroberfläche steht Ihnen eine ausführliche Online-Hilfe zur Verfügung.



2 Anschlüsse, Taster und Leuchtdioden

2.1 Anschlüsse

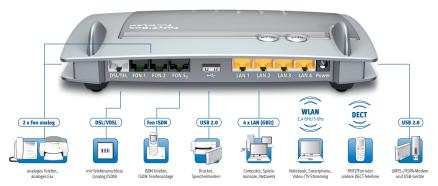

Anschlussmöglichkeiten der FRITZ!Box

DSL/TEL

Buchse für den Anschluss an ADSL2+ und VDSL sowie an das Telefonnetz (analoges Festnetz oder ISDN)

FON 1 und FON 2

2 TAE-Buchsen und 2 RJ11-Buchsen für analoge Telefone und andere analoge Endgeräte

An FON 1 und FON 2 können Sie jeweils eine Buchse belegen, also insgesamt 2 analoge Telefone anschließen.

FON S₀

RJ45-Buchse für den Anschluss von ISDN-Telefonen oder ISDN-Telefonanlagen

LAN 1 – LAN 4

4 Gigabit-Ethernet-Buchsen (10/100/1000 Base-T) für den Anschluss von Computern und anderen netzwerk-fähigen Geräten wie Spielekonsolen und Netzwerk-Hubs

USB ◆

2 USB 2.0-Buchsen für den Anschluss von USB-Geräten wie Drucker oder Speichermedien



WLAN-Basisstation


integrierte WLAN-Basisstation für den Anschluss von WLAN-Geräten, die den Funkstandard IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g oder IEEE 802.11n (im 2,4-oder 5-GHz-Frequenzband) nutzen

DECT-Basisstation

integrierte DECT-Basisstation für den Anschluss von bis zu 6 Schnurlostelefonen, die den Standard DECT nutzen

2.2 Taster

Die FRITZ!Box hat auf der Geräteoberseite zwei Taster.

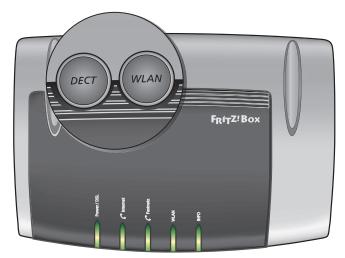

Taster der FRITZ!Box

WLAN-Taster

Mit dem WLAN-Taster können Sie die WLAN-Funktion ein- und ausschalten und WLAN-Geräte per WPS mit der FRITZ!Box verbinden. WPS ist ein Verfahren zum einfachen Aufbau einer sicheren WLAN-Verbindung (siehe Seite 26).

DECT-Taster

Mit dem DECT-Taster können Sie Schnurlostelefone an der FRITZ!Box anmelden (siehe Seite 46) und verlegte Schnurlostelefone wiederfinden (siehe Seite 114).



2.3 Leuchtdioden

LED	Zustand	Bedeutung
Power / DSL	leuchtet	Stromzufuhr besteht und DSL-Anschluss ist betriebsbereit.
	blinkt	Stromzufuhr besteht und die Verbindung zum DSL wird hergestellt oder ist unterbrochen.
Internet	leuchtet	Telefonverbindung über Internet besteht.
	blinkt	Nachrichten in Ihrer Mailbox (diese Funktion muss von Ihrem Telefonieanbieter unterstützt werden).
Festnetz	leuchtet	Telefonverbindung über den Festnetzanschluss besteht.
	blinkt	Nachrichten in Ihrer Mailbox (diese Funktion muss von Ihrem Telefonieanbieter unterstützt werden).
WLAN	leuchtet	WLAN-Funktion ist eingeschaltet.
	blinkt	WLAN-Funktion wird ein- oder ausgeschaltet.
		WLAN-Einstellungen werden übernommen.
		WPS wird ausgeführt.
		 WPS-Vorgang abgebrochen: Mehr als zwei WLAN-Geräte führen gleichzeitig WPS aus. Wiederholen Sie den WPS- Vorgang.
Info	leuchtet	Kostenfreie Telefonverbindung zwischen zwei Internet- telefonieteilnehmern besteht (diese Funktion muss von Ihrem Internettelefonieanbieter unterstützt werden).
		Die LED zeigt ein Ereignis an, das in der Benutzerober- fläche unter "System / Info-Anzeige" eingestellt ist.
		Stick & Surf mit FRITZ!WLAN USB Stick von AVM ist abgeschlossen.
	blinkt	• FRITZ!OS , die Firmware der FRITZ!Box, wird aktualisiert.
		Neue Nachrichten auf FRITZ!Box-Anrufbeantworter, der Online-Zähler hat den festgelegten Wert erreicht oder ein anderes in der Benutzeroberfläche unter "System / Info-Anzeige" eingestelltes Ereignis wird angezeigt.
		Stick & Surf mit FRITZ!WLAN USB Stick von AVM läuft.
		Anmeldevorgang für ein DECT-Handgerät läuft.
	blinkt rot	Fehler: Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box und folgen Sie den Hinweisen in der Übersicht

3 Bevor Sie die FRITZ!Box anschließen

- Überprüfen Sie den Inhalt Ihres FRITZ!Box-Kartons. Lesen Sie dazu den Abschnitt Lieferumfang der FRITZ!Box auf Seite 12.
- Stellen Sie sicher, dass die Voraussetzungen für den Anschluss und den Betrieb der FRITZ!Box gegeben sind. Lesen Sie dazu den Abschnitt Voraussetzungen für den Betrieb auf Seite 13.
- Lesen Sie die Hinweise zu Sicherheit und Handhabung im Abschnitt Sicherheit und Handhabung auf Seite 14.

3.1 Lieferumfang der FRITZ!Box



Die FRITZ!Box 7390 ist in mehreren Produktvarianten erhältlich, die sich im Lieferumfang unterscheiden. Den genauen Lieferumfang finden Sie auf dem FRITZ!Box-Karton.

- FRIT7!Box 7390
- ein Netzteil
- ein Netzwerkkabel
- je nach Produktvariante
 - ein DSL-/Telefonkabel (grau-schwarz) und ein DSL-Adapter (TAE/RJ45, grau)
 - oder ein DSL-/Telefonkabel (grau-schwarz) und ein DSL-Kabel
- ein Telefonadapter (TAE/RJ45, schwarz)
- eine FRITZ!Box-CD mit
 - Anschlussprüfung
 - Ergänzungsprogrammen
 - Dokumentationen zu allen mitgelieferten AVM-Produkten
- gedruckte Produktinformation



3.2 Voraussetzungen für den Betrieb

Für den Betrieb der FRITZ!Box müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- ein Javascript-fähiger Webbrowser (zum Beispiel Internet Explorer ab Version 8.0 oder Firefox ab Version 7)
- ein Internetanschluss
 - ein DSL-Anschluss (T-Com 1TR112 (U-R2)-kompatibel), Standard ITU G.992.1 Annex B (ADSL), ITU G.992.3 Annex B (ADSL2), ITU G.992.5 Annex B (ADSL2+)
 - oder ein VDSL-Anschluss, Standard ITU G.993.2 Annex B (VDSL2)
 - oder ein Kabelanschluss mit Kabelmodem
 - oder ein USB-Modem mit Mobilfunk-Internetzugang (UMTS/HSPA)
 - oder ein anderer Internetzugang
- für den Anschluss von Computern über WLAN:

Computer mit WLAN-Unterstützung nach IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a oder IEEE 802.11b. Computer, die kein integriertes WLAN haben, können durch ein WLAN-Gerät, beispielsweise einen FRITZ!WLAN USB Stick N, die WLAN-Unterstützung erhalten.

 für den Anschluss von Computern über Netzwerkkabel:
 Computer mit einem Netzwerkanschluss (Netzwerkkarte Standard-Ethernet 10/100/1000 Base-T)

für Festnetztelefonie:

ein analoger Telefonanschluss oder ISDN-Mehrgeräteanschluss nach dem Euro-ISDN-Protokoll DSS1



3.3 Sicherheit und Handhabung

Lesen Sie vor Installation und Benutzung der FRITZ!Box die folgenden Hinweise zu Sicherheit und Handhabung.

Sicherheitshinweise



Beachten Sie vor dem Anschluss der FRITZ!Box 7390 unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise, um sich selbst und die FRITZ!Box vor Schäden zu bewahren.

- Vermeiden Sie Überlastungen von Steckdosen, Verlängerungskabeln und Steckdosenleisten. Überlastete Stromversorgungsteile stellen ein Brand- und Stromschlagrisiko dar.
 - Verzichten Sie möglichst auf den Einsatz von Steckdosenleisten und Verlängerungskabeln.
 - Verbinden Sie nicht mehrere Verlängerungskabel oder Steckdosenleisten miteinander.
- Stellen Sie vor der Wandmontage der FRITZ!Box sicher, dass sich hinter den geplanten Bohrstellen keine Elektro-, Gas- oder Wasserleitungen befinden.
 - Prüfen Sie dies gegebenenfalls mit einem Leitungsdetektor oder ziehen Sie Fachleute zu Rate.
- Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze am Gehäuse der FRITZ!Box immer frei sind. Die Lüftungsschlitze sind für die Belüftung notwendig.
 - Stellen Sie die FRITZ!Box nicht auf Teppich oder gepolsterte Möbelstücke.
 - Decken Sie die FRITZ!Box nicht ab.
- Stellen Sie die FRITZ!Box nicht auf wärmeempfindliche Flächen, da sich die Geräteunterseite im normalen Betrieb erwärmen kann.
- Installieren Sie die FRITZ!Box nicht bei Gewitter.
- Trennen Sie die FRITZ!Box bei Gewitter vom Stromnetz und vom DSL- oder VDSL-Anschluss.



- Lassen Sie keine Flüssigkeit in das Innere der FRITZ!Box eindringen, da elektrische Schläge oder Kurzschlüsse die Folge sein können.
- Öffnen Sie das Gehäuse der FRITZ!Box nicht. Durch unsachgemäßes Öffnen und unsachgemäße Reparaturen können Gefahren für die Benutzer des Gerätes entstehen.
- Die FRITZ!Box ist nur für die Verwendung innerhalb von Gebäuden vorgesehen.

Handhabung der FRITZ!Box

- Sie können die FRITZ!Box wahlweise aufstellen oder aufhängen. Eine Bohrschablone für die Wandmontage der FRITZ!Box finden Sie auf Seite 190.
- Stellen oder h\u00e4ngen Sie die FRITZ!Box an einem trockenen und staubfreien Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.
- Ideale Betriebsbedingungen für die FRITZ!Box schaffen Sie, indem Sie das Gerät mit den Anschlusskabeln nach unten an einer Wand montieren.
- Wenn Sie die FRITZ!Box über ein Netzwerkkabel mit Ihrem Computer verbinden, beachten Sie die maximale Kabellänge von 100 m.
- Wenn Sie zwischen der FRITZ!Box und Computern kabellos Verbindungen aufbauen wollen, stellen Sie die FRITZ!Box an einem zentralen Ort auf.
- Achten Sie auf genügend Abstand zu Störungsquellen wie Mikrowellengeräten oder Elektrogeräten mit großem Metallgehäuse.



4 FRITZ!Box anschließen

- Schließen Sie die FRITZ!Box an das Stromnetz an.
- Verbinden Sie die FRITZ!Box mit Ihrem Internetzugang.
- Verbinden Sie die FRITZ!Box mit Ihrem Telefonanschluss.



Beachten Sie vor dem Anschluss der FRITZ!Box die Hinweise im Abschnitt Sicherheit und Handhabung auf Seite 14.

4.1 An die Stromversorgung anschließen



Anschluss an die Stromversorgung

 Nehmen Sie das Netzteil aus dem Lieferumfang der FRITZIBox zur Hand.



Verwenden Sie für den Anschluss an die Stromversorgung nur dieses Netzteil.

- Schließen Sie das Netzteil an die Strombuchse der FRITZ!Box an.
- 3. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose der Stromversorgung.

Die Leuchtdiode "Power / DSL" beginnt nach einigen Sekunden zu blinken und signalisiert damit die Betriebsbereitschaft der FRITZ!Box.



4.2 Mit dem Internetzugang verbinden

Die FRITZ!Box kann an unterschiedlichen Arten von Internetzugängen betrieben werden:

- DSL-/VDSL-Anschluss
- Kabelanschluss über ein Kabelmodem
- Internet über Mobilfunk mit einem UMTS-/HSPA-Modem

Mit einem DSL- oder VDSL-Anschluss verbinden

Wie Sie die FRITZ!Box anschließen, hängt von der Art Ihres Anschlusses ab:

Reiner DSL- oder VDSL-Anschluss ohne Festnetzanschluss (auch Komplettanschluss oder IP-basierter Anschluss)

Über den DSL- oder VDSL-Anschluss stellen Sie die Internetverbindung her und führen Ihre Telefongespräche.

Die FRITZ!Box schließen Sie an Ihre Anschlussdose an (Seite 18).



Anschlussdose

DSL- oder VDSL-Anschluss mit Festnetzanschluss

Zusätzlich zum DSL- oder VDSL-Anschluss haben Sie einen analogen Telefonanschluss oder ISDN-Anschluss. Für Ihre Anschlüsse haben Sie vom Anbieter einen DSL-Splitter (siehe Glossar) erhalten. Der DSL-Splitter wird mit der Anschlussdose verbunden.

Die FRITZ!Box schließen Sie an Ihren DSL-Splitter an (Seite 19).



Anschlussdose (links) und DSL-Splitter (rechts)

Am reinen DSL- oder VDSL-Anschluss anschließen

Wie Sie die FRITZ!Box mit dem reinen DSL- oder VDSL-Anschluss verbinden, hängt vom Lieferumfang ab:

Wenn sich ein DSL-Kabel (grau) im Lieferumfang der FRITZ!Box befindet, verwenden Sie das DSL-Kabel:



Anschluss mit DSL-Kabel

- Schließen Sie das DSL-Kabel an die Buchse "DSL/TEL" der FRITZ!Box an.
- Stecken Sie das freie Kabelende in die mit "F" beschriftete Buchse Ihrer TAE-Dose.

Die Leuchtdiode "Power / DSL" beginnt nach kurzer Zeit dauerhaft zu leuchten. Damit ist die FRITZ!Box für Internetverbindungen bereit.

Wenn sich kein DSL-Kabel im Lieferumfang befindet, verwenden Sie das DSL-/Telefonkabel (Y-förmig) und den DSL-Adapter (grau):



Anschluss mit DSL-/Telefonkabel und DSL-Adapter

- 1. Schließen Sie das lange, graue Ende des DSL-/Telefonkabels an die Buchse "DSL/TEL" der FRITZ!Box an.
- 2. Stecken Sie das kurze, graue Kabelende in den DSL-Adapter. Das schwarze Kabelende bleibt frei.



 Stecken Sie den DSL-Adapter in die mit "F" beschriftete Buchse Ihrer TAF-Dose.

Die Leuchtdiode "Power / DSL" beginnt nach kurzer Zeit dauerhaft zu leuchten. Damit ist die FRITZ!Box für Internetverbindungen bereit.

Am DSL- oder VDSL-Anschluss mit Festnetzanschluss anschließen



Anschluss am DSL-Splitter

Wenn Sie einen DSL- und einen Festnetzanschluss haben, dann schließen Sie die FRITZ!Box wie hier beschrieben an:

- 1. Nehmen Sie das Y-förmige DSL-/Telefonkabel (grauschwarz) zur Hand.
- 2. Schließen Sie das lange, graue Kabelende an die mit "DSL/TEL" beschriftete Buchse der FRITZ!Box an.
- 3. Schließen Sie das kurze, graue Kabelende an die mit "DSL" beschriftete Buchse des DSL-Splitters an.

Die Leuchtdiode "Power / DSL" beginnt nach kurzer Zeit dauerhaft zu leuchten. Damit ist die FRITZ!Box für Internetverbindungen bereit.

Mit einem Kabelanschluss verbinden

Mit einem zusätzlichen Kabelmodem können Sie Ihre FRITZ!Box 7390 auch an einem Kabelanschluss einsetzen. Verwenden Sie dafür ein Netzwerkkabel.

- 1. Stecken Sie ein Ende des Netzwerkkabels in die LAN-Buchse (Ethernet-Buchse) des Kabelmodems.
- 2. Stecken Sie das andere Ende des Netzwerkkabels in die mit "LAN 1" beschriftete Buchse der FRITZ!Box.



- Verbinden Sie einen Computer entweder über ein Netzwerkkabel oder kabellos über WLAN mit der FRITZ!Box (siehe Seite 23).
- Richten Sie in der FRITZ!Box den Internetzugang für Verbindungen über den Kabelanschluss ein (siehe Seite 38).

Mit dem Internet über Mobilfunk verbinden

Falls kein anderer Internetzugang verfügbar ist, kann Ihre FRITZ!Box die Internetverbindung auch über Mobilfunk herstellen. Sie benötigen dafür ein USB-Modem für den Mobilfunk-Internetzugang (UMTS/HSPA).



Die FRITZ!Box unterstützt UMTS-/HSPA-Modems verschiedener Hersteller.

- Stecken Sie das USB-Modem an den USB-Anschluss der FRITZ!Box.
- Richten Sie den Internetzugang über Mobilfunk ein (siehe Seite 38).

Mit einem Router / Netzwerk verbinden

Sie können die FRITZ!Box an einem bereits vorhandenen Internetzugang nutzen. Die FRITZ!Box wird dazu am Router / Netzwerk angeschlossen.

Mit einem Netzwerkkabel verbinden

- Schließen Sie die FRITZ!Box mit einem Netzwerkkabel an den Router an.
- Schließen Sie ein Kabelende an der Buchse "LAN 1" der FRITZ!Box an.
- 3. Schließen Sie das andere Kabelende an einer Netzwerkbuchse des Routers / Netzwerks an.

Nachdem Sie einen Computer an der FRITZ!Box angeschlossen haben, können Sie den Internetzugang wie im Abschnitt Internetzugang über LAN 1 einrichten: FRITZ!Box als Router auf Seite 40 beschrieben einrichten.



Über WLAN verbinden

Wenn der Router ein WLAN Access Point ist, dann können Sie die FRITZ!Box auch über WLAN mit dem Router verbinden. Voraussetzung dafür ist, dass das Funknetz des Routers im 2,4-GHz-Frequenzband arbeitet und die WPA-Verschlüsselung nutzt. Im Abschnitt Internetzugang über WLAN einrichten auf Seite 41 wird beschrieben, wie Sie die WLAN-Verbindung hertsellen und was Sie beachten müssen.

4.3 Mit dem Festnetzanschluss verbinden

Die FRITZ!Box ist eine Telefonanlage für Internet- und Festnetztelefonie. Wenn Sie über das Festnetz telefonieren möchten, verbinden Sie die FRITZ!Box mit Ihrem analogen Telefonanschluss oder ISDN-Anschluss.

Mit einem analogen Festnetzanschluss verbinden



Anschluss am analogen Telefonanschluss über den DSL-Splitter

 Schließen Sie das lange, graue Ende des DSL-/Telefonkabels an die mit "DSL/TEL" beschriftete Buchse der FRITZ!Box an.



- Wurde die FRITZ!Box bereits mit dem DSL- oder VDSL-Anschluss verbunden, ist das DSL-/Telefonkabel schon an der FRITZ!Box angeschlossen.
- 2. Verbinden Sie das kurze, schwarze Kabelende mit dem Telefonadapter (schwarz) aus dem Lieferumfang der FRITZ!Box.



3. Stecken Sie den Telefonadapter in die mit "F" beschriftete Buchse Ihres DSL-Splitters.

Die FRITZ!Box ist nun mit dem analogen Festnetzanschluss verbunden.

Mit einem ISDN-Anschluss verbinden



Anschluss am ISDN-NTBA

 Schließen Sie das l\u00e4ngere graue Ende des DSL-/Telefonkabels an die mit "DSL/TEL" beschriftete Buchse der FRITZ!Box an.



Wurde die FRITZ!Box bereits mit dem DSL- oder VDSL-Anschluss verbunden, ist das DSL-/Telefonkabel schon an der FRITZ!Box angeschlossen.

 Schließen Sie das schwarze Kabelende des Y-Zweigs an eine Anschlussbuchse Ihres ISDN-NTBAs an.

Die FRITZ!Box ist nun mit dem ISDN-Anschluss verbunden.



5 Computer an FRITZ!Box anschließen

Sie können einen Computer entweder mit einem Netzwerkkabel oder kabellos über WLAN mit der FRITZ!Box verbinden.



Ein Computer kann nur auf eine Art mit der FRITZ!Box verbunden werden. Eine Verbindung sowohl mit einem Netzwerkkabel als auch über WLAN ist nicht möglich.

5.1 Computer am Netzwerkanschluss anschließen



Anschluss eines Computers mit einem Netzwerkkabel FRITZ!Box

- Legen Sie das Netzwerkkabel aus dem Lieferumfang der FRITZ!Box bereit.
- 2. Wenn Sie mit einem Linux-Betriebssystem arbeiten: Richten Sie die Netzwerkkarte des Computers mit der Einstellung "DHCP" ein.
- 3. Schließen Sie ein Ende des Netzwerkkabels an den Netzwerkanschluss (Netzwerkkarte) des Computers an.
- 4. Schließen Sie das andere Kabelende an die Buchse "LAN 1", "LAN 2", "LAN 3" oder "LAN 4" der FRITZ!Box an.

FRITZ!Box und Computer sind nun miteinander verbunden.




Weitere Computer an die Netzwerkanschlüsse anschließen

Für den Anschluss weiterer Computer benötigen Sie zusätzliche Netzwerkkabel. Beachten Sie beim Kauf eines Netzwerkkabels die Hinweise im Abschnitt Netzwerkkabel auf Seite 168.

An jeden Netzwerkanschluss der FRITZ!Box können Sie einen Computer anschließen.

Netzwerk-Hub oder -Switch anschließen

An die Netzwerkbuchsen der FRITZ!Box können Sie auch einen Netzwerk-Hub oder -Switch anschließen.

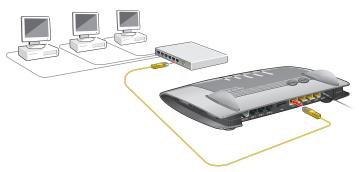

Anschluss der FRITZ!Box an einen Netzwerk-Hub

- Legen Sie das Netzwerkkabel aus dem Lieferumfang der FRITZ!Box bereit.
- 2. Schließen Sie ein Ende des Netzwerkkabels an den Uplink-Port (siehe Glossar) des Netzwerk-Hubs oder Netzwerk-Switches an.
- 3. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an eine der LAN-Buchsen der FRITZ!Box an.

FRITZ!Box und Netzwerk-Hub sind nun miteinander verbunden.



5.2 Computer kabellos über WLAN anschließen

Mit der WLAN-Funktechnik können Sie mehrere Computer kabellos mit der FRITZ!Box verbinden.

Beachten Sie vor der kabellosen Verbindung von Computer und FRITZ!Box folgende Punkte:

WI AN-Gerät

Ein Computer, den Sie über WLAN mit der FRITZ!Box verbinden möchten, muss WLAN-fähig sein. Das heißt, der Computer muss mit einem WLAN-Gerät ausgestattet sein. Das kann ein externer WLAN-Adapter (zum Beispiel ein USB-Stick) sein oder ein integriertes WLAN-Gerät.

WLAN-Sicherheitseinstellungen

In der FRITZ!Box sind ab Werk WLAN-Sicherheitseinstellungen aktiviert. Bevor ein Computer eine WLAN-Verbindung zur FRITZ!Box herstellen kann, müssen die WLAN-Sicherheitseinstellungen der FRITZ!Box an das WLAN-Gerät übermittelt werden.

Die FRITZ!Box unterstützt dazu die beiden automatischen Verfahren AVM Stick & Surf und WPS (Wi-Fi Protected Setup). Die Sicherheitseinstellungen können aber auch manuell übertragen werden.



Weitere Informationen zum Thema WLAN erhalten Sie im Kapitel FRITZ!Box als WLAN-Basisstation ab Seite 74.

WLAN-Verbindung mit AVM Stick & Surf herstellen

Wenn Sie als WLAN-Gerät einen FRITZ!WLAN USB Stick von AVM verwenden, können Sie mit AVM Stick & Surf einfach und schnell eine sichere WLAN-Verbindung herstellen.

- 1. Schalten Sie Ihren Computer ein.
- 2. Stecken Sie Ihren FRITZ!WLAN USB Stick in einen der USB-Anschlüsse der FRITZ!Box.

Die WLAN-Sicherheitseinstellungen werden auf den FRITZ!WLAN USB Stick übertragen. Die Leuchtdiode "Info" an der FRITZ!Box beginnt schnell zu blinken.



Sobald die Leuchtdiode "Info" dauerhaft leuchtet, ist die Übertragung der Einstellungen abgeschlossen.

- 3. Ziehen Sie den FRITZ!WLAN USB Stick wieder ab.
- 4. Stecken Sie nun den FRITZ!WLAN USB Stick in den USB-Anschluss des Computers.

Die Sicherheitseinstellungen werden übernommen und die WLAN-Verbindung zwischen FRITZ!Box und FRITZ!WLAN USB Stick hergestellt. Sobald die WLAN-Verbindung besteht ist auch der Computer mit der FRITZ!Box verbunden.



Weitere Informationen erhalten Sie im Handbuch zum AVM FRITZ!WLAN USB Stick.


WLAN-Verbindung mit WPS herstellen

Die FRITZ!Box unterstützt das Verfahren WPS (Wi-Fi Protected Setup). WLAN-Geräte, die ebenfalls WPS unterstützen, können Sie auf diese Weise sicher mit Ihrer FRITZ!Box verbinden. Alle notwendigen WLAN-Sicherheitseinstellungen werden dabei übertragen. Bei WPS wird zwischen der Push-Button- und der PIN-Methode unterschieden.

WPS mit der Push-Button-Methode

Die Push-Button-Methode (WPS-PBC) können Sie verwenden, wenn Ihr WLAN-Gerät einen Taster für WPS hat oder Sie WPS in der Steuerungssoftware des WLAN-Gerätes aktivieren können.

1. Drücken Sie an der FRITZ!Box die Taste "WLAN", bis die Leuchtdiode "WLAN" blinkt.

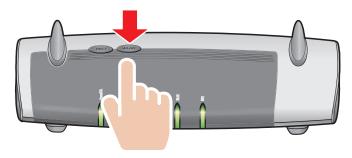



Wenn "WLAN" blinkt, starten Sie am WLAN-Gerät WPS. Sie haben dafür 2 Minuten Zeit.

Wie Sie WPS starten, hängt vom WLAN-Gerät ab. Entweder drücken Sie am WLAN-Gerät eine Taste oder Sie starten WPS in der Steuerungssoftware des WLAN-Gerätes.

Die Verbindung zwischen der FRITZ!Box und dem WLAN-Gerät wird automatisch hergestellt. Der Computer ist jetzt mit der FRITZ!Box verbunden.

WPS mit der PIN-Methode

Wenn Ihr WLAN-Gerät WPS unterstützt, aber keinen Taster zum Starten der Push-Button-Methode besitzt und auch die Steuerungssoftware des Geräts dafür keine Möglichkeit bietet, dann nutzen Sie die PIN-Methode.

Sie haben die Wahl zwischen zwei Verfahren:

- die FRITZ!Box gibt die PIN vor
- das WLAN-Gerät gibt die PIN vor.

Die FRITZ!Box gibt die PIN vor

- 1. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box.
- 2. Wählen Sie das Menü "WLAN / Sicherheit".
- 3. Wählen Sie die Seite "WPS Schnellverbindung".
- 4. Aktivieren Sie die Einstellung "WPS aktiv".
- 5. Wählen Sie die Einstellung "PIN-Methode (WPS-PIN), die FRITZ!Box gibt die PIN vor".
- 6. Die PIN wird angezeigt. Geben Sie diese PIN in der Steuerungssoftware des WLAN-Geräts ein.
- 7. Klicken Sie auf "WPS starten".

Die WLAN-Leuchtdiode an der FRITZ!Box blinkt langsam, der WPS-Vorgang ist gestartet. Zwischen der FRITZ!Box und dem WLAN-Gerät wird jetzt eine sichere WLAN-Verbindung hergestellt.



Das WLAN-Gerät gibt die PIN vor

- Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box.
- 2. Wählen Sie das Menü "WLAN / Sicherheit".
- 3. Wählen Sie die Seite "WPS Schnellverbindung".
- 4. Aktivieren Sie die Einstellung "WPS aktiv".
- Wählen Sie die Einstellung "PIN-Methode (WPS-PIN), das WLAN-Gerät gibt die PIN vor".
- Starten Sie nun das Steuerungsprogramm des WLAN-Geräts. Das Programm gibt eine PIN für den Verbindungsaufbau aus.
- Geben Sie diese PIN in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box ein.
- 8. Klicken Sie auf "WPS starten".

Die WLAN-Leuchtdiode an der FRITZ!Box blinkt langsam, der WPS-Vorgang ist gestartet. Zwischen der FRITZ!Box und dem WLAN-Gerät wird jetzt eine sichere WLAN-Verbindung hergestellt.

WLAN-Sicherheitseinstellungen manuell übertragen

Die WLAN-Sicherheitseinstellungen für WLAN-Geräte können auch manuell übermittelt werden. Die manuelle Übermittlung ist unumgänglich, wenn ein WLAN-Gerät kein automatisches Verfahren zur Übermittlung der Sicherheitseinstellungen unterstützt.

Bei der manuellen Übermittlung müssen die WLAN-Sicherheitseinstellungen in die WLAN-Software eingetragen werden.

WLAN-Geräte werden in der Regel mit einer zugehörigen WLAN-Software geliefert, die zusammen mit dem WLAN-Gerät im Computer installiert wird. Viele Betriebssysteme sind mittlerweile mit einer WLAN-Software ausgestattet. Integrierte WLAN-Geräte verwenden beispielsweise die WLAN-Software des Betriebssystems.



WLAN-Gerät installieren

Falls Sie kein Integriertes WLAN-Gerät haben und deshalb ein separates WLAN-Gerät verwenden, dann installieren Sie das WLAN-Gerät zusammen mit der zugehörigen WLAN-Software im Computer. Beachten Sie dabei die Hinweise in der zugehörigen Dokumentation.

WLAN-Sicherheitseinstellungen übertragen

Die in der FRITZ!Box voreingestellten Werte für die WLAN-Sicherheit müssen Sie an das WLAN-Gerät übermitteln.



Die in der FRITZ!Box voreingestellten Werte sind auf dem Aufkleber auf der Geräteunterseite aufgedruckt. Wenn Sie mit diesen Werten eine WLAN-Verbindung aufbauen wollen, muss Ihr WLAN-Gerät das voreingestellte Verschlüsselungsverfahren unterstützen. Sollte das nicht der Fall sein, dann ändern Sie zunächst die Einstellungen in der FRITZ!Box. Verbinden Sie Ihren Computer und die FRITZ!Box dafür mit einem Netzwerkkabel.

- Starten Sie die WLAN-Software.
- 2. In der folgenden Tabelle sind die Werte angegeben, die für die Verbindung zwischen der FRITZ!Box und dem WLAN-Gerät möglich sind. Geben Sie in der WLAN-Software die Werte ein, die in der FRITZ!Box eingestellt sind. Falls Sie die voreingestellten Werte in der FRITZ!Box geändert haben, dann geben Sie in der WLAN-Software die geänderten Werte ein.

SSID (Name des Funknetzwerks)	FRITZ!Box Fon WLAN 7390
Methode der Ver- schlüsselung	WPA (TKIP) oder WPA2 (AES-CCMP)
Verschlüsselung	WPA-PSK oder WPA2-PSK (AES)
Schlüssel	Den Schlüssel finden Sie auf dem Auf- kleber auf der Geräteunterseite oder auf der FRITZ!Box-CD-Hülle.
Netzwerkmodus	Infrastruktur



3. Bestätigen Sie Ihre Angaben mit der dafür vorgesehenen Schaltfläche, zum Beispiel "OK" oder "Verbinden".

Ihr WLAN-Gerät und die FRITZ!Box sind nun kabellos miteinander verbunden.

Wenn das WLAN-Gerät kein WPA unterstützt

Wenn Ihr WLAN-Gerät das Verschlüsselungsverfahren WPA nicht unterstützt, dann müssen Sie die Verschlüsselung in der FRITZ!Box auf WEP umstellen. Dazu müssen Sie die WLAN-Einstellungen in der FRITZ!Box ändern:

- 1. Verbinden Sie die FRITZ!Box über das Netzwerkkabel (gelb) mit Ihrem Computer (siehe Abschnitt Computer am Netzwerkanschluss anschließen auf Seite 23).
- Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (siehe Abschnitt Benutzeroberfläche öffnen auf Seite 31).
- 3. Wählen Sie das Menü "WLAN / Sicherheit" aus.
- 4. Wählen Sie die WEP-Verschlüsselung aus und tragen Sie einen Netzwerkschlüssel ein.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Übernehmen".
 Ein Fenster mit den WLAN-Sicherheitseinstellungen wird angezeigt.
- Notieren Sie sich die Einstellungen oder drucken Sie die Seite aus.
- 7. Schließen Sie die Benutzeroberfläche und trennen Sie die Verbindung zwischen der FRITZ!Box und dem Computer. Entfernen Sie dazu das Netzwerkkabel (gelb).
- 8. Richten Sie Ihr WLAN-Gerät mit den in der FRITZ!Box eingegebenen Sicherheitseinstellungen ein.

Die WLAN-Verbindung zwischen Ihrem WLAN-Gerät und der FRITZ!Box wird nun aufgebaut.



Es wird dringend empfohlen, ein WLAN-Gerät einzusetzen, das WPA oder WPA2 unterstützt (zum Beispiel einen FRITZ!WLAN USB Stick von AVM). WEP ist veraltet und mit WEP verschlüsselte Daten können binnen weniger Minuten entschlüsselt werden.



6 Die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box

Die FRITZ!Box hat eine Benutzeroberfläche, die Sie am Computer in einem Internetbrowser öffnen.

In der Benutzeroberfläche richten Sie die FRITZ!Box ein, schalten Funktionen ein oder aus und erhalten Informationen zur FRITZ!Box und zu Ihren Verbindungen.

6.1 Benutzeroberfläche öffnen

Die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box können Sie an jedem Computer öffnen, der mit der FRITZ!Box verbunden ist.

- 1. Öffnen Sie auf Ihrem Computer einen Internetbrowser.
- Geben Sie <u>fritz.box</u> in die Adresszeile des Browsers ein.
 Die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box wird geöffnet.



Adresse fritz.box im Browser eingeben



Falls die Benutzeroberfläche nicht geöffnet wird, lesen Sie die Hinweise zur Fehlerbehebung ab Seite 142.

Assistent beim ersten Öffnen der Benutzeroberfläche

Wenn Sie die Benutzeroberfläche zum ersten Mal öffnen, startet ein Assistent, der Sie beim Einrichten der FRITZ!Box unterstützt.

Wenn Sie den Assistenten abbrechen, können Sie Ihre FRITZ!Box auch ohne diesen Assistenten einrichten. Außerdem können Sie Einstellungen, die Sie mit dem Assistenten vorgenommen haben, jederzeit wieder ändern.

Ausführliche Informationen zum Einrichten der vielfältigen Funktionen Ihrer FRITZ!Box erhalten Sie in den folgenden Kapiteln dieses Handbuchs.



6.2 Übersicht: alles auf einen Blick

Alle wichtigen Informationen der FRITZ!Box finden Sie direkt auf der Seite "Übersicht" der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche.

Mit einem Klick auf die verlinkten Einträge oder auf "mehr..." gelangen Sie von dieser Seite in die jeweiligen Menüs und können dort weitere Einstellungen vornehmen.



Die Übersichtsseite der FRITZ!Box

Im oberen Fensterbereich wird die FRITZ!Box mit ihrem vollständigen Produktnamen, der aktuell installierten FRITZ!OS - Version und dem aktuellen Energieverbrauch angezeigt.

Abhängig von Ihren Einstellungen werden hier zusätzlich folgende Informationen angezeigt:

- Haben Sie für Ihre FRITZ!Box einen individuellen Namen (Seite 117) vergeben, dann wird dieser angezeigt.
- Nutzen Sie die automatische Suche nach Updates (Seite 55) und steht auf dem AVM-Update-Server eine neue FRITZ!OS -Version für Ihre FRITZ!Box zur Verfügung, so wird Ihnen dies signalisiert.



Im mittleren Fensterbereich erhalten Sie Informationen zu Verbindungen, Anschlüssen und eingerichteten Komfortfunktionen wie MyFRITZ!, Rufumleitung, Gastzugang, Fernwartung, Portfreigaben oder Push Service.

Im unteren Fensterbereich komplettieren die zuletzt geführten Telefonate, die Liste angeschlossener Geräte wie Computer, Netzwerkspeicher oder Telefone und die zuletzt bearbeiteten Telefonbucheinträge die Informationen.

6.3 Standardansicht und erweiterte Ansicht

Die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box verfügt über zwei Ansichten: der Standardansicht und der erweiterten Ansicht.

In der Standardansicht stehen Ihnen alle für den normalen Betrieb der FRITZ!Box erforderlichen Funktionen zur Verfügung. Einige Seiten und Bereiche der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche werden nicht angezeigt.



Im Auslieferungszustand befindet sich die FRITZ!Box in der Standardansicht.

In der erweiterten Ansicht werden unter verschiedenen Menüpunkten zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten angezeigt. Die erweiterten Menüpunkte beinhalten Netzwerk- und DSL-Einstellungen für fortgeschrittene Anwender und sind für den normalen Betrieb der FRITZ!Box nicht erforderlich.



Das Aktivieren der erweiterten Ansicht wird nur empfohlen, wenn Sie über umfassende Netzwerkkenntnisse verfügen: Bei Wahl dieser Einstellung können Einstellungen vorgenommen werden, die dazu führen, dass die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box nicht mehr geöffnet werden kann.

Schnelles Wechseln zwischen den Ansichten

Das Symbol "Ansicht" in der Linkleiste der FRITZ!Box ermöglicht Ihnen ein schnelles Umschalten zwischen Standardansicht und erweiterter Ansicht.



6.4 Benutzeroberfläche mit Kennwort schützen

Sie können die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box mit einem Kennwort schützen. Das Kennwort wird bei jedem Öffnen der Benutzeroberfläche abgefragt. Dadurch sind die Einstellungen Ihrer FRITZ!Box vor unberechtigten Zugriffen geschützt.



Wir empfehlen Ihnen aus Sicherheitsgründen, den Kennwortschutz für die Benutzeroberfläche einzurichten.

Kennwortschutz einrichten

Solange kein Kennwortschutz eingerichtet ist, werden Sie bei jedem Öffnen der Benutzeroberfläche aufgefordert, ein Kennwort einzugeben. Falls Sie diesen Hinweis deaktiviert haben, richten Sie den Kennwortschutz so ein:

- 1. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (siehe Seite 31).
- 2. Wählen Sie "System / FRITZ!Box-Kennwort".
- 3. Geben Sie ein Kennwort ein und speichern Sie das Kennwort mit "Übernehmen".

Der Kennwortschutz ist jetzt aktiviert.



Merken Sie sich das Kennwort gut. Geht es verloren, muss Ihre FRITZ!Box auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Dabei gehen alle Einstellungen, die Sie vorgenommen haben, verloren. Wir empfehlen Ihnen deshalb, die aktuellen Einstellungen Ihrer FRITZ!Box in einer Sicherungsdatei zu speichern (siehe Seite 35).

Kennwort vergessen – Was tun?

Wenn Sie Ihr Kennwort für die Benutzeroberfläche vergessen haben, müssen Sie die FRITZ!Box aus Sicherheitsgründen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen:

1. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (siehe Seite 31).



- Klicken Sie im Fenster "Willkommen bei FRITZ!Box" unterhalb der Kennwortabfrage auf "zurücksetzen" und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
 - Die FRITZ!Box wird auf die Werkeinstellungen zurückgesetzt und anschließend neu gestartet. Danach können Sie wieder auf die FRITZ!Box Benutzeroberfläche zugreifen.
- 3. Richten Sie nach dem Neustart die FRITZ!Box über die Benutzeroberfläche neu ein oder laden Sie Ihre gesicherten Einstellungen in die FRITZ!Box (siehe Seite 35).

Das Zurücksetzen der FRITZ!Box ist damit abgeschlossen.

Von der Benutzeroberfläche abmelden

Wenn der Kennwortschutz aktiviert ist, können Sie sich jederzeit von der Benutzeroberfläche abmelden. Klicken Sie dazu in der Linkleiste auf Robmelden.

Sie werden automatisch abgemeldet, wenn Sie länger als zehn Minuten nicht auf die Benutzeroberfläche klicken. Davon ausgenommen sind Seiten, die ständig aktualisiert werden, zum Beispiel die Seite "Übersicht". Auf diesen Seiten findet keine automatische Abmeldung statt.

6.5 Einstellungen der FRITZ!Box sichern

Alle Einstellungen, die Sie in Ihrer FRITZ!Box vornehmen, können Sie in einer Sicherungsdatei auf Ihrem Computer speichern. Mit dieser Sicherungsdatei können Sie Ihre Einstellungen in der FRITZ!Box jederzeit wiederherstellen oder Ihre Einstellungen in eine andere FRITZ!Box laden.

Einstellungen sichern und wiederherstellen

Zum Sichern und Wiederherstellen Ihrer FRITZ!Box-Einstellungen steht Ihnen in der Benutzeroberfläche das Menü "System / Einstellungen sichern" zur Verfügung. Hier können Sie

auf dem Tab "Sichern" Ihre FRITZ!Box-Einstellungen sichern.



- auf dem Tab "Wiederherstellen" Ihre gesicherten Einstellungen vollständig in derselben FRITZ!Box wiederherstellen.
- auf dem Tab "Wiederherstellen" Ihre gesicherten Einstellungen vollständig in eine andere FRITZ!Box gleichen Modells laden.
- auf dem Tab "Übernehmen" Ihre gesicherten Einstellungen in ein anderes FRITZ!Box-Modell laden. In diesem Fall können Sie auswählen, welche Einstellungen in die FRITZ!Box übernommen werden.



Um Ihre gesicherten Einstellungen in eine andere FRITZ!Box gleichen Modells zu laden oder um für Ihre FRITZ!Box Einstellungen einer FRITZ!Box anderen Modells zu übernehmen, muss die Sicherungsdatei jeweils mit einem Kennwort versehen sein.

Anleitungen zum Sichern, Wiederherstellen und Übernehmen von FRITZ!Box-Einstellungen erhalten Sie in der Online-Hilfe der Benutzeroberfläche.



7 Internetzugang in FRITZ!Box einrichten

Nachdem Sie die FRITZ!Box mit Ihrem Internetanschluss verbunden haben, ist es notwendig, dass Sie den Internetzugang in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box einrichten, damit die FRITZ!Box die Verbindung zu Ihrem Internetanbieter herstellen und Internetverbindungen aufbauen kann.

Vorgehen und Aufwand beim Einrichten Ihres Internetzugangs hängen von der Anschlussart, der gewünschten Betriebsart und vom Internetanbieter ab.

7.1 Internetzugang für DSL einrichten

Wenn Sie einen DSL-Anschluss haben, dann haben Sie von Ihrem DSL-/Internetanbieter Internetzugangsdaten erhalten. Die Internetzugangsdaten benötigen Sie für die Einrichtung des Internetzugangs.



Ihr Internetanbieter hat Ihnen auch Informationen zur Einrichtung Ihres Internetzugangs übermittelt. Führen Sie die Einrichtung des Internetzugangs immer so durch, wie von Ihrem Anbieter beschrieben.

Internetzugang automatisch einrichten

Wenn von Ihrem Internetanbieter eine automatische Einrichtung des Internetzugangs vorgesehen ist, dann wird diese direkt nach dem Anschluss der FRITZ!Box ausgeführt. In der FRITZ!Box müssen Sie dann keine weiteren Einstellungen für den Internetzugang vornehmen. Um die automatische Einrichtung zu starten, müssen Sie bei einigen Anbietern einen Startcode eingeben.

Internetzugang mit dem Assistenten einrichten Der Assistenten leitet Sie Schritt für Schritt durch die Einrichtung.

- 1. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (siehe Seite 31).
- 2. Wählen Sie im Menü den Eintrag "Assistenten".
- Klicken Sie auf den Assistenten "Internetzugang pr
 üfen" und folgen Sie den Anweisungen.



Mit Abschluss des Assistenten ist Ihr Internetzugang eingerichtet.

Internetzugang ohne Assistent einrichten

Sie können den Internetzugang auch ohne den Assistenten einrichten.

Wählen Sie diese Vorgehensweise, wenn die FRITZ!Box an ein DSL-Modem oder einen DSL-Router angeschlossen oder in ein vorhandenes Netzwerk integriert ist.

- 1. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (siehe Seite 31).
- 2. Wählen Sie auf der Übersichtsseite die erweiterte Ansicht aus.
- 3. Wählen Sie das Menü "Internet / Zugangsdaten" und tragen Sie Ihre Zugangsdaten ein.

Nutzen Sie auch die Hilfe, die in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box zur Verfügung steht.

7.2 Internetzugang für einen Kabelanschluss einrichten

Mit einem zusätzlichen Kabelmodem können Sie Ihre FRITZ!Box 7390 auch an einem Kabelanschluss einsetzen. Die Internetverbindung wird dabei von der FRITZ!Box selber hergestellt und gesteuert. In dieser Betriebsart stehen Ihnen alle FRITZ!Box-Funktionen (zum Beispiel Internettelefonie, Firewall) uneingeschränkt zur Verfügung stehen.

- Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (siehe Seite 31).
- 2. Wählen Sie im Menü "Assistenten".
- Klicken Sie auf den Assistenten "Internetzugang pr
 üfen" und folgen Sie den Anweisungen.

7.3 Internetzugang für Mobilfunk einrichten

Mit einem USB-Modem können Sie mit Ihrer FRITZ!Box 7390 die Internetverbindung auch über Mobilfunk herstellen. Sie benötigen dafür ein USB-Modem für den Mobilfunk-Internet-



zugang (UMTS/HSPA) und eine SIM-Karte eines Mobilfunk-Netzbetreibers. Die FRITZ!Box unterstützt UMTS-/HSPA-Modems unterschiedlicher Hersteller.

- Stecken Sie das USB-Modem in die USB-Buchse der FRITZIBox.
- 2. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (siehe Seite 31).

Im Menü "Internet" wird das Untermenü "Mobilfunk" angezeigt.



Das Menü "Mobilfunk" ist erst dann verfügbar, wenn das UMTS-/HSPA-Modems am USB-Anschluss der FRITZ!Box steckt.

- 3. Wählen Sie die Einstellung "Mobilfunkverbindung aktiv".
- Nehmen Sie die Einstellungen für den Internetzugang über Mobilfunk vor. Nutzen Sie dazu auch die Online-Hilfe der FRITZ!Box.

In der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box werden bei Nutzung der Mobilfunk-Funktion Informationen über Netzverfügbarkeit, Verbindungsstatus und Übertragungsrate angezeigt.

Das Menü "Internet / Mobilfunk" ist nach der Einrichtung immer verfügbar, auch wenn Sie das USB-Modem wieder abziehen.



Aufgrund technischer Beschränkungen seitens einiger Mobilfunk-Netzbetreiber kann es bei Internettelefonaten sowie bei Anwendungen, die eine eingehende Verbindung voraussetzen zu Einschränkungen kommen. Ebenso bei der Nutzung von Portfreigaben, USB-Speicherfreigaben, Fernwartung über HTTPS, Dynamic DNS und VPN. Details zu eventuell bestehenden Beschränkungen können Sie bei Ihrem Netzbetreiber in Erfahrung bringen.



7.4 Internetzugang über LAN 1 einrichten: FRITZ!Box als Router

Sie können die FRITZ!Box über die Buchse LAN 1 an einem bereits vorhandenen Internetzugang nutzen. Die FRITZ!Box wird dazu am Router / Netzwerk angeschlossen. Für diese Anschlussart kann die FRITZ!Box als eigenständiger Router oder als IP-Klient im vorhandenen Netzwerk eingerichtet werden.

FRITZ!Box als Router einrichten

Sie können die FRITZ!Box so einrichten, dass sie als eigenständiger Router arbeitet und ein Netzwerk mit einem eigenen Netzwerkadressbereich zur Verfügung stellt.

- Schließen Sie die FRITZ!Box wie im Abschnitt Mit einem Router / Netzwerk verbinden auf Seite 20 beschrieben mit einem Netzwerkkabel am Router / Netzwerk an.
- 2. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box.
- 3. Wählen Sie das Menü "Internet / Zugangsdaten".
- 4. Wählen Sie in der Ausklappliste "Internetanbieter" den Eintrag "Vorhandener Zugang über LAN" aus.
- 5. Klicken Sie auf "Übernehmen".



Der Netzwerkadressbereich der FRITZ!Box wird beim Übernehmen der Einstellungen automatisch geändert.

Die FRITZ!Box wird als Router eingerichtet und der Netzwerkadressbereich wird geändert. Die FRITZ!Box bildet zusammen mit den verbundenen Netzwerkgeräten ein eigenes in sich abgeschlossenes Netzwerk.

FRITZ!Box als IP-Klient einrichten

Sie können die FRITZ!Box so einrichten, dass sie als IP-Klient in das vorhandene Netzwerk integriert wird und den vorhandenen Internetzugang im Netzwerk mitbenutzt.

- Schließen Sie die FRITZ!Box wie im Abschnitt Mit einem Router / Netzwerk verbinden auf Seite 20 beschrieben mit einem Netzwerkkabel am Router / Netzwerk an.
- 2. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box.



- 3. Wählen Sie das Menü "Internet / Zugangsdaten".
- 4. Wählen Sie in der Ausklappliste "Internetanbieter" den Eintrag "Weitere Internetanbieter" aus.
- 5. Wählen Sie in der zweiten Ausklappliste den Eintrag "Anderer Internetanbieter" aus.
- Wählen Sie im Bereich "Anschluss" die Einstellung "Externes Modem oder Router" aus.
- 7. Wählen Sie im Bereich "Betriebsart" die Einstellung "Vorhandene Internetverbindung mitbenutzen (IP-Client-Modus)".

Die FRITZ!Box wird als IP-Klient in das vorhandene Netzwerk intergriert. Die FRITZ!Box sowie verbundenen Netzwerkgeräte erhalten eine IP-Adresse aus dem IP-Adressbereich des vorhandenen Netzwerks. Die FRITZ!Box und die verbundenen Netzwerkgeräte sind somit Teil dieses Netzwerks.

7.5 Internetzugang über WLAN einrichten

Sie können die FRITZ!Box über eine WLAN-Verbindung an einem bereits vorhandenen Internetzugang nutzen. Die FRITZ!Box wird mit dem Funknetz des Routers / Netzwerks verbunden. Die FRITZ!Box arbeitet bei dieser Anschlussart als eigenständiger Router und stellt ein Netzwerk mit einem eigenen Netzwerkadressbereich zur Verfügung.

Das Funknetz des Routers / Netzwerks muss folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Der Frequenzbereich ist der 2,4-GHz-Bereich.
- Die Verschlüsselung erfolgt mit WPA.
- Das Funknetz erlaubt der FRITZ!Box den Aufbau einer WLAN-Verbindung.
- 1. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZIBox.
- 2. Wählen Sie das Menü "Internet / Zugangsdaten".



- 3. Wählen Sie in der Ausklappliste "Internetanbieter" den Eintrag "Vorhandener Zugang über WLAN" aus.
 - Es wird eine Liste angezeigt, mit den in der Umgebung vorhandenen Funknetzen.
- Wählen Sie das Funknetz aus, mit dem Sie die FRITZ!Box verbinden möchten.
- 5. Tragen Sie im Bereich "Sicherheit" im Feld "WLAN-Netzwerkschlüssel" den WLAN-Netzwerkschlüssel des Funknetztes ein.
- 6. Klicken Sie auf "Übernehmen".



Der Netzwerkadressbereich der FRITZ!Box wird beim Übernehmen der Einstellungen automatisch geändert.

Die FRITZ!Box wird als Router eingerichtet und der Netzwerkadressbereich wird geändert. Somit bildet die FRITZ!Box zusammen mit den verbundenen Netzwerkgeräten ein eigenes in sich abgeschlossenes Netzwerk.

7.6 Im Internet surfen

- 1. Öffnen Sie auf Ihrem Computer einen Internetbrowser.
- Geben Sie in der Adresszeile die Adresse der Internetseite ein, die Sie besuchen möchten, zum Beispiel www.avm.de.

Die angeforderte Internetseite wird aufgerufen und angezeigt.



8 Telefone und andere Endgeräte anschließen

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie Telefone, Faxgeräte, Anrufbeantworter und Telefonanlagen an die FRITZ!Box anschließen.

8.1 Analoge Telefone und Endgeräte anschließen

Sie können zwei analoge Endgeräte an die FRITZ!Box anschließen, zum Beispiel ein Telefon und ein Faxgerät.

Analoge Endgeräte haben entweder einen TAE-Stecker oder einen RI11-Stecker:



TAE-Stecker (links) und RI11-Stecker

Telefon mit TAE-Stecker anschließen



Anschluss eines analogen Telefons mit TAE-Stecker

Hat Ihr Telefon einen TAE-Stecker, schließen Sie das Telefon an die TAE-Buchse "FON 1" oder "FON 2" an. Die beiden Buchsen befinden sich seitlich an der FRITZ!Box.



Telefon mit RJ11-Stecker anschließen



Anschluss eines analogen Telefons mit RJ11-Stecker

Hat Ihr Telefon einen RJ11-Stecker, schließen Sie das Telefon an die RJ11-Buchse "FON 1" oder "FON 2" an. Die beiden Buchsen befinden sich an der Rückseite der FRITZ!Box.



An den Anschlüssen "FON 1" und "FON 2" können Sie jeweils eine Buchse belegen – entweder die TAE-Buchse oder die RJ11-Buchse. Schließen Sie nicht gleichzeitig zwei Endgeräte am selben Anschluss an.

8.2 ISDN-Telefone und ISDN-Endgeräte anschließen

An die FRITZ!Box können Sie ISDN-Telefone und andere ISDN-Endgeräte anschließen, zum Beispiel Telefonanlagen und Fax-Telefon-Kombigeräte.

ISDN-Telefon anschließen



Anschluss eines ISDN-Telefons

Ein ISDN-Telefon schließen Sie an den Anschluss "FON S₀" der FRITZIBOX an.



Mehrere ISDN-Telefone anschließen

Mit einer S_0 -Bus-Verkabelung können Sie bis zu acht ISDN-Telefone an die FRITZ!Box anschließen. Beachten Sie dabei folgende Hinweise:

- Da in der FRITZ!Box bereits Abschlusswiderstände vorhanden sind, muss die FRITZ!Box an einem Ende der S₀-Bus-Verkabelung platziert werden.
- Die FRITZ!Box kann ein ISDN-Telefon mit Strom versorgen. Alle weiteren ISDN-Telefone benötigen eine eigene Stromversorgung.

ISDN-Telefonanlage anschließen



Die ISDN-Telefonanlage muss für den Einsatz an einem ISDN-Mehrgeräteanschluss geeignet sein.



Anschluss einer ISDN-Telefonanlage

Eine ISDN-Telefonanlage schließen Sie an den Anschluss "FON So" der FRITZ!Box an.

Wie Sie die ISDN-Telefonanlage für den Betrieb an der FRITZ!Box einrichten, lesen Sie im Kapitel FRITZ!Box zum Telefonieren einrichten ab Seite 50.



8.3 FRITZ!Fon und andere Schnurlostelefone (DECT) anmelden


An der FRITZ!Box können Sie bis zu sechs Schnurlostelefone anmelden. Die Schnurlostelefone müssen den Standard DECT unterstützen.



Die Schnurlostelefone FRITZ!Fon von AVM sind die ideale Ergänzung zu Ihrer FRITZ!Box 7390 (siehe auch AVM-Produkte rund um die FRITZ!Box ab Seite 177).

- Starten Sie an Ihrem Schnurlostelefon die Anmeldung an einer Basisstation.
- 2. Folgen Sie den Anweisungen auf der Anzeige des Schnurlostelefons.
- Sobald Sie aufgefordert werden, die DECT-, Anmeldeoder Pagingtaste der Basisstation zu drücken, drücken Sie die DECT-Taste der FRITZ!Box.

Halten Sie die DECT-Taste etwa 10 Sekunden gedrückt, bis die DECT-LED der FRITZ!Box zu blinken beginnt.

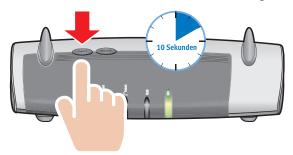

4. Werden Sie nach der PIN der DECT-Basisstation gefragt, geben Sie die DECT-PIN der FRITZ!Box ein.

Die PIN lautet bei Auslieferung der FRITZ!Box "0000".

Falls Sie die PIN geändert und vergessen haben, können Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (siehe Seite 31) im Menü "DECT / Basisstation" eine neue DECT-PIN eingeben.

Das Schnurlostelefon wird mit der FRITZ!Box verbunden.



8.4 Smartphone anmelden mit FRITZ!App Fon

Die Software FRITZ!App Fon verbindet Ihr Smartphone über WLAN mit der FRITZ!Box. Zu Hause telefonieren Sie dann nicht über das Mobilfunknetz, sondern über die in der FRITZ!Box eingerichteten Telefonnummern.

Die kostenlose Software FRITZ!App Fon können Sie auf einem iPhone, iPod oder iPad ab iOS 4 installieren und auf Android-Smartphones ab Google Android 2.1.

FRITZ!App Fon für Android-Smartphones erhalten Sie im Android Market. FRITZ!App Fon für iOS erhalten Sie im Apple App Store.

Smartphone an FRITZ!Box anmelden

- 1. Installieren Sie FRITZ!App Fon auf Ihrem Smartphone.
- Verbinden Sie das Smartphone über WLAN mit der FRITZIBOX

Zum Aufbau der Verbindung benötigen Sie den WLAN-Netzwerkschlüssel der FRITZ!Box. Den voreingestellten WLAN-Netzwerkschlüssel finden Sie auf dem Aufkleber an der Geräteunterseite der FRITZ!Box und auf der FRITZ!Box-CD-Hülle.

3. Starten Sie FRITZ!App Fon. Haben Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box mit einem Kennwort geschützt, geben Sie das Kennwort während der Anmeldung ein.

Wenn FRITZ!App Fon gestartet ist, telefonieren Sie mit Ihrem Smartphone zu Hause jetzt über die FRITZ!Box.

Rufnummern für das Smartphone festlegen

47

In der FRITZ!Box wird für FRITZ!App Fon automatisch ein neues Telefoniegerät eingetragen. Den Namen das Telefoniegerätes finden Sie in FRITZ!App Fon unter "Mehr / FRITZ!Box".

Diesem Telefoniegerät können Sie Rufnummern zuweisen und so festlegen, über welche Rufnummern Sie mit Ihrem Smartphone zu Hause telefonieren. Eine Anleitung finden Sie im Abschnitt Angeschlossene Telefone und Endgeräte einrichten auf Seite 52.



8.5 IP-Telefon anschließen

Mit der FRITZ!Box 7390 können Sie auch IP-Telefone zum Telefonieren über das Internet und Festnetz verwenden. Ein IP-Telefon schließen Sie an einen Netzwerkanschluss der FRITZ!Box an oder kabellos über WLAN.

IP-Telefon an LAN-Anschluss der FRITZ!Box anschließen IP-Telefone, die einen LAN-Anschluss haben, können Sie mit einem Netzwerkkabel an die FRITZ!Box anschließen.



IP-Telefon an Netzwerkanschluss der FRITZ!Box anschließen

- 1. Schließen Sie ein Netzwerkkabel an das IP-Telefon an.
- 2. Stecken Sie das noch freie Ende des Netzwerkkabels in eine LAN-Buchse der FRITZ!Box.

Das IP-Telefon ist jetzt mit der FRITZ!Box verbunden.



Sie können mit dem IP-Telefon noch nicht telefonieren. Zum Telefonieren muss das IP-Telefon noch in der FRITZ!Box eingerichtet werden (siehe Seite 52).



IP-Telefon über WLAN mit der FRITZ!Box verbinden WLAN-fähige IP-Telefone können Sie kabellos mit der FRITZ!Box verbinden.



IP-Telefon über WLAN mit der FRITZ!Box verbinden

- 1. Suchen Sie mit dem IP-Telefon nach WLAN-Geräten in Ihrer Umgebung.
- Wählen Sie aus der Liste der gefundenen WLAN-Geräte Ihre FRITZ!Box 7390 aus.
- Geben Sie den WLAN-Netzwerkschlüssel der FRITZ!Box ein.

Den voreingestellten WLAN-Netzwerkschlüssel finden auf dem Aufkleber an der Geräteunterseite der FRITZ!Box und auf der FRITZ!Box-CD-Hülle.

Das IP-Telefon wird mit der FRITZ!Box verbunden.



Sie können mit dem IP-Telefon noch nicht telefonieren. Zum Telefonieren muss das IP-Telefon noch in der FRITZ!Box eingerichtet werden (siehe Seite 52).



9 FRITZ!Box zum Telefonieren einrichten

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie Ihre FRITZ!Box zum Telefonieren einrichten.

9.1 Rufnummern in FRITZ!Box eintragen

Sie können Internetrufnummern und Festnetzrufnummern in die FRITZ!Box eintragen.

Internetrufnummer eintragen

Ihre Internetrufnummern müssen Sie immer in die FRITZ!Box eintragen.

Die FRITZ!Box braucht die Internetrufnummern und die dazugehörenden Anmeldedaten, um die Internetrufnummern am Registrar anzumelden. Der Registrar ist ein Server (Computer) Ihres Internettelefonie-Anbieters im Internet.

Automatische Einrichtung der Internetrufnummern

Bei einigen Internettelefonie-Anbietern werden Ihre Internetrufnummern automatisch in der FRITZ!Box eingerichtet. Die sogenannte Fernkonfiguration startet gleich nach dem Anschließen der FRITZ!Box oder nach Eingabe eines Startcodes.

Die Daten für die Fernkonfiguration erhält die FRITZ!Box von einem "Auto Configuration Server" des Anbieters im Internet.

Die automatisch eingerichteten Internetrufnummern finden Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box unter "Telefonie / Eigene Rufnummern".

Internetrufnummern mit dem Assistenten eintragen

Sie können mehrere Internetrufnummern unterschiedlicher Anbieter in die FRITZ!Box eintragen.

- 1. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (siehe Seite 31).
- 2. Klicken Sie auf "Assistenten".
- 3. Klicken Sie auf "Eigene Rufnummern verwalten".



 Klicken Sie auf "Rufnummer hinzufügen" und folgen Sie dem Assistenten.



Anmeldedaten für Internetrufnummern (Benutzername, Kennwort) erhalten Sie vom Internettelefonie-Anbieter.

Festnetzrufnummer eintragen

Wenn Sie die FRITZ!Box mit einem Festnetz-Telefonanschluss verbinden, können Sie sofort über das Festnetz telefonieren.

Ihre Festnetzrufnummern müssen Sie in die FRITZ!Box eintragen, wenn Sie mehrere Rufnummern haben und

- eine Festnetzrufnummer einem bestimmten Telefon oder anderen Endgerät zuweisen möchten.
- für eine Festnetzrufnummer eine Komfortfunktion der FRITZ!Box einrichten möchten, zum Beispiel den Anrufbeantworter oder eine Rufumleitung.



An einem analogen Festnetz-Telefonanschluss erhalten Sie eine Rufnummer, an einem ISDN-Anschluss meistens drei.

Festnetzrufnummer mit dem Assistenten eintragen

- 1. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (siehe Seite 31).
- 2. Klicken Sie auf "Assistenten".
- 3. Klicken Sie auf "Eigene Rufnummern verwalten".
- 4. Klicken Sie auf "Rufnummer hinzufügen" und folgen Sie dem Assistenten.

Rufnummern bearbeiten oder löschen

Alle Rufnummern, die Sie in der FRITZ!Box eingetragen haben, finden Sie in der Benutzeroberfläche unter "Telefonie / Eigene Rufnummern".

Hier können Sie Rufnummern bearbeiten und löschen.



9.2 Angeschlossene Telefone und Endgeräte einrichten

Nachdem Sie Ihre Rufnummern eingetragen haben, richten Sie die angeschlossenen Telefone und anderen Endgeräte in der FRITZ!Box ein. Dabei legen Sie je nach Geräteart fest:

- Rufnummer, über die das Endgerät ausgehende Anrufe in das öffentliche Telefonnetz herstellt.
- Rufnummern für die Rufannahme. Ein Telefon kann bei allen ankommenden Anrufen klingeln oder nur bei Anrufen für bestimmte Rufnummern.
- Interne Bezeichnung für das Endgerät. Diese Bezeichnung erscheint zum Beispiel in der Anrufliste der FRITZ!Box.

Telefone und Endgeräte mit dem Assistenten einrichten

- Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (siehe Seite 31).
- 2. Klicken Sie im Menü auf "Assistenten".
- Klicken Sie auf "Telefoniegeräte verwalten".
 Die Benutzeroberfläche zeigt die schon eingerichteten Telefone und anderen Endgeräte.
- 4. Um ein neues Endgerät einzurichten, klicken Sie auf "Neues Gerät einrichten". Folgen Sie dem Assistenten.
 - Um die Einstellungen eines Endgerätes zu öffnen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Bearbeiten" 🕜.

Telefone und Endgeräte bearbeiten oder löschen

Alle Telefone und anderen Endgeräte, die Sie in der FRITZ!Box eingerichtet haben, finden Sie in der Benutzeroberfläche unter "Telefonie / Telefoniegeräte".

Hier können Sie die Einstellungen der Endgeräte bearbeiten und Endgeräte löschen.



9.3 Telefonieren

Nachdem Sie Ihre Telefone eingerichtet haben, können Sie ausgehende Gespräche in das öffentliche Telefonnetz führen und ankommende Anrufe entgegennehmen.

Ausgehende Gespräche stellt ein Telefon über die Rufnummer her, die Sie beim Einrichten des Telefons (siehe Seite 52) für ausgehende Anrufe festgelegt haben.

Bei ankommenden Anrufen reagiert ein Telefon nur auf Anrufe für die Rufnummern, die Sie dem Telefon beim Einrichten (siehe Seite 52) zugewiesen haben.



10 Firmware-Update: FRITZ!OS aktualisieren

AVM stellt kostenlose Updates für die Firmware Ihrer FRITZ!Box bereit. Die Firmware – FRITZ!OS genannt – ist eine Software, die auf der FRITZ!Box gespeichert ist und alle Funktionen der FRITZ!Box steuert.

FRITZ!OS -Updates enthalten Weiterentwicklungen vorhandener FRITZ!Box-Funktionen und oft auch neue Funktionen für Ihre FRITZ!Box.

Um Weiterentwicklungen und neue Funktionen nutzen zu können, ist es notwendig, ein FRITZ!OS -Update durchzuführen.

10.1 FRITZ!OS -Update mit dem Assistenten suchen und übertragen

- 1. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (siehe Seite 31).
- 2. Klicken Sie im Menü auf "Assistenten" und starten Sie den Assistenten "Firmware aktualisieren".

Der Assistent prüft, ob ein FRITZ!OS -Update für Ihre FRITZ!Box vorhanden ist.

Wenn der Assistent ein Update findet, zeigt er die Version des neuen FRITZ!OS an. Über den Link unter der FRITZ!OS -Version erhalten Sie Informationen über Weiterentwicklungen und neue Funktionen, die das FRITZ!OS -Update enthält. Lesen Sie diese Informationen, bevor Sie das Update starten.

3. Um ein FRITZ!OS -Update auf die FRITZ!Box zu übertragen, klicken Sie auf "Firmware-Update jetzt starten".

Das FRITZ!OS -Update startet und die Info-LED der FRITZ!Box beginnt zu blinken.



Unterbrechen Sie während des FRITZ!OS -Updates nicht die Stromversorgung der FRITZ!Box.

Wenn die Info-LED nicht mehr blinkt, ist das FRITZ!OS -Update beendet.

10.2 Automatische Update-Suche und FRITZ!OS aktualisieren

Mit dem AVM-Dienst "Automatische Suche nach Updates" sind Sie immer über aktuelle FRITZ!OS -Updates für Ihre FRITZ!Box informiert. Wenn auf den AVM-Internetseiten eine neue Firmware für Ihre FRITZ!Box gefunden wurde, dann wird Ihnen dies auf der Seite "Übersicht" mitgeteilt.



Neue Updates werden nicht automatisch installiert.

FRITZ!OS aktualisieren

1. Öffnen Sie die Seite "Übersicht".

Wenn ein FRITZ!OS -Update für Ihre FRITZ!Box gefunden wurde, dann wird Ihnen dies mit der Nachricht "Die Firmware ist nicht aktuell: Aktualisieren?" mitgeteilt.

- Klicken Sie zum Installieren des Updates auf den Link "Aktualisieren?".
- Klicken Sie im nächsten Fenster zum Starten des Updates auf "Firmware-Update jetzt starten".

Das FRITZ!OS -Update startet und die Info-LED der FRITZ!Box beginnt zu blinken.



Unterbrechen Sie während des FRITZ!OS -Updates nicht die Stromversorgung der FRITZ!Box.

Wenn die Info-LED nicht mehr blinkt, ist das FRITZ!OS -Update beendet.

Dienst deaktivieren

Der Dienst "Automatische Suche nach Updates" ist bei Auslieferung der FRITZ!Box voreingestellt, kann aber bei Bedarf von Ihnen deaktiviert werden.

- 1. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (siehe Seite 31).
- 2. Wählen Sie in der Kopfzeile den Link "Inhalt".

Die Inhaltsseite oder auch Sitemap der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche wird geöffnet.



- 3. Scrollen Sie bis ans Ende dieser Seite und klicken Sie auf den Link "AVM-Dienste".
 - Die Seite "AVM-Dienste" wird geöffnet.
- 4. Deaktivieren Sie die Einstellung "FRITZ!Box sucht periodisch nach Updates" und speichern Sie Ihre Einstellung mit "Übernehmen".

Der AVM-Dienst "Automatische Suche nach Updates" ist damit deaktiviert.



11 MyFRITZ!: Weltweiter Zugriff auf FRITZ!Box

MyFRITZ! ist ein Internetdienst von AVM, mit dem Sie von überall auf der Welt über das Internet auf Ihre FRITZ!Box zugreifen können.

- FRITZ!NAS: Mit MyFRITZ! steht Ihnen FRITZ!NAS überall zur Verfügung. Fotos, Musik und Dokumente, die sich auf den an der FRITZ!Box angesteckten Speichermedien befinden, sind verfügbar.
- Anrufbeantworter: Von überall auf der Welt können Sie mit My-FRITZ! die Nachrichten auf dem Anrufbeantworter der FRITZ!Box abhören.
- Anrufliste: Mit MyFRITZ! können Sie die Anrufliste in der FRITZ!Box von überall einsehen.

Das MyFRITZ!-Prinzip

- Legen Sie ein MyFRITZ!-Konto an.
- Registrieren Sie Ihre FRITZ!Box bei Ihrem MyFRITZ!-Konto.
- Greifen Sie von überall über die Seite www.myfritz.net auf Ihre FRITZ!Box zu.

Das MyFRITZ!-Konto

Sie benötigen ein MyFRITZ!-Konto, wenn Sie den Dienst My-FRITZ! nutzen möchten. Bei dem MyFRITZ!-Konto registrieren Sie Ihre FRITZ!Box. Die FRITZ!Box übermittelt nun nach jeder Änderung der öffentlichen IP-Adresse, die geänderte IP-Adresse an das MyFRITZ!-Konto. Beim MyFRITZ!-Konto ist somit die aktuelle, öffentliche IP-Adresse der FRITZ!Box immer bekannt. Wenn Sie sich bei MyFRITZ! anmelden, dann werden Sie anhand der IP-Adresse zur FRITZ!Box weitergeleitet.

Ein MyFRITZ!-Konto erstellen und die FRITZ!Box registrieren:

- Stellen Sie sicher, dass die Internetverbindung aktiv ist und dass Sie auf Ihre E-Mails zugreifen können.
- Das MyFRITZ!-Konto erstellen Sie auf der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box im Menü "Internet / MyFRITZ!".



- Geben Sie folgende Benutzerdaten ein:
 - Für das MyFRITZ!-Konto geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an und vergeben ein MyFRITZ!-Kennwort.
 - Für den Zugriff auf die FRITZ!Box über das Internet geben Sie ein FRITZ!Box-Internetkennwort an. Dieses
 Kennwort wird von der FRITZ!Box abgefragt, wenn Sie
 über MyFRITZ! auf die FRITZ!Box zugreifen wollen.
- Sie erhalten von MyFRITZ! eine E-Mail mit einem Registrierungslink. Öffnen Sie die E-Mail nach Möglichkeit auf dem Computer, auf dem Sie die Kontoeinrichtung begonnen haben. Klicken Sie auf den Registrierungslink.
- Sie werden auf die MyFRITZ!-Internetseite weitergeleitet, wo Sie aufgefordert werden, die Nutzungsbedingungen zu lesen und das Konto zu aktivieren.
- Sie werden nach der erfolgreichen Kontoaktivierung zurück auf die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche geleitet. Die FRITZ!Box ist jetzt bei Ihrem MyFRITZ!-Konto angemeldet.

MyFRITZ! anwenden

Sobald Sie ein MyFRITZ!-Konto erstellt und Ihre FRITZ!Box bei dem Konto registriert haben, können Sie den Dienst MyFRITZ! nutzen.

- 1. Starten Sie die Internetseite www.myfritz.net.
- Melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem My-FRITZ!-Kennwort an.
- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Zu meiner FRITZ!Box".
- 4. Geben Sie das Internetkennwort für Ihre FRITZ!Box ein.
- Sie werden auf die MyFRITZ!-Seite Ihrer FRITZ!Box geleitet.
- Sie haben Zugriff auf die freigegebenen Speichermedien, auf die Anrufliste und die Sprachnachrichten auf dem Anrufbeantworter.
- Über die Schaltfläche "FRITZ!Box" gelangen Sie auf die Benutzeroberfläche Ihrer FRITZ!Box.



MyFRITZ! im Heimnetz

MyFRITZ! können Sie auch im Heimnetz der FRITZ!Box nutzen.

- 1. Geben Sie in der Adresszeile Ihres Internetbrowsers "myfritz.box" ein.
- 2. Geben Sie das Internetkennwort für Ihre FRITZ!Box ein.

Sie werden auf die MyFRITZ!-Seite Ihrer FRITZ!Box geleitet.

Mehrere FRITZ!Boxen

Sie können mehrere FRITZ!Boxen bei einem MyFRITZ!-Konto registrieren.

- Jede FRITZ!Box wird über ihre Benutzeroberfläche bei dem MyFRITZ!-Konto registriert. Wählen Sie im Menü "Internet / MyFRITZ!" die Einstellung "FRITZ!Box an einem vorhandenen MyFRITZ!-Konto anmelden".
- Wenn Sie sich bei MyFRITZ! anmelden, dann werden Ihnen alle registrierten Geräte angezeigt.

Sicherheit bei MyFRITZ!

Bei den folgenden MyFRITZ!-Aktivitäten wird jeweils das Sicherheitsprotokoll https verwendet:

- Erstellen des MyFRITZ!-Kontos bei myfritz.net
- Registrierung der FRITZ!Box beim MyFRITZ!-Konto
- Zugriff auf die MyFRITZ!-Seite Ihrer FRITZ!Box über myfritz.net
- Zugriff auf die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box

Die FRITZ!Box generiert das eigene https-Zertifikat selbst. Das heißt, das Zertifikat stammt nicht von einer in gängigen Browsern voreingestellten Zertifizierungsstelle. Sie müssen deshalb bestätigen, dass die Verbindung dennoch hergestellt werden soll. Firefox und Internet Explorer merken sich die Bestätigung und werden künftig keinen Warnhinweis mehr anzeigen.

Für das tägliche Update der IP-Adresse bei myfritz.net, wird http genutzt. Dabei wird das Kennwort niemals im Klartext übermittelt.



12 FRITZ!Box als Internet-Router

Die FRITZ!Box verbindet Computer in Ihrem Heimnetz mit dem Internet. In diesem Kapitel erfahren Sie, welche Möglichkeiten die FRITZ!Box als Internet-Router bietet und wie Sie diese nutzen können.

12.1 Kindersicherung: Zugang zum Internet einschränken

Mit der Kindersicherung können Sie für einzelne Computer und Windows-Benutzer Zugangsregeln für den Internetzugang einrichten. In den Zugangsregeln können zeitliche Beschränkungen, Filterlisten und eine Liste mit gesperrten Netzwerkanwendungen enthalten sein:

- Internetzugang zeitlich einschränken: Mit der Zeitbeschränkung können Sie den Internetzugang zeitlich einschränken. Sie können festlegen, an welchen Wochentagen, zu welchen Uhrzeiten und wie lange ein Computer oder Windows-Benutzer die Internetverbindung nutzen kann.
- Internetseiten erlauben oder sperren: Mit Hilfe von Filterlisten können Sie festlegen, für welche Internetseiten der Internetzugang erlaubt ist und für welche nicht. Sie können zum Beispiel alle Internetseiten sperren, die auf dem Index der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) stehen.
 - Die beiden Filterlisten Whitelist und Blacklist können Sie selbst anlegen. Die Whitelist enthält alle Internetseiten, für die der Zugang erlaubt ist. Die Blacklist enthält alle Internetseiten, für die der Zugang gesperrt ist.
- Netzwerkanwendungen sperren: Sie können Netzwerkanwendungen auflisten, für die der Internetzugang gesperrt sein soll. Sie können zum Beispiel den Internetzugang für Filesharing-Programme sperren.

Die Kindersicherung können Sie für jeden Computer einzeln aktivieren, unabhängig vom Betriebssystem des Computers.



In den Windows-Betriebssystemen (Windows 7, Windows Vista und Windows XP) können Sie die Kindersicherung für jeden Windows-Benutzer einzeln aktivieren. Diese Möglichkeit ist nützlich, wenn ein Computer von mehreren Benutzern verwendet wird.

Die Kindersicherung ist erst dann verfügbar, wenn Sie in der FRITZ!Box den Internetzugang eingerichtet und die Internetverbindung hergestellt haben. Die Kindersicherung ist nicht verfügbar, wenn Sie die FRITZ!Box als IP-Client eingerichtet haben. Nutzen Sie in diesem Fall die entsprechenden Funktionen des Routers, dessen Internetverbindung mitgenutzt wird.

Kindersicherung in der FRITZ!Box einrichten

- 1. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (Seite 31).
- 2. Wählen Sie das Menü "Internet / Filter".
- Richten Sie die Kindersicherung ein. Nutzen Sie dazu auch die Online-Hilfe in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box.

12.2 Freigaben: Computer aus dem Internet erreichbar machen

Mit der FRITZ!Box sind Anwendungen auf Ihrem Computer und in Ihrem lokalen Netzwerk standardmäßig nicht aus dem Internet erreichbar. Für Anwendungen wie Online-Spiele oder Tauschbörsen-Programme oder Serverdienste wie HTTP-, FTP-, VPN-, Terminal- und Fernwartungsserver müssen Sie Ihren Computer für andere Internetteilnehmer erreichbar machen.

Portfreigaben

Eingehende Verbindungen aus dem Internet werden mit Hilfe von Portfreigaben ermöglicht. Indem Sie bestimmte Ports für eingehende Verbindungen freigeben, gestatten Sie anderen Internetteilnehmern den kontrollierten Zugang auf die Computer in Ihrem Netzwerk. Ports dienen dazu, einkommende Datenpakete verschiedenen Programmen zuzweisen, wenn die Programme alle über nur eine IP-Adresse erreichbar sind.



In der FRITZ!Box sind folgende Freigaben möglich:

PING	IPv4:
	Die FRITZ!Box antwortet auf Ping-Anfragen aus dem Internet, die an die IPv4-Adresse der FRITZ!Box gerichtet sind.
	IPv6:
	Die FRITZ!Box antwortet auf Ping-Anfragen aus dem Internet, die an die IPv6-Adresse der FRITZ!Box gerichtet sind. Zusätzlich können Sie PING6-Freigaben für jeden einzelnen Computer im Heimnetz vornehmen, da jeder Computer über eine eigene global gültige IPv6-Adresse verfügt.
TCP	IPv4:
UDP	Innerhalb von IPv4-Netzen können Sie die Firewall der FRITZ!Box für die Protokolle TCP und UDP unter Angabe des Portbereichs öffnen. Ein Port kann für genau einen Computer geöffnet werden.
	IPv6:
	Innerhalb von IPv6-Netzen können Sie die Firewall der FRITZ!Box für die Protokolle TCP und UDP unter Angabe des Portbereichs öffnen. Ein Port kann für jeden Computer im Netzwerk freigegeben werden.
ESP	IPv4:
GRE	Innerhalb von IPv4-Netzen können Sie die Firewall für die beiden portlosen IP-Protokolle ESP und GRE öffnen.
Exposed Host	IPv4:
(Firewall voll- ständig öffnen)	Innerhalb von IPv4-Netzen können Sie die Firewall für einen Computer vollständig öffnen. Der Schutz des Computers durch die Firewall der FRITZ!Box ist dann nicht mehr vorhanden. Sind einzelne Ports schon für andere Computer geöffnet, dann werden Datenpakete für diese Ports nicht an den Exposed Host, sondern an den jeweils anderen Computer weitergeleitet.

IPv6:
Innerhalb von IPv6-Netzen können Sie die Firewall für jeden Computer vollständig öffnen. Der Schutz der Computer durch die Firewall der FRITZ!Box ist dann nicht mehr vorhanden.

Freigaben in der FRITZ!Box einrichten

- IPv4: Die Portfreigaben für IPv4 richten Sie im Menü "Internet / Freigaben" auf der Seite "Portfreigaben"ein.
- IPv6: Schalten Sie die erweiterte Ansicht ein. Freigaben für IPv6 richten Sie ebenfalls im Menü "Internet / Freigaben" auf der Seite "IPv6" ein.

IPv4-Zugriffsadresse der FRITZ!Box ermitteln

Wenn Sie Ports in der FRITZ!Box freigeggeben haben, dann erreichen andere Internetteilnehmer Ihre Computer unter der IP-Adresse, die die FRITZ!Box vom Internetanbieter bezogen hat. Es handelt sich dabei um eine öffentliche IPv4-Adresse.

So ermitteln Sie die öffentliche IPv4-Adresse der FRITZ!Box:

- 1. Rufen Sie eine beliebige Internetseite auf, um eine Internetverbindung herzustellen.
- 2. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box und schalten Sie die erweiterte Ansicht ein.
- 3. Im Menü "Übersicht" im Bereich "Verbindungen" wird die öffentliche IPv4-Adresse der FRITZ!Box angezeigt.



Nach jeder Unterbrechung der Internetverbindung weist der Internetanbieter die IP-Adresse neu zu. Dabei kann sich die IP-Adresse ändern. Es empfiehlt sich daher, MyFRITZ! oder Dynamisches DNS zu verwenden, damit die IP-Adresse immer unter derselben Bezeichnung erreichbar ist. Informationen zu MyFRITZ! erhalten Sie im Abschnitt MyFRITZ!: Weltweiter Zugriff auf FRITZ!Box auf Seite 57. Informationen zu Dynamischem DNS erhalten Sie im Abschnitt Dynamisches DNS: Name statt IP-Adresse auf Seite 64.



12.3 Dynamisches DNS: Name statt IP-Adresse

Dynamic DNS ist ein Internetdienst, der dafür sorgt, dass die FRITZ!Box immer unter einem feststehenden Namen aus dem Internet erreichbar ist, auch wenn die öffentliche IP-Adresse sich ändert

Dynamic DNS kann alternativ zu MyFRITZ! genutzt werden. Beide Dienste können parallel genutzt werden.

Um den Dienst nutzen zu können, müssen Sie sich bei einem Dynamic DNS-Anbieter registrieren. Dabei vereinbaren Sie den feststehenden Namen (Domainname), unter dem Ihre FRITZ!Box aus dem Internet erreichbar sein soll. Sie legen außerdem einen Benutzernamen und ein Kennwort fest.

Nach jeder Änderung der IP-Adresse übermittelt die FRITZ!Box die neue IP-Adresse in Form einer Aktualisierungsanforderung an den Dynamic DNS-Anbieter. Beim Dynamic DNS-Anbieter wird dann dem Domainnamen die aktuelle IP-Adresse zugeordnet.

Dynamic DNS in der FRITZ!Box einrichten

- 1. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (Seite 31).
- 2. Schalten Sie die erweiterte Ansicht ein.
- 3. Wählen Sie das Menü "Internet / Freigaben" aus.
- 4. Wählen Sie die Seite "Dynamic DNS" aus und richten Sie Dynamisches DNS ein. Nutzen Sie dazu auch die Online-Hilfe in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box.

12.4 Fernwartung über HTTPS

Mit dieser Funktion ist es möglich, aus der Ferne auf die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box zuzugreifen. Damit können Sie auch mit einem Computer, der sich nicht in Ihrem eigenen Netzwerk (LAN oder WLAN) befindet, Einstellungen in der FRITZ!Box vornehmen, oder ein FRITZ!OS -Update durchführen.



Fernwartung über HTTPS in der FRITZ!Box einrichten

- 1. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (Seite 31).
- 2. Schalten Sie die erweiterte Ansicht ein.
- 3. Wählen Sie das Menü "Internet / Freigaben" aus.
- 4. Wählen Sie die Seite "Fernwartung" aus und richten Sie Dynamisches DNS ein. Nutzen Sie dazu auch die Online-Hilfe.

12.5 Priorisierung: Vorrang beim Internetzugriff

Die Priorisierung ist eine Funktion, mit der Sie festlegen können, dass Netzwerkanwendungen und Netzwerkgeräte beim Zugriff auf die Internetverbindung vorrangig oder nachrangig behandelt werden. Dadurch können Sie zum Beispiel sicherstellen, dass Anwendungen wie Internettelefonie, IPTV oder Video on demand immer den Vorzug vor anderen Anwendungen erhalten. Sie können auch festlegen, dass sich File-Sharing-Anwendungen wie eMule oder BitTorrent immer hinter Online-Spielen anstellen müssen.

Kategorien für die Priorisierung

Für die Priorisierung sind die drei Kategorien "Echtzeitanwendungen", "Priorisierte Anwendungen" und "Hintergrundanwendungen" vorgesehen. Die Kategorien werden im Folgenden erläutert.

Die Zuordnung von Netzwerkanwendungen und Netzwerkgeräten zu den Kategorien erfolgt mit Hilfe von Regeln.

Echtzeitanwendungen

Diese Kategorie eignet sich für Anwendungen mit sehr hohen Anforderungen an die Übertragungsgeschwindigkeit und die Reaktionszeit (zum Beispiel Internettelefonie, IPTV, Video on demand).

Netzwerkanwendungen aus dieser Kategorie haben immer Vorrang vor anderen Anwendungen, die zeitgleich auf das Internet zugreifen.

65



- Bei vollständiger Auslastung der Internetverbindung, werden die Netzwerkpakete der Anwendungen aus dieser Kategorie immer zuerst verschickt. Daten von Netzwerkanwendungen aus anderen Kategorien, beispielsweise aus "Priorisierte Anwendungen", werden dann erst später übertragen.
- Sind mehrere Netzwerkanwendungen in dieser Kategorie vorhanden, dann teilen diese sich die verfügbare Kapazität.
- Ist die Internettelefonie in dieser Kategorie vertreten, dann hat diese Anwendung auch vor allen anderen Echtzeitanwendungen die höchste Priorität.

Priorisierte Anwendungen

Diese Kategorie eignet sich für Anwendungen, die eine schnelle Reaktionszeit erfordern (zum Beispiel Firmenzugang, Terminal-Anwendungen, Spiele).

- Für Netzwerkanwendungen, die in dieser Kategorie priorisiert werden, stehen 90% der Upload-Bandbreite zur Verfügung, solange keine Anwendung aus der Kategorie "Echtzeitanwendungen" Bandbreite benötigt. Die restlichen 10% der Upload-Bandbreite stehen für Anwendungen zur Verfügung, die in nachrangigen Kategorien oder überhaupt nicht priorisiert sind.
- Sind mehrere Netzwerkanwendungen in der Kategorie "Priorisierte Anwendungen" vorhanden, dann teilen diese sich die verfügbare Kapazität.

Hintergrundanwendungen

Diese Kategorie eignet sich für Anwendungen, für die keine hohen Übertragungsgeschwindigkeiten erforderlich sind und die nicht zeitkritisch sind (zum Beispiel Peer-to-Peer-Dienste oder automatische Updates).

 Netzwerkanwendungen, die in dieser Kategorie vorhanden sind, werden bei ausgelasteter Internetverbindung immer nachrangig behandelt. Wenn also eine Anwendung aus einer anderen Kategorie oder eine nicht priori-



- sierte Anwendung die volle Bandbreite benötigt, dann müssen Hintergrundanwendungen warten, bis wieder Bandbreitenkapazität zur Verfügung steht.
- Sind keine anderen Netzwerkanwendungen aktiv, dann erhalten die Hintergrundanwendungen die volle Bandbreite.

Priorisierungsverfahren in der FRITZ!Box

In der FRITZ!Box gibt es folgende Verfahren, um Datenpakete entsprechend ihrer Priorisierung zu versenden:

- Änderung der Reihenfolge, in der Pakete in Richtung Internet gesendet werden (Upstream-Richtung).
 - Die Reihenfolge der Pakete, die aus dem Internet zur FRITZ!Box gesendet werden (Downstream-Richtung), kann nicht verändert werden.
- Verwerfen von niedrig priorisierten Paketen, um die Übertragung von höher priorisierten Paketen sicherzustellen. Dieses Verfahren wird angewendet, wenn mehr Pakete ins Internet gesendet werden sollen als die Upstream-Geschwindigkeit der Internetanbindung erlaubt.
- Sofern gerade keine Pakete aus höher priorisierten Kategorieren gesendet werden, steht die volle Geschwindigkeit der Internetanbindung auch für niedrig priorisierte Pakete zur Verfügung.

Priorisierung in der FRITZ!Box einrichten

- Schalten Sie die erweiterte Ansicht ein.
- 2. Richten Sie die Priorisierung im Menü "Internet / Priorisierung" ein.



12.6 VPN: Fernzugriff auf das Heimnetz

Über ein VPN (siehe Glossar) kann ein sicherer Fernzugang zum Netzwerk der FRITZ!Box hergestellt werden. Die VPN-Lösung für die FRITZ!Box hat folgende Eigenschaften:

- Die VPN-Lösung für die FRITZ!Box basiert auf dem IPSec-Standard.
- Computer-LAN-Kopplung und LAN-LAN-Kopplung: VPN-Verbindungen können sowohl für einzelne entfernte Computer als auch für entfernte Netzwerke eingerichtet werden.
- Maximal acht VPN-Verbindungen werden unterstützt.
- Die Einrichtungsdateien für die VPN-Verbindungen werden mit einem separaten Programm erstellt. Das Programm ist kostenlos und kann von den AVM-Internetseiten heruntergeladen werden.
- Ein kostenloser VPN-Client für einzelne Computer kann ebenfalls von den AVM-Internetseiten heruntergeladen werden.

Auf den Internetseiten von AVM gibt es das VPN Service-Portal, auf dem Sie ausführliche Informationen zu VPN im Allgemeinen und im Zusammenhang mit der FRITZ!Box finden. Besuchen Sie dieses Portal, wenn Sie sich umfassender mit dem Thema beschäftigen möchten.

www.avm.de/vpn

VPN in der FRITZ!Box einrichten

- 1. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box.
- Schalten Sie die erweiterte Ansicht ein.
- 3. Wählen Sie das Menü "Internet / Freigaben" aus.
- 4. Wählen Sie die Seite "VPN" aus.

Nutzen Sie beim Einrichten von VPN auch die Online-Hilfe der FRITZ!Box.



Zusatzprogramme für VPN

Alle für ein VPN nötigen Informationen werden in einer Einrichtungsdatei gespeichert. Die an einem VPN beteiligten Endpunkte müssen diese Datei erhalten.

Einzelne Computer, die über ein VPN in ein Netzwerk eingebunden sind, benötigen einen VPN-Clienten.

Assistent "FRITZ!Box-Fernzugang einrichten"

Für die Erstellung von Einrichtungsdateien bietet AVM das Programm "FRITZ!Box-Fernzugang einrichten" an. Dieses Programm ist ein Assistent, der Sie Schritt für Schritt durch die VPN-Einrichtung führt. Alle notwendigen VPN-Einstellungen wie Verschlüsselungsverfahren und Zugriffsregeln werden automatisch vorgenommen. Als Ergebnis erhalten Sie Einrichtungsdateien, die Sie an den jeweiligen Endpunkten des VPN-Tunnels importieren müssen. An dem Endpunkt mit der FRITZ!Box wird die Einrichtungsdatei in die FRITZ!Box importiert. Für VPN-Verbindungen zu Produkten anderer Hersteller können die VPN-Einstellungen in den Dateien manuell angepasst werden.

VPN-Client "FRITZ!Fernzugang"
 AVM bietet das Programm "FRITZ!Fernzugang" als VPN-

Sowohl der Assistent als auch der Client können kostenlos vom VPN Service-Portal der AVM -Internetseiten heruntergeladen werden:

www.avm.de/vpn

Client an.

12.7 DNS-Server: frei wählbar

In der FRITZ!Box sind für IPv4 und IPv6 DNS-Server voreingestellt.

Es handelt sich dabei um die vom Internetanbieter zugwiesenen DNS-Server.

Der voreingestellte DNS-Server kann sowohl für IPv4 als auch IPv6 durch einen freien DNS-Server ersetzt werden. Freie DNS-Server sind beispielsweise OpenDNS oder Google DNS.



So ändern Sie den DNS-Server-Eintrag:

- 1. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box.
- Schalten Sie die erweiterte Ansicht ein.
- 3. Wählen Sie im Menü "Internet / Zugangsdaten" die Seite "DNS-Server".
- 4. Ändern Sie die Einstellungen für die DNS-Server.



Der Bereich "DNSv6" wird nur angezeigt, wenn Sie auf der Seite "IPv6" die IPv6-Unterstützung der FRITZ!Box aktiviert haben.

12.8 DNSSEC: Sicherheit bei DNS-Anfragen

DNSSEC ist die Abkürzung für Domain Name System Security Extensions. Wie der Name sagt, handelt es sich um eine Erweiterung des DNS, des Domain Name Systems.

Mit DNSSEC wird gewährleistet, dass sowohl der DNS-Server als auch die vom DNS-Server zurückgelieferte Information authentisch, also echt sind.

Sicherheit mit DNSSEC

Wenn ein Heimanwender im Internet surft, dann schickt er Anfragen ins Internet, indem er URLs in die Adresszeile seines Browsers eingibt. Eine URL ist der Name einer Internetseite, den man sich merken kann, beispielsweise avm.de. Jede Anfrage wird zunächst zum DNS-Server geschickt. Der DNS-Server löst die URL in die zugehörige IP-Adresse auf. Zu jeder URL gibt es eine eindeutige IP-Adresse.

Der Heimanwender verlässt sich darauf, dass die IP-Adresse, die der DNS-Server zurückliefert, echt ist. Echt heißt, dass es sich um die IP-Adresse der gewünschten Internetseite handelt und nicht um eine falsche IP-Adresse, die auf eine gefälschte Internetseite führt. Mit DNSSEC kann dies gewährleistet werden.

Unterstützung mit der FRITZ!Box

Die FRITZ!Box unterstützt DNSSEC-Anfragen über UDP.



Die FRITZ!Box hat einen DNS-Proxy. Von den Computern im Heimnetz wird die FRITZ!Box als DNS-Server genutzt. DNSSEC-Anfragen aus dem Heimnetz leitet die FRITZ!Box ins Internet weiter. DNSSEC-Antworten aus dem Internet leitet die FRITZ!Box ins Heimnetz weiter. Die Validierung der DNSSEC-Informationen muss auf dem Computer im Heimnetz stattfinden. Dazu muss DNSSEC im Betriebssystem unterstützt werden.

12.9 IPv6: Das neue Internetprotokoll

IPv6 steht für Internetprotokoll Version 6 und ist das Nachfolgeprotokoll von IPv4.

Die FRITZ!Box unterstützt das neue Internetprotokoll IPv6 und kann IPv6-Verbindungen herstellen:

- Die Unterstützung von IPv6 kann in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box eingeschaltet werden.
- Die FRITZ!Box unterstützt die Verfahren Dual Stack und Dual Stack Lite, die eine gleichzeitige Nutzung von IPv6 und IPv4 ermöglichen. Das heißt, die FRITZ!Box kann sowohl mit dem IPv4- als auch mit dem IPv6-Bereich des Internets kommunizieren.
- Die FRITZ!Box unterstützt natives IPv6 und IPv6 mit einem Tunnelprotokoll. Natives IPv6 bedeutet, dass Ihr Internetanbieter IPv6 direkt an Ihrem Anschluss unterstützt.

IPv6-fähige Dienste im Heimnetzwerk

- FRITZ!NAS-Zugang über SMB oder FTP/FTPS
- Zugriff auf die Benutzeroberfläche mit http oder https über IPv6
- Der DNS-Resolver der FRITZ!Box unterstützt Anfragen nach IPv6-Adressen (AAAA Records) und kann Anfragen über IPv6 an den vorgelagerten DNS-Resolver des Internetanbieters stellen.
- Das global gültige Präfix wird über Router Advertisement verteilt.



- Beim WLAN-Gastzugang werden Heimnetzwerk und WLAN-Gäste durch IPv6-Subnetze getrennt.
- UPnP. UPnP AV Mediaserver
- Automatische Provisionierung (TR-064)

IPv6-fähige Dienste im Internet

- FRITZ!NAS-Zugang über FTPS
- Komplett geschlossene Firewall gegenüber unaufgeforderten Daten aus dem Internet (Stateful Inspection Firewall)
- Voice over IPv6
- Automatische Provisionierung (TR-069)
- Zeitsynchronisation über NTP (Network Time Protocol)
- Fernwartung über https
- Dynamisches DNS über dyndns.org und namemaster.de

IPv6 in der FRITZ!Box einrichten

- 1. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZIBox.
- Schalten Sie die erweiterte Ansicht ein.
- Wählen Sie nun das Menü "Internet / Zugangsdaten" aus.
- 4. Wählen Sie "IPv6" aus und richten Sie IPv6 in der FRITZ!Box ein. Nutzen Sie dazu auch die Online-Hilfe der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche.

IPv6 am Computer einrichten

IPv6 muss an den Computern in Ihrem Heimnetz installiert und aktiviert sein, damit Sie Verbindungen in den IPv6-Bereich des Internets herstellen können.

- In den Betriebssystemen Windows Vista und Windows 7 ist IPv6 bereits installiert und aktiviert.
- In Windows XP ist IPv6 nicht standardmäßig installiert.
 Sie können IPv6 jedoch installieren und aktivieren. Voraussetzung dafür ist das Service Pack 2 für Windows XP.



 In den Betriebssystemen MAC OS X ist IPv6 seit MAC OS 10 verfügbar.

12.10 Mobilfunk: Ersatz bei DSL-Ausfall

Der Internetzugang über Mobilfunk kann so eingerichtet werden, dass die Mobilfunkverbindung bei Ausfall der DSL-Verbindung automatisch aufgebaut wird. Dadurch ist der Internetzugang auch bei fehlender DSL-Verbindung gewährleistet. Sie benötigen dafür ein USB-Modem für den Mobilfunk-Internetzugang (UMTS/HSPA) und eine SIM-Karte eines Mobilfunk-Netzbetreibers. Die FRITZ!Box unterstützt UMTS-/HSPA-Modems unterschiedlicher Hersteller.

So richten Sie die Mobilfunkverbindung als Ersatz bei DSL-Ausfall ein:

- Stecken Sie das USB-Modem in die USB-Buchse der FRITZ!Box.
- 2. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (siehe Seite 31).

Im Menü "Internet" wird das Untermenü "Mobilfunk" angezeigt.



Das Menü "Mobilfunk" ist erst dann verfügbar, wenn das UMTS-/HSPA-Modems am USB-Anschluss der FRITZ!Box steckt.

- Wählen Sie die Einstellung "Mobilfunkverbindung automatisch aktivieren, wenn die DSL-Verbindung unterbrochen wird".
- 4. Nehmen Sie die Einstellungen für den Internetzugang über Mobilfunk vor. Nutzen Sie dazu auch die Online-Hilfe der FRITZ!Box.

Der Zugang zum Internet ist damit sichergestellt, auch bei Ausfall der DSL-Verbindung.

Sobald die DSL-Verbindung für mindestens 30 Minuten stabil verfügbar ist, wird wieder auf die DSL-Verbindung zurückgeschaltet.

73



13 FRITZ!Box als WLAN-Basisstation

Die FRITZ!Box ist eine WLAN-Basisstation für WLAN-Geräte wie Notebooks, Tablets oder Smartphones. Die FRITZ!Box kann WLAN-Verbindungen in zwei Frequenzbändern gleichzeitig mit dem schnellen WLAN N-Standard herstellen. Die FRITZ!Box verschlüsselt WLAN-Verbindungen sicher mit WPA2 und unterstützt WLAN-Komfort-Funktionen wie Gastzugang, Nachtschaltung und WPS-Schnellverbindung.

13.1 WI AN-Geräte sicher mit der FRITZ!Box verbinden

In einem WLAN-Funknetz ist die Sicherheit besonders wichtig. Deshalb werden WLAN-Verbindungen zwischen der FRITZ!Box und Ihren WLAN-Geräten verschlüsselt. Für die Verschlüsselung müssen die FRITZ!Box und Ihre WLAN-Geräte den gleichen Verschlüsselungsmechanismus verwenden. Die FRITZ!Box ist mit einem kombinierten Verschlüsselungsmechanismus aus den aktuell sichersten Verfahren WPA und WPA2 voreingestellt. Diese Verschlüsselungsmechanismen werden von den meisten aktuellen WI AN-Geräten unterstützt.

Wenn Sie WLAN-Geräte verwenden möchten, die WPA2 oder WPA nicht unterstützen, können Sie die Verschlüsselung in der FRITZ!Box auf den älteren und unsichereren Verschlüsselungsmechanismus WEP umschalten oder auch unverschlüsselte WLAN-Verbindungen gestatten. Wir empfehlen Ihnen jedoch nach Möglichkeit immer gesicherte WLAN-Verbindungen herzustellen.

WLAN-Geräte können automatisch oder manuell mit der FRITZ!Box verbunden werden. Ein besonders einfaches und sicheres, automatisches Verfahren ist WPS, mit dem eine WLAN-Verbindung per Knopfdruck hergestellt werden kann. Für manuelle WLAN-Verbindungen mit der FRITZ!Box, verwenden Sie das WLAN-Programm Ihres WLAN-Geräts oder das WLAN-Programm Ihres Computers.

WLAN-Geräte automatisch verbinden (WPS)

WLAN-Geräte, die das Schnellverbindungsverfahren WPS beherrschen, können Sie automatisch mit der FRITZ!Box verbinden.



- Starten Sie die WPS-Funktion Ihres WLAN-Geräts. Wie Sie WPS starten, steht in der Dokumentation des WLAN-Geräts.
- Drücken Sie den WLAN-Taster der FRITZ!Box, bis die Leuchtdiode "WLAN" blinkt. Sie haben dafür 2 Minuten Zeit.
- 3. Ihr WLAN-Gerät und die FRITZ!Box stellen automatisch eine gesicherte WLAN-Verbindung her. Die WLAN-Leuchtdiode der FRITZ!Box leuchtet dauerhaft.

Die WLAN-Verbindung ist damit hergestellt. Ihr WLAN-Gerät wird in Ihr Heimnetz eingebunden und kann den Internetanschluss der FRITZ!Box verwenden.

WLAN-Geräte manuell verbinden

Sie können WLAN-Geräte manuell mit der FRITZ!Box verbinden. Für die Verbindung verwenden WLAN-Geräte wie Notebooks, Tablets und Smartphones das WLAN-Programm des eigenen Betriebssystems. Ein WLAN-Adapter am USB-Anschluss Ihres Computers kann das WLAN-Programm Ihres Computers oder ein eigenes WLAN-Programm verwenden. Egal mit welchem Programm die WLAN-Verbindung hergestellt wird, dass Prinzip ist immer gleich: das WLAN-Programm sucht nach einem WLAN-Funknetz in der Umgebung und ermöglicht nach der Autorisierung mit einem WLAN-Netzwerkschlüssel die WLAN-Verbindung zwischen der FRITZ!Box und Ihrem WLAN-Gerät.

- Stellen Sie sicher, dass die WLAN-Funktion der FRITZ!Box aktiv ist und die Leuchtdiode "WLAN" leuchtet. Wenn "WLAN" nicht leuchtet, drücken Sie kurz auf den Taster "WLAN".
- 2. Starten Sie das WLAN-Programm Ihres WLAN-Geräts. Beachten Sie dafür die Hinweise in der Dokumentation Ihres WLAN-Geräts
- 3. Suchen Sie nach dem WLAN-Funknetz Ihrer FRITZ!Box. In den Werkseinstellungen heißt das Funknetz "FRITZ!Box Fon WI AN 7390".

75



 Geben Sie den WLAN-Netzwerkschlüssel der FRITZ!Box ein.

Die WLAN-Verbindung ist damit hergestellt. Ihr WLAN-Gerät wird in Ihr Heimnetz eingebunden und kann den Internetanschluss der FRITZ!Box verwenden.

Funknetzname (SSID)

Ihre FRITZ!Box stellt zwei WLAN-Funknetze in verschiedenen Frequenzbändern (2,4 und 5 GHz) gleichzeitig bereit. Für beide Funknetze ist werksseitig als Funknetzname (SSID) dieselbe Bezeichnung "FRITZ!Box Fon WLAN 7390" eingestellt.



Einige WLAN-Steuerungsprogramme, zum Beispiel das in Windows integrierte, können nicht nach dem verwendeten Frequenzband unterscheiden und zeigen bei gleicher SSID nur eines der Funknetze als verfügbare Gegenstelle an. Falls Sie Schwierigkeiten beim Aufbau von WLAN-Verbindungen haben, sollten Sie für beide Funknetze individuelle Bezeichnungen (SSIDs) vergeben.

13.2 WLAN-Geräte mit dem FRITZ!Box-Gastzugang verbinden

Mit der FRITZ!Box können Sie Ihren Gästen einen eigenen Internetzugang bereitstellen. An diesem Gastzugang können Ihre Gäste mit den eigenen Smartphones oder Tablets im Internet surfen, können aber nicht auf die Inhalte Ihres Heimnetzes zugreifen.

Sie können einen Gastzugang einrichten, wenn Sie die FRITZ!Box direkt an Ihren DSL-Anschluss angeschlossen haben. Wenn Sie die FRITZ!Box nicht direkt, sondern zum Beipiel an einem Kabelmodem angeschlossen haben, können Sie den Gastzugang nicht einrichten.

- 1. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box.
- Stellen Sie sicher, dass das WLAN-Funknetz im Menü "WLAN/Funknetz" aktiv ist.
- 3. Wählen Sie das Menü "WLAN/Gastzugang" und aktivieren Sie den Gastzugang.



4. Vergeben Sie einen Namen für das Gastfunknetz (SSID) und tragen unter "Sicherheit" einen WLAN-Netzwerkschlüssel von mindestens 20 Zeichen ein.

Der Gastzugang ist damit eingerichtet. Ihr Gast kann sein WLAN-Gerät an der FRITZ!Box anmelden.

- Ihr Gast startet das WLAN-Programm seines WLAN-Geräts, sucht nach Ihrem Gastfunknetz und autorisiert sich mit dem von Ihnen vergebenen WLAN-Netzwerkschlüssel.
- 2. Die WLAN-Verbindung wird hergestellt.

Das WLAN-Gerät Ihres Gasts kann den Internetanschluss der FRITZ!Box verwenden. Ihr Gast erhält keinen Zugriff auf Ihr Heimnetz. Weitere Informationen erhalten Sie in der Online-Hilfe.

13.3 WLAN-Funknetz per Zeitschaltung an- und ausschalten

Sie können das WLAN-Funknetz der FRITZ!Box mit einer Zeitschaltung automatisch an- und ausschalten. Diese Funktion heißt "Nachtschaltung" und reduziert den Stromverbrauch der FRITZ!Box, indem Sie das WLAN-Modul vollständig abschaltet. Die FRITZ!Box-Nachtschaltung wird auch von anderen angeschlossenen FRITZ!-Produkten (z. B. FRITZ!WLAN Repeater) respektiert und der WLAN-Funk dieser Geräte gleichermaßen an- und ausgeschaltet.

- 1. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box.
- 2. Öffnen Sie das Menü "System/Nachtschaltung".
- 3. Aktivieren Sie Zeitschaltung für das WLAN-Funknetz.

Mit den Optionen "WLAN täglich abschalten" und "WLAN nach Zeitplan abschalten" legen Sie die Intervalle der Zeitschaltung fest. Zusätzlich können Sie die Option "Das Funknetz wird erst abgeschaltet, wenn kein WLAN-Netzwerk mehr aktiv ist" einschalten.

Bitte beachten Sie für Ihre Einstellungen die Hinweise in der Online-Hilfe.



13.4 WLAN-Funknetz vergrößern

Die Reichweite eines WLAN-Funknetzes ist nicht festgelegt und abhängig von

- den WLAN-Geräten, die Sie für Ihre WLAN-Verbindungen einsetzen
- den Störquellen im Umfeld Ihres WLAN-Funknetzes
- den baulichen Gegebenheiten, in denen Sie das WLAN-Funknetz betreiben
- der Anzahl von WLAN-Geräten, die in der Umgebung Ihrer FRITZ!Box im selben Frequenzbereich arbeiten

Sie können die Reichweite Ihres WLAN-Funknetzes mit einem WLAN-Repeater vergrößern.

Oder Sie richten einen zweiten WLAN-Router, zum Beispiel eine zweite FRITZ!Box, als WDS-Repeater ein.

WLAN-Funknetz mit einem WLAN-Repeater vergrößern

Sie können Ihr WLAN-Funknetz mit einem WLAN-Repeater vergrößern. In Verbindung mit der FRITZ!Box sind die AVM FRITZ!WLAN Repeater besonders geeignet. Alle Modelle der FRITZ!WLAN Repeater-Serie können per WPS-Schnellverbindung in Ihr WLAN-Funknetz und in Ihr Heimnetz eingebunden werden. Bitte informieren Sie sich im Internet unter:

www.avm.de/wlan_repeater

WLAN-Funknetz mit WDS-Repeater vergrößern

Sie können das WLAN-Funknetz Ihrer FRITZ!Box mit einem so genannten WDS-Repeater vergrößern. Ein WDS-Repeater kann eine FRITZ!Box oder ein beliebiger WLAN-Router sein, den Sie bereits besitzen und zum Vergrößern Ihres WLAN-Funknetzes als WDS-Repeater einrichten.

Ob Ihr vorhandener WLAN-Router die Funktion WDS unterstützt und wie Sie Ihn als WDS-Repeater einrichten entnehmen Sie der Dokumentation des Geräts. Ihre FRITZ!Box oder ein anderes FRITZ!Box-Modell können Sie mit den folgenden Schritten als WDS-Repeater einrichten



- 1. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box.
- 2. Wählen Sie "Ansicht: Erweitert".
- 3. Wählen Sie das Menü "WLAN/WDS" und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Zusätzliche Hinweise finden Sie in der Online-Hilfe der FRITZIBOX



Die WLAN-Verbindung zwischen Ihrer FRITZ!Box und einer FRITZ!Box im WDS-Betrieb kann WPA2-verschlüsselt werden. Die WLAN-Verbindung zwischen Ihrer FRITZ!Box und einem anderen WLAN-Router ist aus technischen Gründen nur mit dem unsichereren Verfahren WEP möglich.

13.5 WLAN-Standards

Standards für die Übertragungsgeschwindigkeit

Bei der Übertragungsgeschwindigkeit wird zwischen Bruttound Netto-Geschwindigkeit unterschieden. Die Netto-Geschwindigkeit entspricht der Übertragungsgeschwindigkeit der Nutzdaten.

Die FRITZ!Box unterstützt wahlweise die Standards IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g und IEEE 802.11n. WLAN-Gerät, die einen oder mehrere der genannten Standards nutzen, können für WLAN-Verbindungen mit der FRITZ!Box eingesetzt werden.

Standard	Frequenzband	Brutto-Übertragungsge- schwindigkeit bis zu	Netto-Übertragungsge- schwindigkeit bis zu
802.11b	2,4 GHz	11 Mbit/s	5 Mbit/s
802.11g	2,4 GHz	54 Mbit/s	25 Mbit/s
802.11a	5 GHz	54 Mbit/s	25 Mbit/s
802.11n	2,4 / 5 GHz	300 Mbit/s	150 Mbit/s

Die Standards sind für verschiedene Frequenzbänder vorgesehen.



IEEE 802,11a

Dieser Standard arbeitet ausschließlich im selten benutzten 5-GHz-Bereich und bietet daher die Chance, vergleichsweise ungestört von äußeren Einflüssen Daten zu übertragen. WLAN-Gerät, die 802.11a unterstützen, sind im Vergleich zu Geräten, die nach dem 802.11b/g-Standard arbeiten, nicht sehr stark verbreitet.

IEEE 802,11b

Dies ist mit maximal 11 Mbit/s Übertragungsgeschwindigkeit der älteste WLAN-Standard. Ältere WLAN-Geräte der ersten Generation können über 802.11b mit der FRITZ!Box verbunden werden. Beherrscht das WLAN-Gerät neuere Standards wie zum Beispiel 802.11g, sollte jedoch der neueste Standard verwendet werden

IEEE 802.11g

Dieser WLAN-Standard ist momentan am weitesten verbreitet. Er kommuniziert mit maximal 54 Mbit/s brutto im 2,4-GHz-Frequenzbereich und gewährleistet eine breite Kompatibilität zu einer Vielzahl von WLAN-Geräten.

Durch die starke Nutzung des 2,4-GHz-Frequenzbereichs kann es jedoch leichter zu Beeinträchtigungen kommen als im weniger genutzten 5-GHz-Bereich.

IEEE 802,11n

Dieser Standard ermöglicht hohe Übertragungsgeschwindigkeiten und Reichweiten. Die FRITZ!Box unterstützt 802.11n wahlweise im 2,4- und parallel auch im 5-GHz-Frequenzband. Modulationsverfahren und Antennentechniken wie MIMO (Multiple Input, Multiple Output) nutzen das jeweils zur Verfügung stehende Frequenzband effektiver aus als die älteren Standards.



Die Nutzung des Standards 802.11n – und somit die Verfügbarkeit hoher Übertragungsraten – ist nur möglich, wenn die WLAN-Verbindung mit dem Sicherheitsmechanismus WPA2 (AES-CCMP) gesichert ist.



Durch die Kompatibilität mit dem 802.11g-Standard können auch ältere WI AN-Geräte weiter verwendet werden.

In der FRITZ!Box den richtigen Standard einstellen

Die in Ihrem WLAN-Funknetz erreichbare Datenübertragungsrate hängt davon ab, welche WLAN-Standards von den eingebundenen WLAN-Geräten verwendet werden. Diese WLAN-Standards müssen auch in der FRITZ!Box eingestellt sein. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die eingestellten WLAN-Standards zu prüfen und gegebenenfalls zu ändern:

- 1. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZIBox.
- Schalten Sie die erweiterte Ansicht ein.
- 3. Öffnen Sie "WLAN / Funkkanal" und wählen Sie für das 2,4-GHz-Frequenzband aus, welche WLAN-Standards verwendet werden sollen. Für das 5-GHz-Frequenzband ist die Einstellung "802.11a+n" bereits voreingestellt.



Die folgenden Punkte müssen Sie bei der Einstellung beachten:

- Ihre FRITZ!Box 7390 kann zur Datenübertragung zwei WLAN-Funknetze gleichzeitig zur Verfügung stellen. Das eine WLAN-Funknetz arbeitet dabei im 2,4-GHz-Frequenzband, das andere im 5-GHz-Frequenzband. Dadurch können Sie die FRITZ!Box besonders flexibel für die verschiedensten WLAN-Geräte und Einsatzzwecke in Ihrem Netzwerk als WI AN-Basisstation einsetzen.
- Stellen Sie in der FRITZ!Box die Standards der beiden WLAN-Funknetze so ein, dass sie mit den Standards aller im WLAN-Funknetz verwendeten WLAN-Geräte verträglich sind.

Notieren Sie sich, mit welchen Standards die WLAN-Geräte in Ihrem Netzwerk kompatibel sind und passen Sie dann anhand der folgenden Angaben die FRITZ!Box-Einstellungen an:



 In Ihr Funknetz sind ausschließlich WLAN-Geräte eingebunden, die mit einem oder beiden der folgenden Standards verträglich sind:

802.11n

802.11g

Verwenden Sie in diesem Fall als WLAN-Standard für das 2,4 GHz-Frequenzband die Einstellung:

"802.11n+g".

Bei Nichtgebrauch können Sie ein ungenutztes Frequenzband in der FRITZ!Box deaktivieren, ohne dass WLAN-Verbindungen verloren gehen, um den Energiebedarf zu reduzieren.

 In Ihr Funknetz sind ausschließlich WLAN-Geräte eingebunden, die mit einem oder beiden der folgenden Standards verträglich sind:

802.11b

802.11g

Verwenden Sie in diesem Fall als WLAN-Standard für das 2,4 GHz-Frequenzband die Einstellung:

"802.11b+g".

Bei Nichtgebrauch können Sie ein ungenutztes Frequenzband in der FRITZ!Box deaktivieren, ohne dass WLAN-Verbindungen verloren gehen, um den Energiebedarf zu reduzieren.



 In Ihr Funknetz sind ausschließlich WLAN-Geräte eingebunden, die mit einem oder mehreren der folgenden Standards verträglich sind:

802.11n

802.11g

802.11b

Verwenden Sie in diesem Fall als WLAN-Standard für das 2,4-GHz-Frequenzband die Einstellung:

"802.11n+g+b".

Bei Nichtgebrauch können Sie ein ungenutztes Frequenzband in der FRITZ!Box deaktivieren, ohne dass WLAN-Verbindungen verloren gehen, um den Energiebedarf zu reduzieren.

 In Ihr Funknetz sind ausschließlich WLAN-Geräte eingebunden, die mit einem oder beiden der folgenden Standards verträglich sind:

802.11n

802 11a

Sofern Ihre WLAN-Geräte den vollen N-Standard unterstützen, können Sie, um den Energiebedarf zu reduzieren, das 2,4-GHz-Frequenzband in der FRITZ!Box deaktivieren, ohne dass WLAN-Verbindungen verloren gehen. Sie arbeiten dann ausschließlich im 5-GHz-Frequenzband, für das keine weiteren Einstellungen in der FRITZ!Box vorgenommen werden müssen.

Standard für die Sicherheit

IEEE 802.11i

Mit dem Standard IEEE 802.11i wird der Sicherheitsmechanismus WPA2 definiert. WPA2 ist eine Erweiterung des bekannten Sicherheitsmechanismus WPA (Wi-Fi Protected Access).



Die Erweiterung von WPA zu WPA2 zeichnet sich im Wesentlichen durch das Verschlüsselungsverfahren AES-CCMP aus:

Mechanismus	Verschlüsselung
WPA	TKIP (Temporary Key Integrity Protocol)
WPA2	TKIP
	AES-CCMP
	basiert auf dem sehr sicheren Verfahren AES (Advanced Encryption Standard). Durch CCMP (Counter with CBC-MAC Protocol) wird festgelegt, wie das AES-Verfahren auf WLAN-Pakete angewendet wird.

FRITZ!Box unterstützt mit dem WPA2-Mechanismus das Verschlüsselungsverfahren AES und mit dem WPA-Mechanismus das Verschlüsselungsverfahren TKIP. Somit kann die FRITZ!Box zusammen mit WLAN-Geräten benutzt werden, die ebenfalls WPA2 mit AES oder WPA mit TKIP unterstützen.

13.6 Frequenzbereiche

WLAN nutzt als Übertragungsbereich die Frequenzbereiche bei 2.4 GHz sowie bei 5 GHz.

Mit der FRITZ!Box können Sie in beiden Frequenzbereichen gleichzeitig WLAN-Verbindungen aufbauen.

2,4-GHz-Frequenzband

WLAN im Frequenzbereich 2,4 GHz arbeitet im gleichen Bereich wie Bluetooth, Mikrowellengeräte und verschiedene andere Geräte wie funkgesteuertes Spielzeug, Garagentoröffner oder Videobrücken. Innerhalb von WLANs, die in der Nähe solcher Geräte betrieben werden, kann es deshalb zu Störungen kommen. In der Regel wird dadurch die Übertragungsrate beeinträchtigt. Es kann auch zu Verbindungsabbrüchen kommen.

Im 2,4-GHz-Frequenzband sind von den Europäischen Regulierungsbehörden für WLAN 13 Kanäle vorgesehen.



Ein Kanal kann eine Bandbreite von 20 MHz (Datendurchsatz bis 130 Mbit/s) oder 40 MHz (Datendurchsatz bis 300 Mbit/s) haben.

Die benachbarten WLAN-Kanäle im 2,4-GHz-Band überschneiden sich, sodass es zu gegenseitigen Störungen kommen kann. Werden zum Beispiel mehrere WLANs in räumlicher Nähe zueinander im Frequenzbereich 2,4 GHz mit einer Bandbreite von 20 MHz betrieben, dann sollte zwischen jeweils zwei benutzten Kanälen ein Abstand von mindestens fünf Kanälen liegen. Ist also für ein WLAN der Kanal 1 gewählt, dann können für ein zweites WLAN die Kanäle 6 bis 13 gewählt werden. Der Mindestabstand ist dabei immer eingehalten.

Bei anhaltenden Störungen in einem WLAN sollten Sie zunächst immer einen anderen Kanal auswählen.

WLAN-Autokanal

Die FRITZ!Box sucht mit der Funktion WLAN-Autokanal automatisch nach einem möglichst störungsfreien Kanal. Dabei werden Störeinflüsse von benachbarten Funknetzen (WLAN-Basisstationen) und weiteren potentiellen Störquellen (zum Beispiel Videobrücken, Babyfone, Mikrowellen) berücksichtigt. Sollte es trotz dieser Funktion zu anhaltenden Störungen in einem WLAN kommen, sollten Sie zunächst versuchen, die Störungsquelle zu identifizieren und nach Möglichkeit manuell abzustellen.

Weitere Hinweise zu Störungen im WLAN-Funknetz erhalten Sie im Abschnitt Störungen durch andere Funknetze ausschließen ab Seite 152.

5-GHz-Frequenzband

Die FRITZ!Box kann WLAN parallel auch im 5-GHz-Frequenzband betreiben. Dieser Frequenzbereich ist weniger mit Störungen belastet als das häufig genutzte 2,4-GHz-Frequenzband.

Im 5-GHz-Frequenzband unterstützt die FRITZ!Box den automatischen Kanalwechsel mit der Funktion DFS (Dynamische Frequenzwahl). DFS stellt sicher, dass die Kanäle 52 bis 140 für bevorrechtigte Nutzer, wie z. B. Wetterradaranlagen, frei-



gehalten werden. Wenn Sie Ihre FRITZ!Box in einem dieser Kanäle betreiben, hört sie den gewählten Kanal periodisch auf bevorrechtigte Nutzer ab und wechselt falls erforderlich zu einem anderen Kanal. Beachten Sie, dass die FRITZ!Box für den Kanalwechsel die gesetzlich vorgeschriebene Wartezeit von bis zu zehn Minuten einhält, bevor sie einen freien Kanal belegt. In dieser Zeit können Sie keine WLAN-Geräte anmelden. Die WLAN-Verbindung wird anschließend automatisch herstellt. Weitere Hinweise finden Sie im Abschnitt WLAN-Kanäle mit DES vermeiden auf Seite 152.

Voraussetzung für die Nutzung des 5-GHz-Frequenzbands ist, dass die eingesetzten WLAN-Geräte im Netzwerk diesen Frequenzbereich nach dem Standard IEEE 802.11a oder IEEE 802.11n unterstützen.

2.4 GHz und 5 GHz

Die FRITZ!Box arbeitet im WLAN-Funknetz parallel im 2,4-GHz-Bereich und im 5-GHz-Bereich. Beide Frequenzbereiche können gleichzeitig für WLAN-Verbindungen genutzt werden. So können Sie für Ihre Anwendungen die jeweils optimale Datenverbindung bereitstellen:

Für Anwendungen, die auf einen möglichst gleichbleibend hohen Datendurchsatz ("Streaming") angewiesen sind, verwenden Sie das 5-GHz-Frequenzband. Dieses Funkband stellt mehr Kanäle bereit, die sich zudem nicht überlappen, und ist deutlich weniger durch externe Störquellen belastet.

Für Anwendungen, die einen geringen bis normalen Datendurchsatz erfordern (zum Beispiel Mails lesen und schreiben), verwenden Sie das 2,4-GHz-Frequenzband.

Bandbreite

In beiden Frequenzbereichen können Sie für die Kanäle zwischen den Bandbreiten 20 MHz oder 40 MHz wählen (Ausnahme: Kanal 140 im 5-GHz-Frequenzband). Die FRITZ!Box versucht zunächst einen Kanal mit 40 MHz Bandbreite auszuwählen. Gelingt das aufgrund von Störungen oder Belegungen durch benachbarte WLAN-Funknetze nicht, so schal-



tet die FRITZ!Box automatisch zeitweise auf einen Kanal mit 20 MHz Bandbreite um. Eine größere Bandbreite bietet einen höheren Datendurchsatz:

Bandbreite (MHz)	maximaler Datendurchsatz (Mbit/s)
20	130
40	300

Bei einer größeren Bandbreite ist jedoch auch die Wahrscheinlichkeit von Störungen durch benachbarte Funknetze größer. Große Bandbreiten verkleinern den zur Verfügung stehenden Frequenzbereich für benachbarte Funknetze.

Aufteilung der WLAN-Kanäle im 2,4-GHz-Bereich:

Kanal	Frequenz (GHz)	Kanal	Frequenz (GHz)
1	2,412	8	2,447
2	2,417	9	2,452
3	2,422	10	2,457
4	2,427	11	2,462
5	2,432	12	2,467
6	2,437	13	2,472
7	2,442		

Aufteilung der WLAN-Kanäle im 5-GHz-Bereich:

Kanal	Frequenz (GHz)	Kanal	Frequenz (GHz)
36	5,180	108	5,540
40	5,200	112	5,560
44	5,220	116	5,580
48	5,240	120	5,600
52	5,260	124	5,620
56	5,280	128	5,640
60	5,300	132	5,660
64	5,320	136	5,680
100	5,500	140	5,700 (nur 20 MHz Bandbreite)
104	5,520		

14 FRITZ!Box als Telefonanlage

Die FRITZ!Box ist eine Telefonanlage für Internet- und Festnetztelefonie. Dieses Kapitel beschreibt Komfortfunktionen der Telefonanlage, die Sie in der FRITZ!Box einrichten können, zum Beispiel Telefonbuch, Anrufbeantworter und Rufumleitung.

Außerdem erfahren Sie, welche Komfortfunktionen Sie beim Telefonieren nutzen können, zum Beispiel interner Ruf, Vermitteln, Makeln und Dreierkonferenz.

14.1 Telefonbuch der FRITZ!Box

Die FRITZ!Box stellt ein Telefonbuch zur Verfügung.

Wenn Sie die Wählhilfe aktivieren, können Sie aus dem Telefonbuch heraus Gespräche aufbauen. Ein Mausklick auf eine Rufnummer genügt.

Das Telefonbuch und die Wählhilfe finden Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (siehe Seite 31) unter "Telefonie / Telefonbuch".

Individuelle Telefonbücher für FRITZ!Fon

Haben Sie ein Schnurlostelefon FRITZ!Fon von AVM, können Sie das Telefonbuch der FRITZ!Box am FRITZ!Fon nutzen.

Haben Sie mehrere Schnurlostelefone FRITZ!Fon, können Sie für jedes FRITZ!Fon ein eigenes Telefonbuch einrichten. Bis zu 6 Telefonbücher lassen sich in der FRITZ!Box speichern.

Neues Telefonbuch einrichten

- 1. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (siehe Seite 31).
- 2. Wählen Sie "Telefonie / Telefonbuch".
- 3. Klicken Sie auf "Neues Telefonbuch".
- 4. Geben Sie im Feld "Bezeichnung" einen Namen für das Telefonbuch ein



- 5. Wählen Sie ein Telefonbuch aus oder deaktivieren Sie die Option "vorhandenes Telefonbuch kopieren". Wenn Sie die Option deaktivieren, ist das neue Telefonbuch leer.
- 6. Klicken Sie auf die Schaltfläche "OK".

Das neue Telefonbuch wird in der FRITZ!Box gespeichert.

Telefonbuch für FRITZ!Fon auswählen

- Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (siehe Seite 31).
- 2. Wählen Sie "DECT".
- 3. Wählen Sie ein FRITZ!Fon aus und klicken Sie auf die Schaltfläche "Bearbeiten".
- 4. Wählen Sie in der Aufklappliste ein Telefonbuch aus.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "OK".

Das Telefonbuch steht jetzt am FRITZ!Fon zur Verfügung.

Telefonbücher im Internet nutzen

Sie können Ihre Google Kontakte und Online-Telefonbücher von 1&1, GMX und Web.de in der FRITZ!Box aktivieren und an Ihren Schnurlostelefonen FRITZ!Fon nutzen.

Auf diese Weise können Sie an Ihren Schnurlostelefonen FRITZ!Fon und an anderen Geräten wie Smartphone oder Tablet ein gemeinsames Telefonbuch verwenden.

Das gemeinsame Telefonbuch können Sie jederzeit online oder am FRITZ!Fon aktualisieren.

Online-Telefonbuch in FRITZ!Box aktivieren

- 1. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (siehe Seite 31).
- 2. Wählen Sie "Telefonie / Telefonbuch."
- 3. Klicken Sie auf "Neues Telefonbuch".
- 4. Geben Sie im Feld "Bezeichnung" einen Namen für das Telefonbuch ein.



- 5. Aktivieren Sie die Option "im Internet".
- Wählen Sie einen Anbieter aus und geben Sie Ihre Zugangsdaten ein.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "OK".

Die FRITZ!Box baut eine Verbindung zum Online-Telefonbuch auf.

Online-Telefonbuch für FRITZ!Fon auswählen

Wie Sie für ein Schnurlostelefon FRITZ!Fon ein Telefonbuch auswählen, lesen Sie im Abschnitt Individuelle Telefonbücher für FRITZ!Fon ab Seite 88.

14.2 Anrufliste der FRITZ!Box

In der Anrufliste speichert die FRITZ!Box Ihre ausgehenden und ankommenden Telefon- und Faxanrufe. Sie sehen in der Anrufliste auch, welche Anrufe Sie verpasst haben (Anrufe in Abwesenheit).

Die Anrufliste finden Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box im Menü "Telefonie".

Rufnummer ins Telefonbuch übernehmen

Anrufer aus dem Telefonbuch der FRITZ!Box erscheinen in der Anrufliste mit Ihrem Namen.

Rufnummern, die noch nicht im Telefonbuch gespeichert sind, können Sie mit einem Mausklick in das Telefonbuch übernehmen.

Anrufliste als CSV-Datei speichern

Sie können die Anrufliste als CSV-Datei auf Ihrem Computer speichern. Eine CSV-Datei lässt sich zum Beispiel in einem Tabellenkalkulationsprogramm öffnen.



14.3 Anrufbeantworter der FRITZ!Box einrichten

In der FRITZ!Box können Sie einen einzelnen Anrufbeantworter aktivieren oder mehrere (bis zu 5) Anrufbeantworter für unterschiedliche Rufnummern einrichten.



Da die FRITZ!Box 7390 von verschiedenen Kabelnetzbetreibern im Paket mit einem Internet-Tarif angeboten wird, gibt es mehrere Produktvarianten der FRITZ!Box. Nicht bei jedem Kabelnetzbetreiber ist die FRITZ!Box mit einem internen Anrufbeantworter ausgestattet.

Anrufbeantworter aktivieren

- 1. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (siehe Seite 31).
- 2. Wählen Sie "Telefonie / Telefoniegeräte".
- 3. Klicken Sie auf "Neues Gerät einrichten".
- 4. Wählen Sie unter "In die FRITZ!Box integriert" die Option "Anrufbeantworter" und bestätigen Sie mit "Weiter".
- 5. Legen Sie Betriebsart, Ansageverzögerung und Ansagelänge fest. In der Betriebsart "nur Ansage" können Anrufer keine Mitteilung hinterlassen.
- 6. Geben Sie eine Bezeichnung für den Anrufbeantworter ein und bestätigen Sie mit "Weiter".
- 7. Legen Sie fest, welche Anrufe der Anrufbeantworter entgegennehmen soll. Wählen Sie dazu eine oder mehrere Rufnummern aus und bestätigen Sie mit "Weiter".
- 8. Überprüfen Sie die Einstellungen des Anrufbeantworters und klicken Sie auf "Fertigstellen".

Damit ist der Anrufbeantworter aktiviert.

91

Einstellungen ändern / Anrufbeantworter deaktivieren

Alle eingerichteten Anrufbeantworter finden Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box unter "Telefonie / Telefoniegeräte". Hier können Sie Anrufbeantworter ausschalten, löschen oder zusätzliche Funktionen aktivieren.



Sie können zum Beispiel für jeden Anrufbeantworter die Einstellung "Nachrichten per E-Mail versenden" aktivieren. Nachrichten, die Anrufer auf dem Anrufbeantworter hinterlassen, werden Ihnen dann per E-Mail zugeschickt (als Audio-Dateien). Die E-Mail-Adresse ist frei wählbar.

Gespräch vom Anrufbeantworter heranholen

Ein Gespräch, das der Anrufbeantworter schon angenommen hat, können Sie so auf Ihr Telefon holen:

Gespräch heranholen	
①	Nehmen Sie den Hörer ab.
© 00	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein.
②	Das Gespräch wird herangeholt und Sie können mit dem Anrufer sprechen.

Anrufbeantworter über Sprachmenü bedienen

Die Anrufbeantworter der FRITZ!Box können Sie über ein Sprachmenü bedienen. So können Sie am Telefon zum Beispiel neue Nachrichten abhören oder Anrufbeantworter einund ausschalten.

Anrufbeantworter über Sprachmenü bedienen		
	Nehmen Sie den Hörer ab.	
	Wählen Sie:	
00000	Anrufbeantworter 1	
0 0000	Anrufbeantworter 2	
80000	Anrufbeantworter 3	
80008	Anrufbeantworter 4	
88004	Anrufbeantworter 5	
	Sie gelangen in das Sprachmenü des Anrufbeantworters.	
	Folgen Sie dem Sprachmenü.	
	Möchten Sie die Ansagen des Sprachmenüs nicht abwarten, drücken Sie gleich eine Telefontaste.	

Menii des Anrufbeantworters

Hauptmenü

Nachrichten abhören

Sind keine Nachrichten vorhanden, hören Sie zwei kurze Signaltöne und gelangen zurück ins Hauptmenü.

- Nachrichten abhören
- Rufnummer der Nachricht zurückrufen
- 6 Nachricht löschen
- **7** zur vorherigen Nachricht
- zur nächsten Nachricht
- Menü "Nachrichten abhören" erneut anhören
- # zurück zum Hauptmenü
- Alte Nachrichten löschen
- **3** Anrufbeantworter ein- / ausschalten
- 4 Ansagen aufnehmen
 - Begrüßungsansage aufnehmen
 - 2 Hinweisansage aufnehmen
 - **3** Schlussansage aufnehmen

Aufnahme und Auswahl

- **1** alle Ansagen des gewählten Typs abhören > Ansage auswählen mit 2
- 6 Ansage löschen
- **3** Ansage aufnehmen > Aufnahme beenden mit 1
- Menü "Aufnahme und Auswahl" erneut anhören
- zurück zum Hauptmenü
- Menü "Ansagen aufnehmen" erneut anhören
- # zurück zum Hauptmenü
- 6 Aufnahme- und Hinweismodus ein- / ausschalten
- Hauptmenü erneut anhören



14.4 Faxempfang der FRITZ!Box einrichten

Mit der FRITZ!Box können Sie Faxe empfangen, ohne ein Faxgerät anzuschließen. Die FRITZ!Box leitet ankommende Faxe per E-Mail weiter oder legt die Faxe auf einem angeschlossenen USB-Speicher oder auf dem internen Speicher der FRITZ!Box ab.

- Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (siehe Seite 31).
- 2. Wählen Sie das Menü "Telefonie / Telefoniegeräte".
- 3. Klicken Sie auf "Neues Gerät einrichten".
- 4. Wählen Sie die Option "Faxempfang" und bestätigen Sie mit "Weiter".
- Geben Sie eine Fax-Kennung ein. Das kann zum Beispiel Ihre Faxnummer oder Ihr Name sein.
- 6. Legen Sie fest, ob die FRITZ!Box ankommende Faxe per E-Mail weiterleitet oder speichert.
 - Möchten Sie mehrere E-Mail-Adressen eingeben, trennen Sie die E-Mail-Adressen mit Kommas.
- 7. Bestätigen Sie mit "Weiter".
- 8. Wählen Sie eine oder mehrere Rufnummern aus, die Sie ausschließlich für den Faxempfang verwenden.
 - Möchten Sie am analogen Festnetzanschluss telefonieren und Faxe empfangen, aktivieren Sie für Ihre Festnetzrufnummer die automatische Faxerkennung. Beachten Sie außerdem die Hinweise zum automatischen Faxempfang im folgenden Abschnitt.
- 9. Bestätigen Sie mit "Weiter" und "Übernehmen".

Automatischer Faxempfang am analogen Festnetzanschluss Wenn Sie die automatische Faxerkennung an einem analogen Festnetzanschluss aktiviert haben, beachten Sie:

Die Faxerkennung wird erst aktiv, wenn ein Telefon oder ein Anrufbeantworter einen Anruf entgegennimmt.



Soll Ihre FRITZ!Box Faxe automatisch empfangen, richten Sie für Faxanrufe einen Anrufbeantworter in der FRITZ!Box ein (siehe Seite 91).

Faxe versenden mit FRITZ!fax für FRITZ!Box

Mit dem kostenlose Programm "FRITZ!fax für FRITZ!Box" können Sie Faxe versenden. Sie erhalten das Programm auf www.avm.de (für Windows 7, Vista und XP).

14.5 Rufumleitung einrichten

In der FRITZ!Box können Sie Rufumleitungen einrichten. Eine Rufumleitung leitet ankommende Telefongespräche um, zum Beispiel an eine externe Rufnummer.

Einstellungen für Rufumleitungen

Sie können mehrere Rufumleitungen mit unterschiedlichen Einstellungen einrichten.

Je nach Einstellung leitet eine Rufumleitung alle oder nur bestimmte ankommende Anrufe um. Das können zum Beispiel Anrufe für eine bestimmte Rufnummer sein oder Anrufe von einer bestimmten Person aus dem Telefonbuch der FRITZ!Box.

Als Ziel einer Rufumleitung können Sie eine externe Rufnummer angeben, ein angeschlossenes Telefon, den integrierten Anrufbeantworter der FRITZ!Box oder einen angeschlossenen Anrufbeantworter.

Beispiele für Rufumleitungen:

- Alle ankommenden Anrufe werden an einen anderen Telefonanschluss umgeleitet.
- Anrufe, die von einer bestimmten Rufnummer kommen, werden an Ihre Mobilfunknummer umgeleitet.
- Anonyme Anrufe, bei denen der Anrufer keine Rufnummer übermittelt, werden an einen Anrufbeantworter umgeleitet.



Neue Rufumleitung einrichten

- 1. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (siehe Seite 31).
- 2. Wählen Sie das Menü "Telefonie / Rufumleitung".
- 3. Klicken Sie auf "Neue Rufumleitung".
- 4. Legen Sie fest, welche Anrufe umgeleitet werden sollen.
- 5. Legen Sie das Ziel und die Art der Rufumleitung fest.
- 6. Speichern Sie die Einstellungen mit "OK".

Damit ist die Rufumleitung eingerichtet.

Alle eingerichteten Rufumleitungen finden Sie in der Benutzeroberfläche im Menü "Telefonie / Rufumleitung". Hier können Sie Rufumleitungen deaktivieren oder löschen.

14.6 Mit Wahlregeln Kosten sparen

Haben Sie mehrere Rufnummern, können Sie ausgehende Gespräche mit Wahlregeln automatisch über den jeweils günstigeren Telefontarif führen.

Eine Wahlregel legt fest, welche Rufnummer die FRITZ!Box für Gespräche in einen bestimmten Rufnummernbereich (zum Beispiel Mobilfunknummern, internationale Rufnummern) verwendet.

Neue Wahlregel in FRITZ!Box einrichten

- 1. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (siehe Seite 31).
- 2. Wählen Sie das Menü "Telefonie / Wahlregeln".
- 3. Klicken Sie auf "Neue Wahlregel".
- 4. Legen Sie fest, für welchen Rufnummernbereich oder für welche Rufnummer die Wahlregel gelten soll.
- 5. Wählen Sie bei "verbinden über" eine Rufnummer oder eine Verbindungsart (Internet, Festnetz) aus.
- 6. Speichern Sie die Einstellungen mit "OK".

Die Wahlregel ist jetzt eingerichtet.



14.7 Rufnummern und Anrufer sperren

In der FRITZ!Box können Sie Rufnummern für ausgehende und für ankommende Anrufe sperren.

Rufnummern für ausgehende Anrufe sperren:

Gesperrte Rufnummern und Rufnummernbereiche (zum Beispiel Mobilfunknetze) sind von der FRITZ!Box aus nicht mehr anwählbar.

Rufnummern für ankommende Anrufe sperren:

Ist eine Rufnummer für ankommende Rufe gesperrt, nimmt die FRITZ!Box von dieser Rufnummer keine Anrufe mehr entgegen. Eine gesperrte Rufnummer kann die FRITZ!Box allerdings nur erkennen, wenn der Anrufer seine Rufnummer übermittelt.

Sie können auch alle anonymen ankommenden Rufe sperren, bei denen Anrufer seine Rufnummer unterdrückt hat.

Neue Rufsperre einrichten

- Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (siehe Seite 31).
- 2. Wählen Sie das Menü "Telefonie / Rufsperren".
- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neue Rufsperre".
- 4. Wählen Sie aus, ob die Rufsperre für ankommende oder für ausgehende Rufe gelten soll.
- 5. Geben Sie eine Rufnummer oder einen Rufnummernbereich an.
- 6. Speichern Sie die Einstellungen mit "OK".

Die Rufsperre ist jetzt eingerichtet.



14.8 Klingelsperre für Ruhe vor Anrufen einrichten

In der Nachtschaltung der FRITZ!Box können Sie eine Klingelsperre für alle angeschlossenen Telefone und andere Endgeräte einrichten. Zu einer frei wählbaren Ruhezeit (zum Beispiel 23:00 – 6:00 Uhr) sind Ihre Endgeräte dann so eingestellt:

- Angeschlossene Telefone klingeln nicht.
 - Das gilt nicht für IP-Telefone. Für IP-Telefone kann in der FRITZ!Box keine Klingelsperre eingerichtet werden.
- Angeschlossene Faxgeräte und Anrufbeantworter sind deaktiviert.

Auf den integrierten Faxempfang und die integrierten Anrufbeantworter der FRITZ!Box wirkt sich die Klingelsperre nicht aus.

Klingelsperre ein- und ausschalten

- 1. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (siehe Seite 31).
- 2. Wählen Sie das Menü "System / Nachtschaltung / Klingelsperre".
- Aktivieren Sie die Option "Klingelsperre aktiv" und legen Sie fest, in welchem Zeitraum die Klingelsperre täglich aktiv sein soll.
- 4. Speichern Sie die Einstellungen mit "Übernehmen".

Die Klingelsperre ist jetzt aktiv.

Um die Klingelsperre auszuschalten, deaktivieren Sie die Option "Klingelsperre aktiv" und klicken Sie auf "Übernehmen".

Statt einer gemeinsamen Klingelsperre für alle Telefone können Sie in der FRITZ!Box auch Klingelsperren für einzelne Telefone einrichten. Die Klingelsperre für ein einzelnes Telefon richten Sie in den Einstellungen des Telefons ein. Die Einstellungen können Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box im Bereich "Telefonie / Telefoniegeräte" zum Bearbeiten öffnen.



14.9 Weckruf einrichten

In der FRITZ!Box können Sie einen Weckruf einrichten. Wenn ein Weckruf eingerichtet und aktiviert ist, klingelt zur festgelegten Uhrzeit ein Telefon, das an der FRITZ!Box angeschlossen ist.

Weckruf in FRITZ!Box einrichten

- Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (siehe Seite 31).
- 2. Wählen Sie das Menü "Telefonie / Weckruf".
- 3. Aktivieren Sie den Weckruf und geben Sie eine Uhrzeit ein.
- 4. Wählen Sie aus, welches Telefon zur festgelegten Uhrzeit klingeln soll.
- 5. Legen Sie fest, ob der Weckruf wiederholt werden soll.
- 6. Speichern Sie die Einstellungen mit "Übernehmen".

Damit ist der Weckruf eingerichtet und aktiviert.



14.10 Babyruf (Raumüberwachung) aktivieren

Ist der Babyruf für ein Telefon aktiviert, ruft das Telefon automatisch eine vorher festgelegte Rufnummer an, sobald die Lautstärke im Raum einen bestimmten Pegel erreicht. Befindet sich das Telefon zum Beispiel im selben Raum wie Ihr Kind, können Sie mit dem Babyruf den Schlaf Ihres Kindes überwachen.

Babyruf aktiv	ieren
⊕	Nehmen Sie den Hörer ab oder aktivieren Sie die Freisprechfunktion Ihres Telefons.
	Wir empfehlen die Verwendung eines Telefons mit Freisprechfunktion.
80	Aktiviert den Babyruf.
<pegel></pegel>	⟨Pegel⟩: Lautstärkepegel, bei dem ein Anruf ausgelöst wird. Geben Sie eine Ziffer zwischen (empfindlichste Einstellung) und (3) ein.
<nummer></nummer>	<nummer>: Rufnummer, die angerufen wird. Geben Sie eine interne Rufnummer ein (siehe Seite 101), die Ziffer für einen internen Rundruf oder eine beliebige externe Rufnummer.</nummer>
	Warten Sie den eine Sekunde langen positiven Quittungston ab.
	Legen Sie den Hörer nicht auf!
	Der Babyruf ist jetzt aktiviert.
	Sobald die Lautstärke im Raum den festgelegten Pegel erreicht, ruft das Telefon die angegebene Rufnummer an. Wenn Sie den Anruf entgegennehmen, sind Sie mit dem Telefon verbunden, an dem der Babyruf aktiviert ist.
	Ein neuer Anruf wird frühestens eine Minute nach dem letzten Anruf ausgelöst.
	Durch Auflegen des Hörers können Sie den Babyruf jederzeit wieder deaktivieren.



Telefone, an denen der Babyruf aktiviert ist, können Sie intern anrufen (siehe Seite 101) und so direkt abhören.

14.11 Telefonieren mit Komfortfunktionen

Dieses Kapitel beschreibt Komfortfunktionen, die Sie beim Aufbau von Gesprächen und während des Telefonierens nutzen können, zum Beispiel interner Ruf, Makeln, Vermitteln, Dreierkonferenz.

Intern anrufen

Gespräche zwischen Telefonen, die an der FRITZ!Box angeschlossen sind, sind interne Gespräche. Interne Gespräche sind kostenlos.

Wählen intern	
①	Nehmen Sie den Hörer ab.
& & <interne rufnummer=""></interne>	Wählen Sie �� und die interne Rufnummer eines Telefons.
	interne Rufnummern:
	Anschlüsse "FON 1" und "FON 2" der FRITZ!Box: 1 und 2
	DECT-Schnurlostelefone: 610 – 615
	IP-Telefone: 620 – 629
	ISDN-Telefone: 51 – 58
	Alle ISDN-Telefone, in denen keine Rufnummern eingerichtet sind, reagieren auf die interne Rufnummer 50.

Rundruf

Bei einem Rundruf klingeln gleichzeitig alle anderen Telefone an der FRITZ!Box. Das Gespräch führen Sie mit dem Teilnehmer, der zuerst den Hörer abhebt.

Rundruf	
①	Nehmen Sie den Hörer ab.
889	Wählen Sie die nebenstehende Tastenkombination.

Vermitteln: Gespräch intern weitergeben

Sie können ein Gespräch an ein anderes Telefon, das mit der FRITZ!Box verbunden ist, weitergeben.

Vermitteln	
Gespräch 1	Sie führen ein Gespräch mit
②	Gesprächspartner 1.
(P)	Drücken Sie die Rückfragetaste. Gesprächspartner 1 wird gehalten.
⊗ ⊗ ⟨interne Rufnummer⟩	Rufen Sie Gesprächspartner 2 an: Wählen Sie und die interne Rufnummer eines Telefons.
	interne Rufnummern:
	Anschlüsse "FON 1" und "FON 2" der FRITZ!Box: 1 und 2
	DECT-Schnurlostelefone: 610 – 615
	IP-Telefone: 620 – 629
	ISDN-Telefone: 51 – 58
Gespräch 2	Sie sprechen nun mit Gesprächspartner 2.
②	
①	Um Gespräch 1 an Gesprächspartner 2 weiterzugeben, legen Sie einfach den Hörer auf.
	Gesprächspartner 1 und Gesprächspartner 2 werden miteinander verbunden.

Wählvorgang verkürzen

Die FRITZ!Box erkennt automatisch, wann die Eingabe einer Rufnummer beendet ist. Dafür benötigt FRITZ!Box nach Eingabe der letzten Ziffer jedoch einige Sekunden. Diese Zeitspanne können Sie verkürzen:

Wählvorgang verkürzen		
∢Rufnummer> ⊕	Drücken Sie nach Eingabe der Rufnummer die Taste @ . Damit signalisieren Sie der FRITZ!Box, dass die Eingabe der Rufnummer beendet ist.	



Abgangsrufnummer beim Gesprächsaufbau festlegen

Beim Aufbau eines Telefongespräches können Sie festlegen, ob das Gespräch über eine Internetrufnummer oder über das Festnetz hergestellt wird. Wahlregeln und die Rufnummerneinstellungen des Telefons werden für dieses Gespräch außer Kraft gesetzt.

Abgangsrufnummer und Verbindungsart festlegen	
❷①①②∢Ruf-	Stellt das Gespräch über das Festnetz her.
nummer>	
QQQ (Rufnummer)	Stellt das Gespräch über die erste Internetruf- nummer her.
8022#	Stellt das Gespräch über die zweite Internetruf- nummer her.
80 29 ⊕	Stellt das Gespräch über die dritte Internetruf- nummer her.
	usw.
	Die Liste der Internetrufnummern finden Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box im Menü "Telefonie / Internettelefonie".

Rufnummer an analoger Nebenstelle für ein Gespräch (fallweise) unterdrücken (CLIR)

An den analogen Nebenstellen der FRITZ!Box können Sie beim Aufbau eines Gespräches festlegen, dass Ihre Rufnummer bei diesem Gespräch nicht an Ihren Gesprächspartner übermittelt wird.

Rufnummer fallweise unterdrücken	
?	Nehmen Sie den Hörer ab.
8 90#	Geben Sie die nebenstehende Tasten- kombination ein. Sie hören das Amts- zeichen.
(III)	Wählen Sie eine externe Rufnummer. Bei diesem Gespräch wird Ihre Rufnummer nicht an Ihren Gesprächspartner übermittelt.

Dreierkonferenz

An einer Dreierkonferenzen können Sie einen weiteren internen Teilnehmer und einen externen Teilnehmer beteiligen oder zwei externe Teilnehmer.

Dreierkon	Dreierkonferenz führen	
?	Nehmen Sie den Hörer ab.	
(#)	Stellen Sie das Gespräch mit Teilnehmer 1 her: Wählen Sie 😍 und eine interne Rufnummer (sie- he Seite 101) oder wählen Sie eine externe Rufnum- mer. Beginnen Sie das Gespräch.	
®	Drücken Sie die Rückfragetaste. Gespräch 1 wird gehalten.	
(III)	Stellen Sie das Gespräch mit Teilnehmer 2 her.	
	Sie können das zweite Gespräch führen, während Gespräch 1 gehalten wird.	
B 6	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein.	
\(\rightarrow\)	Führen Sie das Konferenzgespräch. Jeder Gesprächsteilnehmer kann auflegen. Sie führen das Gespräch dann mit dem verbleibenden Teilnehmer weiter.	
①	Um die Konferenz zu beenden, legen Sie den Hörer auf.	
B 2	Diese Tastenkombination beendet die Konferenz und verbindet Sie wieder mit dem Teilnehmer, mit dem Sie vor Beginn der Konferenz gesprochen ha- ben. Das zweite Gespräch wird gehalten. Zwischen beiden Teilnehmern können Sie durch erneute Ein- gabe der Tastenkombination hin- und herschalten.	

Anklopfende Gespräche an analoger Nebenstelle der FRITZ!Box annehmen oder abweisen

Ist die Funktion "Anklopfen" eingeschaltet, hören Sie einen Anklopfton, sobald Sie während eines bestehenden Gespräches einen externen Anruf erhalten. Sie können den Anruf dann innerhalb von 30 Sekunden entgegennehmen. Nehmen Sie den Anruf nicht entgegen, wird dieser abgewiesen.

Die Funktion "Anklopfen" können Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box im Menü "Telefonie / Telefoniegeräte" einund ausschalten.

Anklopfen abweisen	Anklopfende Gespräche an analoger Nebenstelle annehmen oder abweisen	
® Ø	Mit dieser Tastenkombination nehmen Sie ein anklopfendes Gespräch an. Das erste Gespräch wird gehalten.	
	Wenn Sie das erste Gespräch beenden möchten, legen Sie den Hörer auf. Sofort nach dem Auflegen klingelt Ihr Telefon. Wenn Sie den Hörer abheben, sind Sie mit dem anklopfenden Anrufer verbunden.	
80	Wenn das erste Gespräch gehalten wurde, können Sie mit dieser Tastenkombination zum ersten Ge- spräch zurückkehren.	
B 0	Mit dieser Tastenkombination weisen Sie einen anklopfenden Anrufer ab.	

Anklopfende Gespräche an anderen Telefonen annehmen

Telefonieren Sie mit einem ISDN-Telefon am Anschluss "FON S_0 " der FRITZ!Box, nehmen Sie anklopfende Gespräche über das Menü des Telefons entgegen.

Telefonieren Sie mit einem DECT-Schnurlostelefon, das an der FRITZ!Box angemeldet ist, nehmen Sie anklopfende Gespräche über das Menü des Telefons entgegen.

Makeln

Während eines Telefongespräches können Sie eine Verbindung zu einem zweiten Teilnehmer herstellen. Zwischen beiden Teilnehmern können Sie beliebig oft hin- und herschalten (makeln).

Makeln	
Gespräch 1	Sie telefonieren mit Teilnehmer 1.
②	
®	Drücken Sie die Rückfragetaste ("R"-Taste).
(#)	Stellen Sie das Gespräch mit Teilnehmer 2 her:
	Wählen Sie eine externe Rufnummer,
	 oder w\u00e4hlen Sie ♥♥ und eine interne Rufnummer.
	interne Rufnummern:
	Anschlüsse "FON 1" und "FON 2" der FRITZ!Box: 1 und 2
	DECT-Schnurlostelefone: 610 – 615
	IP-Telefone: 620 – 629
	ISDN-Telefone: 51 – 58
Gespräch 2	Wenn Teilnehmer 2 abnimmt, wird das Gespräch hergestellt.
<u> </u>	Die Verbindung mit Teilnehmer 1 wird gehalten.
@ 2	Möchten Sie zum wartenden Teilnehmer 1 zurück- kehren, wählen Sie die nebenstehende Tastenfolge
	Mit dieser Tastenfolge können Sie zwischen beiden Teilnehmern beliebig oft hin- und herschalten (ma- keln).

Makeln beenden	
①	Der wartende Teilnehmer legt auf und Sie setzen das Gespräch mit dem anderen Gesprächspartner fort.
	oder
@0	Sie beenden das Gespräch mit Teilnehmer 2, indem Sie die nebenstehende Tastenfolge wählen. Das Ge- spräch mit Teilnehmer 1 wird wieder aufgenommen.
	oder
①	Sie beenden das aktive Gespräch, indem Sie den
	Hörer auflegen. Sie hören ein Klingelzeichen und werden nach Abnehmen des Hörers mit dem war-
②	tenden Teilnehmer verbunden.

Rückfrage / Halten

Sie können ein Telefongespräch in einen Wartezustand (Halten) bringen, um eine Rückfrage zu erledigen. Dafür rufen Sie einen zweiten Teilnehmer an. Ihr erster Gesprächspartner hört die Rückfrage nicht und nach der Rückfrage können Sie das gehaltene Gespräch wieder aufnehmen.

Rückfrage / Halten	
Gespräch 1	Sie führen ein Gespräch mit Teilnehmer 1.
②	
©	Drücken Sie die Rückfragetaste. Gespräch 1 wird gehalten. Teilnehmer 1 kann Sie nicht mehr hören.
(#)	Bauen Sie die Verbindung zu Teilnehmer 2 auf: Wählen Sie eine interne Rufnummer (siehe Seite 101) oder eine externe Rufnummer.

Rückfrage / Hal	ten
Gespräch 2	Nimmt Teilnehmer 2 den Anruf entgegegen, können Sie das Gespräch führen.
®	Ist der Anschluss von Teilnehmer 2 besetzt oder meldet dieser sich nicht, drücken Sie er- neut die Rückfragetaste. Sie kehren zu Gespräch 1 zurück.
80	Mit dieser Tastenkombination kehren Sie von Gespräch 2 zu Gespräch 1 zurück. Die Rückfra- ge ist damit beendet.
	Wenn Sie nur die Rückfragetaste drücken, bleibt die Verbindung zu Teilnehmer 2 beste- hen, bis dieser auflegt.
	Sie können Gespräch 2 auch durch Auflegen des Hörers beenden. Ihr Telefon klingelt und Sie sind nach Abnehmen des Hörers wieder mit Teilnehmer 1 verbunden.

Keypad-Sequenzen nutzen

Mit Keypad-Sequenzen können Sie am Telefon Dienste und Leistungsmerkmale Ihres Telefonanschlusses steuern.

Welche Keypad-Sequenzen Sie nutzen können, erfahren Sie von Ihrem Telefonanbieter.

Keypad-Sequenz eingeben bei spontaner Amtsholung	
⑦	Nehmen Sie den Hörer ab.
& ⊕ ⟨Seq⟩	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein. 〈Seq〉 steht für eine Keypad-Sequenz.

Keypad-Sequenz eingeben bei interner Amtsholung		
①	Nehmen Sie den Hörer ab.	
○ & # <seq></seq>	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein. 〈Seq〉 steht für eine Keypad-Sequenz.	



Die spontane Amtsholung ist in der FRITZ!Box voreingestellt. Telefonieren Sie viel intern, können Sie die spontane Amtsholung deaktivieren. Eine Anleitung finden Sie auf Seite 162.



Komfortfunktionen am ISDN-Anschluss

Die folgenden Komfortfunktionen können Sie zusätzlich nutzen, wenn die FRITZ!Box mit einem ISDN-Anschluss verbunden ist.

Externes Vermitteln (ECT) am ISDN-Anschluss

Mit dem Leistungsmerkmal "Externes Vermitteln" (ECT) können Sie ein bestehendes Telefongespräch zu einem zweiten externen Teilnehmer vermitteln.



Das Leistungsmerkmal "Externes Vermitteln" (ECT) muss von Ihrem ISDN-Anbieter für Ihren ISDN-Anschluss freischaltet werden. Dadurch entstehen in der Regel zusätzliche Kosten.

Externes Vermitteln einer aktiven und einer gehaltenen Verbindung	
①	Nehmen Sie den Hörer ab.
(#)	Wählen Sie die Rufnummer des ersten externen Teilnehmers. Beginnen Sie Ihr Gespräch.
B	Drücken Sie die Rückfragetaste. Die Verbindung zu Teilnehmer 1 wird gehalten.
(#)	Wählen Sie die Rufnummer des zweiten externen Teilnehmers.
@Ø	Um die gehaltene und die aktive Verbindung zusammenzulegen, geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein.
①	Legen Sie den Hörer auf.

Externes	Vermitteln aus einer Dreierkonferenz	
①	Nehmen Sie den Hörer ab.	
(III)	Wählen Sie die Rufnummer des ersten externen Teilnehmers. Beginnen Sie Ihr Gespräch.	
ß	Drücken Sie die Rückfragetaste. Die Verbindung zu Teilnehmer 1 wird gehalten.	
(III)	Wählen Sie die Rufnummer des zweiten externen Teilnehmers.	
86	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein, um die Dreierkonferenz zu starten.	
>	Führen Sie das Konferenzgespräch. Jeder Gesprächsteil- nehmer kann auflegen. Die verbleibenden Teilnehmer führen das Gespräch dann weiter.	
	Außerdem haben Sie folgende Möglichkeiten:	
80	Mit dieser Tastenkombination kehren Sie zu Teilnehmer 1 zurück.	
	Die Konferenz wird beendet. Das zweite externe Gespräch wird gehalten. Sie können mit dieser Tastenkombination beliebig oft zwischen beiden Teilnehmern hinund herschalten.	
84	Mit dieser Tastenkombination beenden Sie alle eigenen Verbindungen und verbinden die beiden externen Teil- nehmer miteinander.	

Einmaliges externes Vermitteln am ISDN-Anschluss

Ist Externes Vermitteln (ECT) für Ihren ISDN-Anschluss nicht freigeschaltet, können Sie ein Telefongespräch auf folgende Weise zu einem zweiten externen Teilnehmer vermitteln:

Einmaliges e	xternes Vermitteln
?	Nehmen Sie den Hörer ab.
882#	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein. Sie hören das Amtszeichen.
(#)	Wählen Sie die Rufnummer des ersten externen Teilnehmers. Beginnen Sie Ihr Gespräch.
B	Drücken Sie die Rückfragetaste. Die Verbindung zu Teilnehmer 1 wird gehalten.
#	Wählen Sie die Rufnummer des zweiten externen Teilnehmers. Sie können mit Teilnehmer 2 telefonie- ren, während Gespräch 1 gehalten wird.
	Jetzt können Sie alle eigenen Gespräche beenden und Ihre beiden externen Gesprächspartner miteinander verbinden:
® Ø	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein. Die gehaltene und die aktive Verbindung wer- den zusammengelegt. Teilnehmer 1 und Teilnehmer 2 können miteinander sprechen.
①	Legen Sie den Hörer auf.



Beim einmaligen externen Vermitteln verbindet die FRITZ!Box Ihre externen Gesprächspartner miteinander. Solange die beiden Teilnehmer miteinander telefonieren, ist Ihr ISDN-Anschluss besetzt und im Rahmen Ihres Telefonatrifs fallen Kosten für zwei Gespräche an.

Parken am ISDN-Anschluss

Sie können ein Gespräch am ISDN-Anschluss parken und mit einem anderen Telefon wieder aufnehmen.

Gespräch par	ken
②	Sie führen ein Gespräch.
®	Drücken Sie die Rückfragetaste. Das Gespräch wird geparkt.
♦••	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein. Für <pc> geben Sie den Park-Code ein. Der Park- Code ist eine beliebige Zahl zwischen ① und ② ②. Den Park-Code benötigen Sie, um das Gespräch wieder aufzunehmen.</pc>
⊕ ⊕	Wenn Sie einen positiven Quittungston hören, legen Sie den Hörer auf. Das Gespräch wird für 2 Minuten geparkt.
	Wenn Sie einen negativen Quittungston hören, handelt es sich um einen Bedienfehler oder die Funktion Parken/Wiederaufnahme ist gesperrt. Möglicherweise wurde der Park-Code schon verwendet.

Rückruf bei Nichtmelden oder Besetzt am ISDN-Anschluss

Einen Rückruf können Sie bei internen und externen Anrufen aktivieren, wenn die gewählte Rufnummer besetzt ist oder Ihr Anruf nicht entgegengenommen wird. Je nach ISDN-Anbieter können Sie bis zu 5 Rückrufe gleichzeitig aktivieren.

Rückruf aktivieren		
(#)	Sie haben eine Rufnummer gewählt und hören das Besetztzeichen oder den Freiton. Ihr Anruf wird nicht entgegengenommen.	
Legen Sie nicht auf, sondern wählen Sie inne von 20 s entweder die Ziffer 6		
	oder	
8 887#	die nebenstehende Tastenkombination.	
•••	Sie hören einen positiven Quittungston.	
①	Legen Sie den Hörer auf. Der Rückruf ist aktiviert.	
	Den Rückruf erhalten Sie, wenn die gewählte Ruf- nummer wieder frei ist bzw. der angerufene Teilneh- mer das nächste Mal ein Telefongespräch beendet.	

Rückruf lösch	en
①	Nehmen Sie den Hörer ab.
#87#	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein.
①	Legen Sie den Hörer auf.
	Wenn Sie mehrere Rückrufe aktiviert haben, wird der älteste Rückruf zuerst gelöscht.

Fangen am ISDN-Anschluss

Diese Funktion können Sie während eines Gespräches aktivieren oder nachdem der Anrufer aufgelegt hat. Weitere Informationen zum Leistungsmerkmal "Fangen" erhalten Sie von Ihrem ISDN-Anbieter.

Fangen	
8889#	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein.

113

15 FRITZ!Box als DECT-Basisstation

In die FRITZ!Box ist eine DECT-Basisstation integriert, an der Sie bis zu sechs Schnurlostelefone anmelden können. Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Funktionen der DECT-Basisstation.

15.1 Schnurlostelefone mit Paging-Ruf suchen

Haben Sie ein Schnurlostelefon verlegt, können Sie es mit einem sogenannten Paging-Ruf suchen:

- 1. Drücken Sie kurz den DECT-Taster der FRITZ!Box. Alle Schnurlostelefone, die an der FRITZ!Box angemeldet sind, klingeln.
- Um den Paging-Ruf zu beenden, drücken Sie erneut den DECT-Taster der FRITZ!Box oder eine beliebige Taste Ihres Schnurlostelefons.

15.2 Schnurlostelefon von der FRITZ!Box abmelden



Wie Sie ein Schnurlostelefon an der FRITZ!Box anmelden, lesen Sie auf Seite 46.

- Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (siehe Seite 31).
- 2. Klicken Sie auf "DECT".

Auf der Seite "Schnurlostelefone" erhalten Sie eine Übersicht der angemeldeten Schnurlostelefone.

3. Klicken Sie bei dem Schnurlostelefon, das Sie abmelden möchten, auf die Schaltfläche "Löschen" X.

Das Schnurlostelefon wird von der FRITZ!Box abgemeldet.

Wenn Sie alle Schnurlostelefone von der FRITZ!Box abmelden, wird die DECT-Funktion der FRITZ!Box automatisch ausgeschaltet.



15.3 DECT Eco aktivieren

Die Funktion DECT Eco ermöglicht der FRITZ!Box, den DECT-Funk abzuschalten, sobald sich alle angemeldeten Schnurlostelefone im Bereitschaftszustand befinden.

Die Verbindung zwischen der FRITZ!Box und den Schnurlostelefonen geht jedoch nicht verloren. Sie können jederzeit Gespräche herstellen und Anrufe annehmen.

Voraussetzung für die Nutzung von DECT Eco

Voraussetzung für die Nutzung von DECT Eco ist, dass alle an der FRITZ!Box angemeldeten Schnurlostelefone DECT Eco unterstützen.

Ob Ihre Schnurlostelefon DECT Eco unterstützen, können Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box im Menü "DECT / DECT-Monitor" überprüfen.



Alle aktuellen Schnurlostelefone FRITZ!Fon von AVM unterstützen DECT Eco (siehe auch AVM-Produkte rund um die FRITZ!Box ab Seite 177).

DECT Eco in FRITZ!Box aktivieren

- 1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (fritz.box).
- 2. Wählen Sie "DECT / Basisstation".
- Aktivieren Sie die Option "DECT Eco" und legen Sie fest, wann DECT Eco aktiv sein soll.
- 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Übernehmen", um die Einstellungen zu speichern.
- Melden Sie alle Schnurlostelefone neu an der FRITZ!Box an.

DECT Eco ist jetzt aktiviert.



15.4 FRITZ!Box als DECT-Repeater einrichten

Statt als DECT-Basisstation können Sie die FRITZ!Box auch als DECT-Repeater einsetzen. Die FRITZ!Box vergrößert dann die Reichweite des Funknetzes einer anderen FRITZ!Box, die als DECT-Basisstation genutzt wird.

Ihre Schnurlostelefone verbinden sich automatisch mit der jeweils empfangsstärkeren FRITZ!Box. So können Sie auch in größeren Gebäuden oder auf mehreren Stockwerken störungsfrei schnurlos telefonieren. Dabei sind alle Verbindungen sicher verschlüsselt.

DECT-Funkreichweite einer anderen FRITZ!Box vergrößern

- Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (siehe Seite 31).
- 2. Wählen Sie das Menü "DECT / Basisstation".
- Aktivieren Sie die Einstellung "DECT aktiv" und wählen Sie die Option "DECT-Repeater aktiv".
- Geben Sie unter "Anmeldung" die PIN der DECT-Basisstation ein.
- 5. Klicken Sie auf "Übernehmen".
 - Die FRITZ!Box versucht, sich an der DECT-Basisstation anzumelden. Die Info-LED der FRITZ!Box beginnt zu blinken.
- 6. Drücken Sie jetzt an der DECT-Basisstation die DECT-Taste. Halten Sie die DECT-Taste gedrückt, bis die Info-LED der DECT-Basisstation auch zu blinken beginnt.
 - Sobald beide Info-LEDs aufhören zu blinken, ist die FRITZ!Box an der DECT-Basisstation angemeldet.
- 7. Melden Sie alle Schnurlostelefone an der FRITZ!Box an, die als DECT-Basisstation eingerichtet ist.

116

Die Schnurlostelefone verbinden sich anschließend automatisch mit der jeweils empfangsstärkeren FRITZ!Box.

16 Das FRITZ!Box-Heimnetz

Die FRITZ!Box verbindet Ihre Netzwerkgeräte, USB-Geräte und Speicher zum sogenannten FRITZ!Box-Heimnetz. Im Heimnetz stellt die FRITZ!Box für alle angeschlossenen Benutzer Daten wie Bilder, Musik oder Videos zur Verfügung und ermöglicht die gemeinsame Nutzung eines Druckers.

Netzwerkgeräte

- Netzwerkgeräte sind z. B. Computer, Spielekonsolen oder Smartphones, die über eine Netzwerk-Kabelverbindung oder über WLAN mit der FRITZ!Box verbunden sind.
- Alle Netzwerkgeräte können untereinander auf freigegebene Ordner zugreifen.
- Alle Netzwerkgeräte können auf die an der FRITZ!Box angeschlossene USB-Geräte gleichzeitig zugreifen und zur Verfügung stehende Speicher gemeinsam verwenden.

Wenn Sie mehr über die Möglichkeiten der Netzwerkgeräte in Ihrem FRITZ!Box-Heimnetz erfahren möchten, lesen Sie weiter im Kapitel Netzwerkgeräte im FRITZ!Box-Heimnetz ab Seite 119.

USB-Geräte

USB-Geräte sind z. B. Drucker, Multifunktionsgeräte oder Speicher-Sticks an den USB-Anschlüssen der FRITZ!Box.

Angeschlossene USB-Geräte lassen sich von allen Netzwerkgeräten Ihres FRITZ!Box-Heimnetzes gemeinsam und gleichzeitig verwenden.

Wie Sie USB-Geräte in Ihrem Heimnetz optimal einrichten und sicher verwenden, lesen Sie im Kapitel USB-Geräte im FRITZ!Box-Heimnetz ab Seite 130.

Speicher (NAS)

Zu den Speichern der FRITZ!Box zählen Speichermedien wie Speicher-Sticks oder Festplatten, die an die USB-Anschlüsse der FRITZ!Box angeschlossen sind.



Darüber hinaus verfügt die FRITZ!Box über einen eingebauten internen Speicher und kann einen Online-Speicher verwalten, den Sie bei Ihrem Telekommunikationsanbieter einrichten.

Wie Sie sicher und besonders bequem auf die Speicher in Ihrem FRITZ!Box-Heimnetz zugreifen, lesen Sie im Kapitel Auf USB-Speicher zugreifen ab Seite 132.

FRIT7!Box-Name

In der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche können Sie einen individuellen Namen für Ihre FRITZ!Box vergeben. Der Name wird unter "Heimnetz / FRITZ!Box-Name" eingerichtet und in die folgenden Bereiche Ihrer Heimnetz-Anzeige übernommen:

- Name des WLAN-Funknetzes (SSID)
- Name des Gastfunknetzes (SSID)
- Name der Arbeitsgruppe der Heimnetzfreigabe
- Name des Mediaservers
- Name der DECT-Basisstation
- Push Service-Absendername

17 Netzwerkgeräte im FRITZ!Box-Heimnetz

Alle Netzwerkgeräte, die mit der FRITZ!Box verbunden sind, bilden zusammen ein Netzwerk. Netzwerkgeräte sind beispielsweise Computer, Spielekonsolen oder Smartphones. Die Geräte können per Kabel oder über WLAN mit der FRITZ!Box verbunden sein. Dieses Kapitel beschreibt die Netzwerkeinstellungen in der FRITZ!Box und wie Sie diese ändern können. Sie erfahren auch, wie Sie in den gängigen Betriebssystemen die IP-Einstellungen für den Computer ändern können.

17.1 Netzwerkeinstellungen in der FRITZ!Box

Die FRITZ!Box wird mit werksseitig vorgegebenen Netzwerkeinstellungen geliefert. Durch diese Vorgaben befinden sich alle mit der FRITZ!Box verbundenen Netzwerkgeräte in einem Netzwerk.

Die Netzwerkeinstellungen können Sie ändern und an Ihre Gegebenheiten und Bedürfnisse anpassen. Dazu sollten Sie über Grundkenntnisse der Netzwerktechnik verfügen.



Im Glossar (Seite 192) werden Ihnen Begriffe rund um IP-Netzwerke erklärt.

Netzwerkübersicht

In der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box werden in einer Übersicht alle mit der FRITZ!Box verbundenen Geräte und Benutzer angezeigt.

Die Netzwerkübersicht "Geräte und Benutzer" finden Sie im Menü: "Heimnetz / Netzwerk".

- Für jeden Benutzer und jedes Netzwerkgerät gibt es einen Eintrag in der Netzwerkübersicht.
- Falls Sie FRITZ!Powerline-Geräte in Ihrem Netzwerk verwenden, dann sind die FRITZ!Powerline-Geräte in der Netzwerkübersicht eingetragen und auch die an den FRITZ!Powerline-Geräten angeschlossenen Netzwerkgeräte.



 Die Netzwerkübersicht ist aufgeteilt in die Bereiche "Aktive Verbindungen", "Gastnetz" und "Ungenutzte Verbindungen".

Die Spalten haben folgende Bedeutung:

Symbol	Eine grüne Leuchtdiode vor dem Gerätenamen zeigt an, dass das Gerät aktiv mit der FRITZ!Box verbunden ist, die Internetverbindung aber gerade nicht nutzt.	
	Eine grün-blaue Weltkugel zeigt an, dass das Gerät die Internetverbindung gerade nutzt.	
Name	Hier wird der Name angezeigt, unter dem der Benutzer oder das Netzwerkgerät bei der FRITZ!Box bekannt ist. Die Namen von Netzwerkgeräten können Sie über die Schaltfläche zum Bearbeiten des Eintrags ändern.	
IP-Adresse	Bei Netzwerkgeräten wird hier die IP-Adresse angezeigt, mit der das Gerät im Netzwerk der FRITZ!Box integriert ist.	
Verbindung	Hier wird bei WLAN-Verbindungen das WLAN-Symbol angezeigt.	
Eigenschaften	Hier wird angezeigt, ob für Benutzer oder Netz- werkgeräte eine Portfreigabe oder die Kindersi- cherung aktiviert ist.	
	Schaltfläche zum Bearbeiten des Eintrags. Die Schaltfläche öffnet den Bearbeitungsmodus für den Eintrag. Im Bearbeitungsmodus werden Informationen zum Netzwerkgerät angezeigt, beispielsweise zur Kindersicherung oder zur Portfreigabe. Der Name des Geräts in der FRITZ!Box kann hier geändert werden.	
X	Schaltfläche zum Löschen des Eintrags. Benutzer oder Netzwerkgeräte, die keine aktive Verbindung zur FRITZ!Box haben, können über die- se Schaltfläche aus der Netzwerkübersicht ge- löscht werden.	



Netzwerkgeräte per Mausklick erreichen

Netzwerkgeräte, die über das Protokoll http erreichbar sind, können innerhalb des Heimnetzes per Mausklick erreicht werden. Beim Anklicken wird die Benutzeroberfläche der http-Anwendung geöffnet.

Immer die gleiche IP-Adresse zuweisen

Im Bearbeitungsmodus für Netzwerkgeräte gibt es die Einstellung "Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IP-Adresse zuweisen".

Wenn diese Einstellung für ein Netzwerkgerät aktiviert ist, dann weist der DHCP-Server der FRITZ!Box dem Gerät bei jeder erneuten Verbindung immer dieselbe IP-Adresse zu.

Computer starten - Wake on LAN

Im Bearbeitungsmodus für Netzwerkgeräte kann die Wakeon-LAN-Funktion von Computern aktiviert werden. Die Computer müssen Wake on LAN unterstützen und über ein Netzwerkkabel mit der FRITZ!Box verbunden sein. Auch bei einer Verbindung über FRITZ!Powerline-Geräte, ist die Wake-on-LAN-Funktion verfügbar.

Wake on LAN ist eine Funktion, die es ermöglicht, einen Computer im lokalen Netzwerk per Zugriff aus dem Internet zu starten. Sie können beispielsweise mit einem Fernwartungsprogramm auf einen Computer zugreifen, ohne dass dieser dafür permanent eingeschaltet sein muss. Der Computer muss sich im Stand-by-Modus befinden.

Die FRITZ!Box unterstützt Wake on LAN sowohl für IPv4- als auch für IPv6-Verbindungen.

Schaltfläche "Computer starten"

Sie können den Computer bei jedem Zugriff über das Internet starten, indem Sie auf die Schaltfläche "Computer starten" klicken.



Automatisch starten

Aktivieren Sie die Einstellung "Diesen Computer automatisch starten, sobald aus dem Internet darauf zugegriffen wird". Beim Zugriff auf den Computer aus dem Internet, wird dieser automatisch gestartet.

IPv4-Einstellungen in der FRITZ!Box

In den IPv4-Einstellungen der FRITZ!Box sind werksseitig folgende Einstellungen vorgegeben:

Werkseinstellungen	
IPv4-Adresse	192.168.178.1
Subnetzmaske	255.255.255.0
DHCP-Server	aktiviert

Aus der IP-Adresse und der zugehörigen Subnetzmaske ergeben sich folgende Werte:

Netzwerkadresse des Subnetzes	192.168.178.0
Gesamter IPv4-Adressbereich für die	192.168.178.2 -
Computer	192.168.178.254

Folgende IPv4-Adressen sind für bestimmte Zwecke vorbelegt und dürfen daher nicht vergeben werden:

wird von der FRITZ!Box selbst verwendet	192.168.178.1
Broadcast-Adresse, mit der Nachrichten im Netzwerk versendet werden	192.168.178.255

IP-Adresse für den Notfall

Die FRITZ!Box hat eine feste IP-Adresse, die nicht verändert werden kann. Über diese IP-Adresse ist die FRITZ!Box immer erreichbar.

Feste IP-Adresse	169.254.1.1

Hinweise zum Umgang mit der festen IP-Adresse finden Sie im Abschnitt Benutzeroberfläche über feste IP-Adresse öffnen ab Seite 146.



IPv4-Adresse in der FRITZ!Box

In der FRITZ!Box ist werksseitig folgende IPv4-Adresse vorgegeben:

192.168.178.1

Wenn Sie die IPv4-Adresse ändern möchten, dann lesen Sie die folgenden Abschnitte.

Wann ist es sinnvoll, die IPv4-Adresse zu ändern?

Wenn für Sie die folgenden Gegebenheiten zutreffen, sollten Sie die IPv4-Adresse der FRITZ!Box ändern:

- Sie haben ein bestehendes lokales IPv4-Netzwerk mit mehreren Computern.
- In den Netzwerkeinstellungen der Computer sind feste IPv4-Adressen eingetragen, die Sie nicht verändern wollen oder nicht verändern dürfen.
- Sie wollen die FRITZ!Box an das lokale IPv4-Netzwerk anschließen, um allen Computern im IPv4-Netzwerk die Leistungsmerkmale der FRITZ!Box bereitzustellen.

Reservierte IP-Adressen

Das gesamte Netzwerk 192.168.180.0 ist in der FRITZ!Box für interne Zwecke reserviert.

IPv4-Adressen aus diesem Netzwerk dürfen der FRITZ!Box nicht zugewiesen werden.

DHCP-Server für IPv4

Die FRITZ!Box verfügt über einen eigenen DHCP-Server für den IPv4-Bereich. In den Werkseinstellungen ist der DHCP-Server standardmäßig aktiviert. Folgender IP-Adressbereich ist werksseitig für den DHCP-Server reserviert:

192.168.178.20 - 192.168.178.200

Diesen IP-Adressbereich können Sie ändern.

Der DHCP-Server weist jedem Computer, der mit der FRITZ!Box verbunden ist, bei jedem Neustart des Betriebssystems eine IPv4-Adresse aus dem IP-Adressbereich des DHCP-Servers zu.





Innerhalb eines Netzwerks darf immer nur ein DHCP-Server aktiv sein.

Die Vergabe der IP-Adressen durch den DHCP-Server stellt sicher, dass sich alle mit der FRITZ!Box verbundenen Computer im selben IP-Netzwerk befinden.



Die Computer können ihre IPv4-Adresse nur dann vom DHCP-Server erhalten, wenn in den IPv4-Einstellungen der Computer die Einstellung "IP-Adresse automatisch beziehen" aktiviert ist. Siehe dazu Abschnitt IP-Adresse automatisch beziehen ab Seite 127.

Feste IPv4-Adressen bei aktiviertem DHCP-Server

Wenn Sie an einzelnen Computern, die mit der FRITZ!Box verbunden sind, trotz aktivierten DHCP-Servers feste IPv4-Adressen einstellen wollen, dann beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

- Die IPv4-Adressen müssen aus dem IPv4-Netzwerk der FRITZ!Box sein.
- Die IPv4-Adressen dürfen nicht aus dem Adressbereich des DHCP-Servers stammen.
- Jede IPv4-Adresse darf nur einmal vergeben werden.

DHCP-Server deaktivieren

Sie können den DHCP-Server deaktivieren.

Damit sich bei deaktiviertem DHCP-Server alle Computer weiterhin im selben IP-Netzwerk befinden, müssen Sie die IPv4-Adressen in den Netzwerkeinstellungen der Computer manuell eintragen. Deaktivieren Sie dazu die Einstellung "IP-Adresse automatisch beziehen" und tragen Sie die IP-Adresse manuell in dem dafür vorgesehenen Feld ein.



Im Falle der werksseitig vorgegebenen IPv4-Adresse der FRITZ!Box stehen folgende IPv4-Adressen für die Vergabe an die Computer zur Verfügung:

192.168.178.2 - 192.168.178.254



Auch hier gilt: jede IPv4-Adresse darf nur einmal vergeben werden.

Netzwerkeinstellungen ändern

- Schalten Sie in der Benutzeroberfläche die erweiterte Ansicht ein.
- 2. Wählen Sie das Menü "Heimnetz / Netzwerk".
- 3. Wählen Sie die Seite "Netzwerkeinstellungen".
- 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche "IPv4-Adressen" oder "IPv6-Adressen", je nachdem in welchem Adressbereich Sie Änderungen vornehmen möchten.



Beachten Sie bitte, dass Änderungen an den Netzwerkeinstellungen in der FRITZ!Box eventuell auch Anpassungen in den Netzwerkeinstellungen Ihrer Computer erforderlich machen, damit Sie weiterhin auf die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche zugreifen können.

IPv6-Einstellungen in der FRITZ!Box

Die folgenden Einstellungsmöglichkeiten für IPv6 finden Sie in der erweiterten Ansicht im Menü "Heimnetz / Netzwerk" auf der Seite "Netzwerkeinstellungen".

Weitere IPv6-Router im Heimnetzwerk

IPv6-Präfixe anderer IPv6-Router

Sie können zulassen, dass die Netzwerkgeräte an der FRITZ!Box auch IPv6-Präfixe erhalten, die von anderen IPv6-Routern im lokalen Netzwerk bekanntgegeben werden.



 DNSv6-Server auch über Router-Advertisement bekanntgeben

Mit dieser Einstellung legen Sie fest, dass die FRITZ!Box per Router Advertisement den lokalen DNSv6-Server im lokalen Netzwerk bekannt. Alternativ können sich die Netzwerkgeräte den lokalen DNSv6-Server auch über DHCPv6 bekanntgeben lassen.

IPv6-Einstellungen

Klicken Sie auf die Schaltfläche "IPv6-Adressen", um Einstellungen für die IPv6-Adressen im lokalen Netzwerk vorzunehmen.

Unique Local Adresses

Über die Unique Local Adresses (ULA) findet die Kommunikation innerhalb des lokalen Netzwerks statt. Wenn keine IPv6-Internetverbindung aufgebaut ist, haben die Netzwerkgeräte keine ULA und die Kommunikation kann nur eingeschränkt stattfinden. Für diesen Fall können Sie die FRITZ!Box so einstellen, dass die Netzwerkgeräte die ULA von der FRITZ!Box erhalten.

DHCPv6-Server im Heimnetz

Die FRITZ!Box verfügt über einen eigenen DHCPv6-Server. Standardmäßig ist der DHCPv6-Server der FRITZ!Box eingeschaltet.

Der DHCPv6-Server weist den den Netzwerkgeräten IPv6-Einstellungen zu. Diese Einstellungen werden anstelle der Angaben in den Router-Advertisement-Nachrichten verwendet. Per DHCPv6 können der DNS-Server, IPv6-Präfixe oder die IPv6-Adressen zugewiesen werden. Sie können festlegen, welche IPv6-Einstellungen der DHCPv6-Server zuweisen soll.

UPnP-Einstellungen

Der in der FRITZ!Box vorhandene Dienst Universal Plug & Play (UPnP) stellt für die angeschlossenen Computer Statusinformationen der FRITZ!Box bereit. UPnP-fähige Programme auf den Computern können diese Informationen empfangen und somit den Zustand der FRITZ!Box anzeigen (zum Beispiel Ver-



bindungszustand, Datenübertragung). Der UPnP-Dienst ermöglicht somit die Überwachung der FRITZ!Box von einem angeschlossenen Computer aus.

So können Sie die UPnP-Einstellungen ändern:

- 1. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (Seite 31).
- 2. Schalten Sie die erweiterte Ansicht ein.
- 3. Nehmen Sie im Menü "Heimnetz / Netzwerk" auf der Seite "Programme" die UPnP-Einstellungen vor.

Gastzugang über LAN 4

Die Netzwerkbuchse "LAN 4" können Sie als Gastzugang einrichten. Gäste können dann ihr Laptop mit einem Netzwerkkabel am Gastzugang anschließen und haben Zugang zum Internet. Das Gastgerät hat keinen Zugriff auf das Heimnetz.

So richten Sie den Gastzugang ein:

- 1. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box.
- 2. Wählen Sie im Menü "Heimnetz / Netzwerk" die Seite "Netzwerkeinstellungen".
- 3. Aktivieren Sie den Gastzugang.

17.2 IP-Adresse automatisch beziehen

Die FRITZ!Box verfügt über einen eigenen DHCP-Server, der den angeschlossenen Computern IP-Adressen zuweist. Die Computer müssen dafür so eingerichtet sein, dass sie ihre IP-Adresse automatisch beziehen können. Die Schritte zur Überprüfung und Einstellung dieser Option unterscheiden sich in den verschiedenen Betriebssystemen. Lesen Sie dazu den Abschnitt für Ihr Betriebssystem.




Wenn die FRITZ!Box in einem Netzwerk betrieben wird, dann darf in diesem Netzwerk kein anderer DHCP-Server aktiviert sein.



IP-Adresse automatisch beziehen in Windows

1. Öffnen Sie die Netzwerkverbindungen:

Windows XP: Wählen Sie "Start / Ausführen", geben Sie "ncpa.cpl" ein und klicken Sie auf "OK".Windows 7 und Windows Vista: Klicken Sie auf "Start", geben Sie in die Suchzeile des Startmenüs "ncpa.cpl" ein und drücken Sie "Enter".




Eingabe von "ncpa.cpl" in Windows 7

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Netzwerkverbindung zwischen Computer und FRITZ!Box und wählen Sie "Eigenschaften".
- Windows XP: Unter "Diese Verbindung verwendet folgende Elemente" markieren Sie das "Internetprotokoll (TCP/IP)".

Windows 7 und Windows Vista: Unter "Diese Verbindung verwendet folgende Elemente" markieren Sie das "Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)".

- 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Eigenschaften".
- Aktivieren Sie die Optionen "IP-Adresse automatisch beziehen" und "DNS-Serveradresse automatisch beziehen".

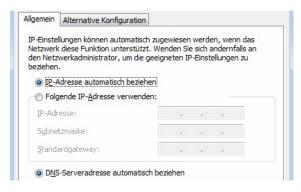



- 6. Klicken Sie auf "OK", um die Einstellungen zu speichern.
- 7. Nur in Windows 7 und Windows Vista: Aktivieren Sie die Optionen "IP-Adresse automatisch beziehen" und "DNS-Serveradresse automatisch beziehen" auch für das Internetprotokoll Version 6 (TCP/IPv6).

Der Computer erhält jetzt eine IP-Adresse von der FRITZ!Box.

IP-Adresse automatisch beziehen in Mac OS X

- 1. Wählen Sie im Apfelmenü "Systemeinstellungen".
- 2. Klicken Sie im Fenster "Systemeinstellungen" auf das Symbol "Netzwerk".
- 3. Wählen Sie im Fenster "Netzwerk" im Menü "Zeigen" die Option "Ethernet (integriert)".
- 4. Wechseln Sie auf die Registerkarte "TCP/IP" und wählen Sie im Menü "IPv4 konfigurieren" die Option "DHCP".
- 5. Klicken Sie auf "Jetzt aktivieren".

Der Computer erhält nun eine IP-Adresse von der FRITZ!Box.

IP-Adresse automatisch beziehen in Linux

Ausführliche Grundlagen und Hilfestellungen zum Thema Netzwerkeinstellungen in Linux finden Sie zum Beispiel unter:

http://www.linuxhaven.de/dlhp/HOWTO/DE-Netzwerk-HOW-TO.html



18 USB-Geräte im FRITZ!Box-Heimnetz

Die FRITZ!Box hat zwei USB-Anschlüsse, an denen Sie verschiedene USB-Geräte anschließen können. Alle Netzwerkgeräte im FRITZ!Box-Heimnetz können diese USB-Geräte gemeinsam und gleichzeitig verwenden.

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie einen Drucker im Netzwerk gemeinsam verwenden, welche USB-Geräte Sie in Ihrem FRITZ!Box-Heimnetz einsetzen können und wie Sie die Geräte sicher verwenden.

18.1 Stromversorgung von USB-Geräten

Sie können USB-Geräte mit folgenden Eigenschaften an die FRITZ!Box anschließen:

- Einige USB-Geräte benötigen mehr als einen USB-Anschluss für den Betrieb, zum Beispiel Festplatten mit USB-Y-Kabel. Schließen Sie solche USB-Geräte mit einem USB-Hub mit separater Stromversorgung an die FRITZ!Box an.
- Die Gesamtstromaufnahme angeschlossener USB-Geräte, die keine eigene Stromversorgung haben, darf 500 mA nicht überschreiten. Beachten Sie dazu die Typenschilder der angeschlossenen USB-Geräte.

USB-Geräte, die die Gesamtstromaufnahme von 500 mA überschreiten, können Sie mit einem USB-Hub mit separater Stromversorgung an die FRITZ!Box anschließen.

18.2 USB-Geräte an der FRITZ!Box

Diese USB-Geräte können Sie an die FRITZ!Box anschließen:

- Sie können bis zu vier USB-Speicher wie Festplatten, Speicher-Sticks oder Card-Reader anschließen.
- USB-Speicher müssen die Dateisysteme EXT2, FAT, FAT32 oder NTFS nutzen. Auf Speichern mit den Dateisystemen FAT und FAT32 können Sie Dateien bis zu einer Größe von 4 GB verwenden. In den Dateisystemen EXT2 und NTFS gibt es diese Begrenzung nicht, hier können Sie auch größere Dateien verwenden.



- Sie können einen Standard-USB-Drucker oder ein Multifunktionsgerät mit Scanner und Fax-Funktion anschließen. Der volle Funktionsumfang von Multifunktionsgeräten ist nur mit dem USB-Fernanschluss der FRITZ!Box
 gewährleistet (siehe auch: USB-Drucker gemeinsam verwenden auf Seite 133).
- Sie können einen USB-Hub an die FRITZ!Box anschließen und an diesem Hub bis zu vier USB-Geräte verwenden
 - Sie können USB-Hubs mit oder ohne separate Stromversorgung einsetzen. Wir empfehlen Ihnen einen USB-Hub mit separater Stromversorgung einzusetzen, wenn die anzuschließenden USB-Geräte die Gesamtstromaufnahme von 500mA überschreiten (siehe auch: Stromversorgung von USB-Geräten auf Seite 130).
- Sie können einen USB-Stick der FRITZ!WLAN USB Stick-Serie von AVM für den schnellen Aufbau sicherer WLAN-Verbindungen mit AVM Stick & Surf anschließen (siehe: WLAN-Verbindung mit AVM Stick & Surf herstellen auf Seite 25).

18.3 USB-Geräte sicher verwenden

Beachten Sie die folgenden Hinweise für den Einsatz von USB-Geräten an Ihrer FRITZ!Box.

- Die FRITZ!Box kann äußere Einwirkungen auf USB-Speicher nicht abwehren. Das heißt, Spannungsspitzen oder Spannungsabfälle, wie sie beispielsweise bei Gewittern auftreten, können gegebenenfalls zu Datenverlusten auf angeschlossenen USB-Speichern führen. Wir empfehlen Ihnen daher regelmäßig Sicherungskopien des USB-Speicherinhalts anzufertigen.
- Wenn Sie USB-Geräte wieder von der FRITZ!Box trennen möchten, sollten Sie sie vorher über die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche im Bereich "Heimnetz / USB-Geräte" sicher entfernen, um einem möglichen Datenverlust vorzubeugen.

18.4 Kennwortschutz und Zugriffsrechte einrichten

Um die Daten auf Ihren USB-Speichern vor unerlaubtem Zugriff zu schützen, können Sie ein Kennwort und Zugriffsrechte einrichten. Sowohl der Kennwortschutz als auch die Zugriffsrechte sind an allen zur Verfügung stehenden Speichern des FRITZ!Box-Heimnetzes gleichermaßen gültig. Individuelle Kennwörter oder Zugriffsrechte für einzelne Speicher können Sie nicht vergeben.

- 1. Starten Sie einen Internetbrowser
- 2. Geben Sie "fritz.box" in die Adresszeile ein.
- 3. Wählen Sie im Menü "Heimnetz / Speicher (NAS)" den Tab "Sicherheit".
- Richten Sie den Kennwortschutz und die Zugriffsrechte ein.



Beachten Sie, dass Sie den Kennwortschutz und Zugriffsrechte nicht einrichten können, wenn der USB-Fernanschluss aktiv ist.

18.5 Auf USB-Speicher zugreifen

Die Teilnehmer des Heimnetzes haben verschiedene Möglichkeiten, auf die Speicher der FRITZ!Box zuzugreifen.

 Besonders komfortabel können Heimnetz-Teilnehmer mit FRITZ!NAS auf Inhalte angeschlossener USB-Speicher und aller anderen Speicher der FRITZ!Box zugreifen. Dafür bietet FRITZ!NAS eine grafische Oberfläche und ermöglicht den Dateiaustausch per Drag & Drop. Lesen Sie weiter im Abschnitt FRITZ!NAS: Speicher im Heimnetz auf Seite 139. Die Heimnetz-Teilnehmer können FTP-Programme wie FireFTP für den Dateiaustausch zwischen den FRITZ!Box-Speichern und den Arbeitsplätzen verwenden.

Alternativ können Sie in Ihrem Internetbrowser die Adresse ftp://fritz.box eingeben, um auf die Speicher der FRITZ!Box zuzugreifen.

Wenn Sie ein FTP-Programm verwenden möchten, beachten Sie die Dokumentation des Programms sowie die Hinweise in der Online-Hilfe der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche

 Für den Zugriff auf Mediendaten wie Musik, Bilder und Videos, die auf den Speichern der FRITZ!Box bereitliegen, können Sie den FRITZ!Box-Mediaserver aktivieren. Geeignete Abspielgeräte wie zum Beispiel TV-Geräte, Internetradios, Smartphones oder der Windows Media Player können die Mediendaten dann per Streaming vom Mediaserver abrufen.

Abspielgeräte, die in Verbindung mit dem Mediaserver verwendet werden sollen, müssen den Standard UPnP-AV unterstützen. Häufig wird auch der Begriff "DLNA" dafür verwendet.

Die Funktion "Mediaserver" aktivieren Sie in der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche unter "Heimnetz / Speicher (NAS) / Aktivierungen".

18.6 USB-Drucker gemeinsam verwenden

Sie können einen USB-Drucker am USB-Anschluss der FRITZ!Box anschließen und ihn damit für alle Teilnehmer in Ihrem Heimnetz zur Verfügung stellen. Sie können diesen Drucker entweder als Netzwerkdrucker freigeben oder mit dem Programm FRITZ!Box-USB-Fernanschluss mit einem Computer verbinden. Welche Verbindungsart die jeweils sinnvollere ist, hängt davon ab, wie Sie den Drucker einsetzen möchten.

Einen USB-Drucker als Netzwerkdrucker verwenden Richten Sie den USB-Drucker an der FRITZ!Box als Netzwerkdrucker ein, wenn



- die Teilnehmer des Heimnetzes den Drucker gleichzeitig und gemeinsam nutzen sollen.
- der Drucker an Computern genutzt werden soll, die ein anderes Betriebssystem als Windows verwenden (z. B. Mac OS X oder Linux).

Wie Sie einen USB-Drucker als Netzwerkdrucker einricheten, lesen Sie im Abschnitt USB-Drucker als Netzwerkdrucker einrichten auf Seite 134.

Einen USB-Drucker mit FRITZ!Box-USB-Fernanschluss verwenden

Richten Sie den USB-Drucker an der FRITZ!Box mit dem FRITZ!Box-USB-Fernanschluss ein, wenn

- der USB-Drucker ein Multifunktionsgerät (Fax-Drucker-Scanner) ist und zusätzlich der volle Funktionsumfang genutzt werden soll.
- der USB-Drucker über Komfortfunktionen wie Tintenfüllstandsanzeige verfügt und Sie diese nutzen möchten.
- der USB-Drucker bidirektional kommuniziert. Das heißt: Der Computer sendet nicht nur Daten zum Drucker, sondern der Drucker sendet auch Statusmeldungen zum Computer. Diese Kommunikation in beide Richtungen ist typisch für so genannte "Windows-Drucker" oder "GDI-Drucker", die nur mit speziellen Windows-Gerätetreibern funktionieren.

Wie Sie einen USB-Drucker mit dem USB-Fernanschluss einrichten, lesen Sie im Abschnitt USB-Drucker mit FRITZ!Box-USB-Fernanschluss einrichten auf Seite 137.

USB-Drucker als Netzwerkdrucker einrichten

Mit folgenden Schritten können Sie einen USB-Drucker als Netzwerkdrucker an der FRITZ!Box anschließen und einrichten.

Einrichtung vorbereiten

- 1. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box.
- Schalten Sie die erweiterte Ansicht.



- 3. Wählen Sie "Heimnetz / USB-Geräte / Fernanschluss".
- 4. Stellen Sie sicher, dass die Option "Drucker (inkl. Multifunktionsdrucker)" deaktiviert ist.
- 5. Klicken Sie auf "Übernehmen".
- 6. Schließen Sie den USB-Drucker an die FRITZ!Box an.

Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Lesen Sie im Abschnitt für Ihr Bestriebssystem weiter.

USB-Drucker in Windows 7, Vista und XP einrichten

- 1. Klicken Sie auf "Start / Systemsteuerung" und wählen Sie die Drucker-Kategoerie Ihres Betriebssystems:
 - "Geräte und Drucker" (Windows 7)
 - "Drucker" (Windows Vista)
 - "Drucker und Faxgeräte" (Windows XP)
- 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckersymbol und wählen Sie "Eigenschaften" bzw. "Druckereigenschaften".



Wird der Drucker nicht angezeigt, installieren Sie zunächst den passenden Druckertreiber. Beachten Sie dazu die Hinweise in der Dokumentation Ihres Druckers.

- 3. Wechseln Sie zur Registerkarte "Anschlüsse".
- 4. Klicken Sie auf "Hinzufügen".
- Klicken Sie doppelt auf den Eintrag "Standard TCP/IP Port " und klicken Sie "Weiter".
- Tragen Sie "fritz.box" im Feld "Drucker und IP-Adresse" ein.



Wenn die FRITZ!Box als WDS-Repeater oder als IP-Client eingerichtet ist, tragen Sie hier die IP-Adresse ein, unter der die FRITZ!Box im Netzwerk erreichbar ist.

7. Tragen Sie im Feld "Portname" einen beliebigen Namen ein und klicken Sie "Weiter".



- 8. Aktivieren Sie die Option "Benutzerdefiniert" und klicken Sie auf die Schaltfläche "Einstellungen".
- 9. Aktivieren Sie die Option "Raw".
- 10. Tragen Sie "9100" im Feld "Portnummer" ein und klicken Sie "OK".
- 11. Klicken Sie "Weiter" und bestätigem Sie mit "Fertig stellen" und "Schließen".
- 12. Wechseln Sie im Fenster "Eigenschaften von [Druckername] "auf die Registerkarte "Anschlüsse".
- 13. Deaktivieren Sie die Option "Bidirektionale Unterstützung aktivieren" und klicken Sie auf "Übernehmen".

Der USB-Drucker ist als Netzwerkdrucker eingerichtet.

USB-Drucker in Mac OS 10.5 einrichten

- 1. Klicken Sie im Dock auf "Systemeinstellungen".
- 2. Klicken Sie auf "Drucken & Faxen".
- Klicken Sie auf das "+".
- 4. Klicken Sie auf "IP".
- 5. Wählen Sie im Ausklappmenü "Protokoll" den Eintrag "HP Jetdirect Socket".
- 6. Tragen Sie "fritz.box" im Eingabefeld "Adresse" ein.



Wenn die FRITZ!Box als WDS-Repeater oder als IP-Client eingerichtet ist, tragen Sie hier die IP-Adresse ein, unter der die FRITZ!Box im Netzwerk erreichbar ist.

7. Wählen Sie im Ausklappmenü "Drucken mit:" den Drucker aus, der am USB-Anschluss Ihrer FRITZ!Box angeschlossen ist.



Wird der Drucker nicht angezeigt, installieren Sie zunächst den passenden Druckertreiber. Beachten Sie dazu die Hinweise in der Dokumentation Ihres Druckers.

8. Klicken Sie auf "Hinzufügen".

Der USB-Drucker ist als Netzwerkdrucker eingerichtet.



USB-Drucker in anderen Betriebssystemen einrichten



Die genauen Bezeichnungen von Einträgen oder Menüs in anderen, hier nicht beschriebenen Betriebssystemen, können von den hier genannten Bezeichnungen abweichen.

- Wählen Sie als Anschlusstyp "Raw TCP".
- Tragen Sie als Port "9100" ein.
- Tragen Sie als Druckername "fritz.box" ein.



Wenn die FRITZ!Box als WDS-Repeater oder als IP-Client eingerichtet ist, tragen Sie hier die IP-Adresse ein, unter der die FRITZ!Box im Netzwerk erreichbar ist.

USB-Drucker mit FRITZ!Box-USB-Fernanschluss einrichten

Wenn Sie an der FRITZ!Box ein Multifunktionsgerät betreiben oder die Komfortfunktionen eines angeschlossen Druckers in vollem Umfang nutzen möchten, empfehlen wir Ihnen, das Programm FRITZ!Box-USB-Fernanschluss zu installieren. Der FRITZ!Box-USB-Fernanschluss kann auf Computern mit Windows 7, Vista oder XP installiert werden (32- und 64-Bit).

FRITZ!Box-USB-Fernanschluss installieren

Installieren Sie das Programm FRITZ!Box-USB-Fernanschluss auf allen Computern, mit denen Sie das angeschlossene USB-Gerät nutzen möchten.

- Schließen Sie den USB-Drucker am USB-Anschluss der FRITZ!Box an.
- 2. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box.
- Schalten Sie die erweiterte Ansicht ein.
- 4. Wählen Sie "Heimnetz / USB-Geräte / Fernanschluss".
- 5. Klicken Sie auf "Programm für den USB-Fernanschluss".
- Klicken Sie im Fenster "USB-Fernanschluss" auf "Download".
- Laden Sie die Datei "fritzbox-usb-fernanschluss.exe" herunter.



8. Klicken Sie doppelt auf die heruntergeladene Datei und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Der FRITZ!Box-USB-Fernanschluss ist damit auf Ihrem Computer installiert. Wiederholen Sie die Schritte dieser Anleitung für jeden weiteren Windows-Benutzer, der den USB-Fernanschluss an diesem Computer nutzen soll.

FRITZ!Box-USB-Fernanschluss aktivieren

- 1. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box.
- 2. Schalten Sie die erweiterte Ansicht ein.
- 3. Wählen Sie "Heimnetz / USB-Geräte / Fernanschluss".
- 4. Aktivieren Sie den USB-Fernanschluss und die Option "Drucker (inkl. Multifunktionsdrucker)".
 - Bei einem Multifunktionsdrucker mit Speicherfunktion aktivieren Sie zusätzlich die Option "USB-Speicher"
 - Bei einem Multifunktionsdrucker mit Scannerfunktion aktivieren Sie zusätzlich die Option "Andere (z.B. Scanner)".
- 5. Klicken Sie auf "Übernehmen".

Der FRITZ!Box-USB-Fernanschluss ist aktiviert.

USB-Drucker mit FRITZ!Box-USB-Fernanschluss verwenden

- 1. Öffnen Sie den FRITZ!Box-USB-Fernanschluss über das Symbol 🚳 in der Windows-Taskleiste.
- 2. Geben Sie im Bereich "Meine FRITZ!Box" das FRITZ!Box-Kennwort ein.
- 3. Klicken Sie auf "Aktualisieren".
- 4. Klicken Sie im Bereich "Geräte" auf den USB-Drucker.

Der USB-Drucker wird mit dem Computer verbunden.



Führen Sie keine Firmware-Updates für USB-Geräte durch, die über den USB-Fernanschluss der FRITZ!Box mit dem Computer verbunden sind.



19 FRITZ!NAS: Speicher im Heimnetz

Mit FRITZ!NAS können Sie die Daten auf den Speichern Ihrer FRITZ!Box in einer übersichtlichen Oberfläche anzeigen. Alle Teilnehmer des FRITZ!Box-Heimnetzes können FRITZ!NAS in einem Internetbrowser starten und über diese Plattform z. B. auf Musik, Bilder, Videos und Dokumente der FRITZ!Box-Speicher zugreifen.

19.1 Voraussetzungen für FRITZ!NAS

Damit Sie FRITZ!NAS nutzen können, muss die Laufzeitumgebung Java auf Ihrem Computer installiert sein.

Sollte Java nicht auf Ihrem Computer installiert sein, können Sie das Programm über einen Link in der FRITZ!NAS-Oberfläche von java.com/de herunterladen.

Nach der Installation von Java werden in FRITZ!NAS die Bereiche "Übertragen auf FRITZ!NAS" und "Übertragen auf den Computer" angezeigt.

19.2 FRITZ!NAS starten

- 1. Öffnen Sie einen Internetbrowser.
- 2. Geben Sie "fritz.nas" in die Adresszeile ein.
- FRITZ!NAS wird geöffnet und zeigt die aktiven Speicher der FRITZ!Box an.

19.3 FRITZ!NAS Kennwortschutz

Sie können den Zugriff auf FRITZ!NAS und damit auf die Speicher der FRITZ!Box mit einem Kennwort sichern.

Das Kennwort aktivieren Sie unter "Heimnetz / Speicher (NAS) / Sicherheit" mit der Option "Kennwortschutz für Speicher (NAS) aktiv".

Das eingerichtete Kennwort wird mit dem Start von FRITZ!NAS abgefragt. Es gilt für alle Speicher der FRITZ!Box und auf allen angeschlossenen Computern gleichermaßen.

20 FRITZ!Box energiesparend einsetzen

Die FRITZ!Box vereint verschiedene Geräte in einem Gerät: VDSL- und ADSL-Modem, WLAN-Router, Mediaserver, Anrufbeantworter, Faxgerät und Basisstation für DECT-Schnurlostelefone. Daher verbrauchen Sie mit der FRITZ!Box in der Regel schon sehr viel weniger Strom, als Sie mit mehreren einzelnen Geräten verbrauchen würden.

Darüber hinaus spart die FRITZ!Box Energie, indem sie im Ruhezustand die Prozessorleistung verringert und den Stromverbrauch ungenutzter Funktionen senkt. Außerdem bietet die FRITZ!Box verschiedene Einstellungen für einen energiesparenden Betrieb.



Der aktuelle Energieverbrauch des FRITZ!Box-Gesamtsystems wird Ihnen auf der Seite "Übersicht" angezeigt. Von dort gelangen Sie per Mausklick in den Energiemonitor, der den Energieverbrauch detailliert anzeigt.

20.1 WLAN-Funknetz energiesparend nutzen

Den Stromverbrauch des WLAN-Funknetzes können Sie verringern, indem Sie

- eine Nachtschaltung für das WLAN-Funknetz einrichten (siehe Seite 77).
- das WLAN-Funknetz mit dem WLAN-Taster ausschalten, wenn kein WLAN-Gerät mehr an der FRITZ!Box angemeldet ist.
- die Einstellung "Sendeleistung automatisch auf den tatsächlichen Bedarf verringern" aktivieren. Diese Einstellung finden Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box im Menü "WLAN / Funkkanal".

20.2 Energiesparfunktion für USB-Festplatten aktivieren

Für USB-Festplatten, die an der FRITZ!Box angeschlossen sind, können Sie in der FRITZ!Box die Energiesparfunktion aktivieren.

Wenn die Energiesparfunktion aktiviert ist, werden angeschlossene USB-Festplatten bei Inaktivität ausgeschaltet – vorausgesetzt, die Festplatten unterstützen die Energiesparfunktion.



Die Energiesparfunktion aktivieren Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box im Menü "Heimnetz / USB-Geräte". Dort können Sie auch testen, ob Ihre USB-Festplatten die Energiesparfunktion unterstützen.

20.3 LAN-Anschlüsse energiesparend nutzen

Für die einzelnen LAN-Anschlüsse Ihrer FRITZ!Box können Sie verschiedene Betriebsarten einstellen. Je nach Betriebsart ist der Stromverbrauch höher oder geringer. Wählen Sie die für Ihren Bedarf am besten geeigneten Betriebsarten, um den Stromverbrauch der LAN-Anschlüsse zu minimieren.

Die LAN-Anschlüsse richten Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box ein. Im Menü "System / Energiemonitor" können Sie auf der Seite "Einstellungen" folgende Betriebsarten auswählen:

Funktionsweise und Stromverbrauch
runktionsweise und stroniverblauch
Der LAN-Anschluss ist immer aktiv.
Höchster Stromverbrauch.
Die FRITZ!Box baut bei Bedarf LAN-Verbindungen mit einer Datenübertragungsrate von 1 Gbit/s auf.
Geringerer Stromverbrauch als bei der Einstellung "immer aktiv".
Standardeinstellung der FRITZ!Box. Die FRITZ!Box baut bei Bedarf LAN-Verbindungen mit einer Datenübertragungsrate von 100 Mbit/s auf.
Geringerer Stromverbrauch als bei der Einstellung "automatisch erkennen (power mode)".
Der LAN-Anschluss ist deaktiviert und verbraucht keinen Strom.
Der erste LAN-Anschluss kann nicht deaktiviert werden.

21 Hilfe bei Fehlern

In diesem Kapitel erhalten Sie Hilfe, wenn Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box nicht öffnen können oder Probleme mit der WLAN-Verbindung haben.

Weitere umfassende Hilfe bietet Ihnen die AVM-Wissensdatenbank im Internet, die Sie unter folgender Adresse erreichen:

www.avm.de/service

21.1 Benutzeroberfläche lässt sich nicht öffnen

Wenn Sie beim Öffnen der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche eine Fehlermeldung bekommen, kann das verschiedene Ursachen haben. Überprüfen Sie die nachfolgend aufgeführten Fehlerursachen und versuchen Sie, den Fehler zu beheben.

FRITZ!Box neu starten

Die Benutzeroberfläche kann nicht geöffnet werden oder reagiert nicht.

Ursache

Inkonsistenzen innerhalb der FRITZ!Box

Abhilfe

- 1. Starten Sie die FRITZ!Box neu.
 - Ziehen Sie dazu den Netzstecker aus der Steckdose.
- Stellen Sie nach zirka fünf Sekunden die Verbindung zum Stromnetz wieder her.
- Warten Sie bis die Leuchtdiode "Power / DSL" dauerhaft leuchtet und, falls Sie WLAN eingeschaltet haben, auch die Leuchtdiode "WLAN" dauerhaft leuchtet. Damit ist sichergestellt, dass der Neustart der FRITZ!Box vollständig abgeschlossen ist.
- 4. Versuchen Sie nun erneut, die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box durch Eingabe von fritz.box zu öffnen.



Kabelverbindungen prüfen

Die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box wird in Ihrem Internetbrowser nicht angezeigt.

Ursache

Die Kabelverbindungen sind lose.

Abhilfe

Stellen Sie sicher, dass alle Kabel fest stecken.

Namensauflösung prüfen

Die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box kann über <u>fritz.box</u> nicht geöffnet werden.

Ursache

Die Namensauflösung der FRITZ!Box funktioniert nicht.

Abhilfe

 Geben Sie im Internetbrowser statt <u>fritz.box</u> folgende Adresse ein:

192.168.178.1

 Können Sie die Benutzeroberfläche über diese Adresse öffnen, stellen Sie den Netzwerkadapter Ihres Computers auf "IP-Adresse automatisch beziehen" (siehe Seite 127).

IP-Adresse überprüfen

Die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box kann weder über fritz.box noch über 192.168.178.1 geöffnet werden.

Ursache

Falsche IP-Adresse auf dem angeschlossenen Computer.

Abhilfe

Stellen Sie den Netzwerkadapter des Computers auf DHCP, damit der Netzwerkadapter die IP-Adresse vom DHCP-Server der FRITZ!Box beziehen kann. Eine Anleitung finden Sie im Abschnitt IP-Adresse automatisch beziehen ab Seite 127.



Können Sie die Benutzeroberfläche anschließend noch nicht über <u>fritz.box</u> oder über <u>192.168.178.1</u> öffnen, verwenden Sie wie auf Seite 146 beschrieben die feste IP-Adresse der FRITZ!Box.

Wählverbindungen deaktivieren

Die Benutzeroberfläche wird nicht geöffnet, stattdessen erscheint ein Fenster für eine DFÜ-Wählverbindung.

Ursache

Der Internetbrowser muss beim Aufrufen der Benutzeroberfläche die Netzwerkverbindung zwischen Computer und FRITZ!Box nutzen. Dafür muss der automatische Aufbau einer DFÜ-Verbindung deaktiviert werden.

Abhilfe

Sie können den automatischen Aufbau einer DFÜ-Verbindung deaktivieren. Beispielhaft wird hier beschrieben, wie Sie die Einstellungen des Internet Explorers 8 prüfen:

- 1. Wählen Sie unter "Extras / Internetoptionen" die Registerkarte "Verbindungen" aus.
- Aktivieren Sie im Abschnitt "Einstellungen für VPN- und Wählverbindungen" die Option "Keine Verbindung wählen".
- Klicken Sie abschließend auf "OK".

Onlinebetrieb aktivieren

Die Benutzeroberfläche erscheint nicht im Fenster Ihres Internetbrowsers.

Ursache

Der Internetbrowser befindet sich im Offlinebetrieb.

Abhilfe

Stellen Sie den Internetbrowser auf Onlinebetrieb ein. Am Beispiel des Internet Explorers 8:

1. Öffnen Sie das Menü "Extras".



2. Wenn vor dem Menüpunkt "Offlinebetrieb" ein Haken steht, klicken Sie darauf.

Der Haken wird entfernt und der Internet Explorer ist im Onlinebetrieb.

Proxy-Einstellungen überprüfen

Die Benutzeroberfläche erscheint nicht im Fenster Ihres Internetbrowsers.

Ursache

Die Proxy-Einstellungen des Internetbrowsers verhindern, dass die Benutzeroberfläche aufgerufen werden kann.

Abhilfe

Tragen Sie den DNS-Namen und die IP-Adresse der FRITZ!Box in den Proxy-Einstellungen des Internetbrowsers als Ausnahme ein, wie hier am Beispiel des Internet Explorers 8 beschrieben:

- 1. Wählen Sie unter "Extras / Internetoptionen" die Registerkarte "Verbindungen".
- 2. Klicken Sie im Abschnitt "LAN-Einstellungen" auf die Schaltfläche "LAN-Einstellungen".
- Setzen Sie im nächsten Fenster im Abschnitt "Proxyserver" einen Haken vor der Option "Proxyserver für LAN verwenden" und klicken Sie auf die Schaltfläche "Erweitert".
- 4. Tragen Sie unter "Ausnahmen" ein:

```
<u>fritz.box</u>; 192.168.178.1; 169.254.1.1
und klicken Sie auf "OK".
```



Sicherheitsprogramme überprüfen

Die Benutzeroberfläche kann nicht im Internetbrowser angezeigt werden.

Ursache

Ein Sicherheitsprogramm blockiert den Zugriff auf die Benutzeroberfläche.

Abhilfe

Sicherheitsprogramme, wie zum Beispiel Firewalls, können den Zugriff auf die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box verhindern. Richten Sie in allen aktiven Sicherheitsprogrammen Ausnahmen für die FRITZ!Box ein.



Wenn Sie ein Sicherheitsprogramm beenden möchten, um den Zugang zur FRITZ!Box zu testen, ziehen Sie zuerst das DSL-Kabel! Starten Sie nach dem Test zuerst das Sicherheitsprogramm, bevor Sie das DSL-Kabel wieder einstecken und eine Internetverbindung aufbauen!

Benutzeroberfläche über feste IP-Adresse öffnen

Die FRITZ!Box hat eine feste IP-Adresse, die nicht veränderbar ist. Über diese IP-Adresse ist die FRITZ!Box immer erreichbar.

Feste IP-Adresse	169.254.1.1
------------------	-------------

Um die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box über diese IP-Adresse zu öffnen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Schließen Sie einen Computer mit einem Netzwerkkabel an die FRITZ!Box an (siehe Seite 23).
- Stellen Sie sicher, dass der Computer die IP-Adresse automatisch bezieht (siehe Seite 127).
- Starten Sie Ihren Internetbrowser und geben Sie die feste IP-Adresse der FRITZ!Box ein: 169.254.1.1
 - Die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box wird geöffnet.
- 4. Überprüfen Sie die IP-Einstellungen der FRITZ!Box und korrigieren Sie diese gegebenenfalls.



21.2 WLAN-Verbindung lässt sich nicht herstellen

Wenn Sie keine WLAN-Verbindung zwischen Ihrem Computer und der FRITZ!Box aufbauen können, dann versuchen Sie bitte anhand der folgenden Maßnahmen die Fehlerursache zu finden und den Fehler zu beheben.

WLAN-Adapter aktivieren

Der WLAN-Adapter findet kein Funknetz.

Ursache

Der WLAN-Adapter ist nicht betriebsbereit.

Abhilfe

Stellen Sie sicher, dass der WLAN-Adapter betriebsbereit ist. Einige in Notebooks eingebaute WLAN-Adapter müssen mit einem Schalter am Notebook eingeschaltet werden.



Bei Fragen zum WLAN-Adapter Ihres Computers wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

WI AN aktivieren

Der WLAN-Adapter findet das Funknetz der FRITZ!Box nicht.

Ursache

WLAN ist in der FRITZ!Box ausgeschaltet. Die WLAN-LED der FRITZ!Box leuchtet nicht.

Abhilfe

Drücken Sie auf den WLAN-Taster der FRITZ!Box. Die WLAN-LED beginnt zu blinken. Sobald die WLAN-LED dauerhaft leuchtet, ist die WLAN-Funktion der FRITZ!Box aktiviert.

Namen des Funknetzes bekannt geben

Das Funknetzwerk der FRITZ!Box wird vom WLAN-Adapter nicht gefunden.

Ursache

Der Name des Funknetzwerks der FRITZ!Box ist versteckt.



Abhilfe

- Schließen Sie einen Computer mit einem Netzwerkkabel an die FRITZ!Box an (siehe Seite 23).
- 2. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (siehe Seite 31).
- 3. Wählen Sie "WLAN / Funknetz".
- Aktivieren Sie die Option "Name des WLAN-Funknetzes sichtbar".
- 5. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Übernehmen".
- Entfernen Sie das Netzwerkkabel und versuchen Sie erneut, eine Verbindung über WLAN aufzubauen.

Parallelen WLAN-Funknetzen verschiedene Namen geben

Obwohl die FRITZ!Box, die Sie verwenden, zur Datenübertragung zwei WLAN-Funknetze in verschiedenen Frequenzbändern (2,4 und 5 GHz) gleichzeitig zur Verfügung stellt, wird Ihnen in Ihrem WLAN-Steuerungsprogramm (zum Beispiel im Microsoft WLAN Service WZC) nur ein FRITZ!Box-Funknetz angezeigt.

Ursache

Ihr WLAN-Steuerungsprogramm kann WLAN-Funknetze nicht anhand des belegten Frequenzbandes, sondern nur anhand des Funknetznamens (SSID) unterscheiden. Im Auslieferungszustand Ihrer FRITZ!Box ist aber für beide WLAN-Funknetze dieselbe SSID voreingestellt.

Abhilfe

Falls Sie gezielt ein Frequenzband auswählen möchten (zum Beispiel für IP-TV), müssen Sie in den WLAN-Einstellungen der FRITZ!Box unterschiedliche Namen (SSIDs) für die beiden verfügbaren WLAN-Funknetze vergeben.

Für die Einstellung des Funknetznamens in der Benutzeroberfläche muss Ihr Computer per Netzwerkkabel oder kabellos mit der FRITZ!Box verbunden sein. Sollte Ihr Computer über WLAN angeschlossen sein, können Sie der nachstehenden



Anleitung ab Schritt 2 folgen. Beachten Sie in diesem Fall bitte, dass die bestehende WLAN-Verbindung unterbrochen wird und neu aufgebaut werden muss, sofern Sie den Funknetznamen des aktuell verwendeten Frequenzbereichs ändern.

- 1. Verbinden Sie die FRITZ!Box über ein Netzwerkkabel mit einem Computer wie im Abschnitt Computer am Netzwerkanschluss anschließen auf Seite 23 beschrieben.
- Starten Sie einen Internetbrowser.
- Geben Sie als Adresse fritz.box ein.
- Klicken Sie auf der Übersichtsseite im Bereich "Anschlüsse" auf "WLAN" oder öffnen Sie das Menü "WLAN" links in der Navigationsleiste.
- 5. Ändern Sie entweder im Abschnitt "2,4-GHz-Frequenzband" oder im Abschnitt "5-GHz-Frequenzband" den Namen des WLAN-Funknetzes (SSID), zum Beispiel in "FRITZ!Box Fon WLAN 7390_5GHz".
- 6. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Übernehmen".
- 7. Entfernen Sie das Netzwerkkabel und versuchen Sie erneut, eine WLAN-Verbindung im gewünschten Frequenzband aufzubauen.

Sicherheitseinstellungen für WLAN prüfen

Stellen Sie sicher, dass die WLAN-Sicherheitseinstellungen der FRITZ!Box mit den Sicherheitseinstellungen des WLAN-Adapters übereinstimmen.

Die WLAN-Sicherheitseinstellungen der FRITZ!Box finden Sie in der Benutzeroberfläche:

- 1. Schließen Sie einen Computer mit einem Netzwerkkabel an die FRITZ!Box an (siehe Seite 23).
- 2. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (siehe Seite 31).
- 3. Wählen Sie "WLAN / Sicherheit".



4. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Übernehmen".

Ein Fenster mit den WLAN-Sicherheitseinstellungen wird eingeblendet. Über die Schaltfläche "Diese Seite drucken" können Sie die Einstellungen ausdrucken.

Unverschlüsselte WLAN-Verbindung testen

Testen Sie, ob zwischen FRITZ!Box und WLAN-Adapter eine unverschlüsselte WLAN-Verbindung möglich ist.

- 1. Schließen Sie einen Computer mit einem Netzwerkkabel an die FRITZ!Box an (siehe Seite 23).
- 2. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (siehe Seite 31).
- 3. Wählen Sie "WLAN / Sicherheit".
- 4. Aktivieren Sie die Option "unverschlüsselt".
- 5. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Übernehmen".
- 6. Entfernen Sie das Netzwerkkabel und versuchen Sie erneut, eine Verbindung aufzubauen.



Deaktivieren Sie die WLAN-Verschlüsselung nur zum Testen. Aktivieren Sie die WLAN-Verschlüsselung nach dem Test sofort wieder.

Wenn Sie keine unverschlüsselte WLAN-Verbindung herstellen können, überprüfen Sie, ob der WLAN-Adapter Ihres Computers richtig installiert ist. Lässt sich der Fehler nicht beheben, wenden Sie sich an den Hersteller des WLAN-Adapters.

Aktuelles Service Pack für Windows XP installieren

In Windows XP Service Pack 2 kann über den Microsoft WLAN Service (WZC) keine WLAN-Verbindung zur FRITZ!Box aufgebaut werden.

Ursache

Möglicherweise ist der Microsoft Patch für WPA2 (IEEE 802.11i) nicht installiert.



Abhilfe

Installieren Sie das Service Pack 3 (SP3) für Windows XP, das Sie kostenlos bei Microsoft herunterladen können. Anschließend ist der Microsoft WLAN Service WPA2-fähig, so dass eine WLAN-Verbindung zur FRITZ!Box aufgebaut werden kann.

WLAN-Verbindung eines FRITZ!WLAN USB Stick in FRITZ!WLAN ändern

Ein Computer wurde über einen FRITZ!WLAN USB Stick und die AVM Stick & Surf-Technologie mit einer FRITZ!Box verbunden, die gleichzeitig zwei WLAN-Funknetze (2,4 und 5 GHz) verwalten kann. Die WLAN-Verbindung wurde dabei aber nicht im gewünschten Frequenzbereich (zum Beispiel 5 GHz), sondern im alternativen Frequenzbereich (zum Beispiel 2,4 GHz) aufgebaut.

Ursache

Im Auslieferungszustand der FRITZ!Box sind die Voreinstellungen für Funknetznamen (SSIDs) und Netzwerkschlüssel für beide WLAN-Funknetze gleich. Der FRITZ!WLAN USB Stick verbindet sich daher immer mit dem zuerst gefundenen WLAN-Funknetz, zu dem die Sicherheitseinstellungen passen. Falls Sie in Ihrer FRITZ!Box den beiden WLAN-Funknetzen unterschiedliche SSIDs zugewiesen haben, wird eine WLAN-Verbindung über Stick & Surf immer im 2,4-GHz-Frequenzbereich aufgebaut.

Abhilfe

Bei Bedarf können Sie das gewünschte WLAN-Funknetz folgendermaßen manuell einstellen:

- Öffnen Sie das Steuerungsprogramm zu Ihrem FRITZ!WLAN USB Stick auf Ihrem Computer, indem Sie auf das Programmsymbol im Infobereich der Taskleiste doppelklicken.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Suchen", wählen Sie das gewünschte WLAN-Funknetz aus der Liste der erreichbaren Gegenstellen aus und klicken Sie auf "Übernehmen".



 Tragen Sie im Fenster "Gegenstelle" die Einstellungen des WLAN-Funknetzes ein und bestätigen Sie Ihre Angaben mit "OK".

Die gewünschte WLAN-Verbindung wird nun aufgebaut.

WLAN-Kanäle mit DFS vermeiden

Die FRITZ!Box verliert im 5-GHz-Frequenzbereich aus nicht erkennbaren Gründen die WLAN-Verbindung.

Ursache

Es findet ein erzwungener Kanalwechsel statt. Für den 5-GHz-Frequenzbereich ist vorgeschrieben, dass die WLAN-Basisstation den Kanal wechseln muss, sobald eine Radarquelle auf demselben Kanal funkt (Dynamische Frequenzwahl, DFS).

Abhilfe

Sie können erzwungene Kanalwechsel vermeiden, indem Sie in der FRITZ!Box für das 5-GHz-Frequenzband einen Kanal einstellen, der kein DFS verwendet (Kanäle 36, 40, 44, 48).

Störungen durch andere Funknetze ausschließen

Wenn in der unmittelbaren Umgebung Ihrer FRITZ!Box andere Geräte im selben Frequenzband funken, kann es zu gegenseitigen Störungen und Verbindungsabbrüchen kommen. Geräte, die Störungen verursachen können, sind zum Beispiel andere WLAN-Basisstationen, Babyfons, Spielekonsolen, Garagentoröffner, Bluetooth-Geräte oder AV-Funkbrücken, die ebenfalls das 2,4-GHz-Frequenzband nutzen.

Befinden sich solche Geräte in der Nähe der FRITZ!Box, testen Sie einen anderen Funkkanal für die FRITZ!Box oder stellen Sie den Funkkanal auf "Auto". Die FRITZ!Box stellt dann automatisch den günstigsten WLAN-Kanal ein.

Für Anwendungen, die auf einen hohen Datendurchsatz ("Streaming") angewiesen sind, sollten Sie das 5-GHz-Frequenzband verwenden. Dieses Frequenzband stellt mehr Kanäle bereit und ist deutlich weniger durch externe Störquellen belastet.



- 1. Schließen Sie einen Computer mit einem Netzwerkkabel an die FRITZ!Box an (siehe Seite 23).
- 2. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (siehe Seite 31).
- 3. Wählen Sie "WLAN / Funkkanal".
- 4. Stellen Sie einen anderen Funkkanal oder die automatische Wahl des Funkkanals ein.
- 5. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Übernehmen".
- 6. Entfernen Sie das Netzwerkkabel und überprüfen Sie, ob weiterhin Störungen auftreten.



22 FRITZ!Box am Telefon einrichten

Verschiedene Funktionen der FRITZ!Box können Sie mit einem angeschlossenen Telefon aktivieren und deaktivieren. Außerdem können Sie die FRITZ!Box mit einem Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Das Telefon muss das Tonwahlverfahren (Mehrfrequenzwahlverfahren) unterstützen.

22.1 Werkseinstellungen laden

Beim Zurücksetzen der FRITZ!Box auf die Werkseinstellungen werden alle Einstellungen der FRITZ!Box in einen Grundzustand zurückgesetzt.



Alle Einstellungen, die Sie in der FRITZ!Box vorgenommen haben, werden beim Laden der Werkseinstellungen gelöscht. Das gilt auch für den eingerichteten Internetzugang.

Werkseinstellungen laden	
	Setzt alle Einstellungen der FRITZ!Box auf Werkseinstellungen zurück.

Nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen wird die FRITZ!Box neu gestartet.

22.2 WI AN ein- und ausschalten

Die WLAN-Funktion Ihrer FRITZ!Box können Sie mit einem angeschlossenen Telefon ein- und ausschalten.

WLAN einschalten und ausschalten	
#96808	Schaltet die WLAN-Funktion ein.
#96808	Schaltet die WLAN-Funktion aus.



22.3 Klingelsperre ein- und ausschalten

Für analoge Nebenstellen der FRITZ!Box können Sie am Telefon eine Klingelsperre aktivieren. Bei aktivierter Klingelsperre klingelt das angeschlossene Telefon nicht mehr.



Geben Sie für "<NSt>" jeweils die Nummer einer analogen Nebenstelle ein, zum Beispiel "1" für Nebenstelle "FON 1".

Klingelsperre sofort aktivieren		
#80 ∢NSt> 808	Schaltet die Klingelsperre für die Nebenstelle (NSt) sofort ein.	
	Die Klingelsperre bleibt eingeschaltet, bis sie wieder deaktiviert wird.	
#9088	Speichert die Einstellungen.	
Klingelsperre für best	immten Zeitraum aktivieren	
#80 ∢NSt> &	Legt Beginn und Ende des Zeitraums fest, in	
<beginn>&<ende>&</ende></beginn>	dem die Klingelsperre an der Nebenstelle <nst> aktiv ist.</nst>	
	Beispiel: Soll die Klingelsperre von 20:00 bis 07:00 Uhr aktiv sein, geben Sie "2000" für 〈Beginn〉 ein und "0700" für 〈Ende〉.	
#9088	Speichert die Einstellungen.	
#80 ∢NSt> 868	Aktiviert die Klingelsperre an der Nebenstelle (NSt).	
#9088	Speichert die Einstellungen.	
Klingelsperre deaktivi	ieren	
#80 ∢NSt> ₩0	Deaktiviert die Klingelsperre an der Nebenstelle (NSt).	
#9088	Speichert die Einstellungen.	



22.4 Weckruf ein- und ausschalten

Telefone, die an der FRITZ!Box angeschlossen sind, können Sie für einen Weckruf nutzen. Den Weckruf können Sie individuell einrichten und jederzeit aktivieren und deaktivieren.

⊕	Nehmen Sie den Hörer ab.
#®®•• <zeit> dinterne Rufnummer> dinterne Rufnummer> dinterne Rufnummer> dinterne Rufnummer> dinterne Rufnummer> dinterne Rufnummer></zeit>	Legt fest, zu welcher Zeit das Telefon mi der eingegebenen internen Rufnummer klingelt.
	Wählen Sie zum Beispiel ⊕33430700343, wenn das Telefon am Anschluss "FON 1" um 07:00 Uhr klingeln soll.
	interne Rufnummern:
	Anschlüsse "FON 1" und "FON 2" der FRITZ!Box: 1 und 2
	DECT-Schnurlostelefone: 610 – 615
	IP-Telefone: 620 – 629
	ISDN-Telefone: 51 – 58
#9088	Speichern Sie die Einstellungen.
①	Legen Sie den Hörer auf.

Weckruf aktivieren	
⊕	Nehmen Sie den Hörer ab.
#88088	Aktivieren Sie den Weckruf.
#9088	Speichern Sie die Einstellungen.
①	Legen Sie den Hörer auf.

Weckruf deaktivieren	
⊕	Nehmen Sie den Hörer ab.
#880#	Deaktivieren Sie den Weckruf.
#9088	Speichern Sie die Einstellungen.
①	Legen Sie den Hörer auf.

22.5 Rufumleitung einrichten

Mit einer Rufumleitung können Sie ankommende Anrufe umleiten. Die Anrufe werden an einen externen Telefonanschluss umgeleitet oder an ein bestimmtes Telefon, das mit der FRITZ!Box verbunden ist.

Wenn Ihr Telefonieanbieter die direkte Umleitung ankommender Gespräche unterstützt, wird die Rufumleitung beim Anbieter ausgeführt. Andernfalls baut die FRITZ!Box für die Rufumleitung ein zweites Gespräch auf. Bei einer Rufumleitung auf einen externen Anschluss entstehen in beiden Fällen Kosten im Rahmen Ihres Telefontarifs.

Rufumleitung für alle Anrufe einrichten

Sie können eine Rufumleitung für alle ankommenden Anrufe einrichten:



rufnummer ⟨ZRN⟩ ein. Richtet eine Rufumleitung verzögert (nach 20 Sekunden) zur Zielrufnummer ⟨ZRN⟩ ein. Grade (ZRN) ein. Richtet eine Rufumleitung bei Besetzt zu Zielrufnummer ⟨ZRN⟩ ein.		
Geben Sie eine der folgenden drei Tastenfolgen ein: Richtet eine Rufumleitung sofort zur Ziel rufnummer ⟨ZRN⟩ ein. Richtet eine Rufumleitung verzögert (nach 20 Sekunden) zur Zielrufnummer ⟨ZRN⟩ ein. Richtet eine Rufumleitung bei Besetzt zu Zielrufnummer ⟨ZRN⟩ ein.	Rufumleitung für alle ankommenden Anrufe einrichten	
tenfolgen ein: Richtet eine Rufumleitung sofort zur Zielrufnummer ⟨ZRN⟩ ein. Richtet eine Rufumleitung verzögert (nach 20 Sekunden) zur Zielrufnummer ⟨ZRN⟩ ein. CZRN⟩ ein. Richtet eine Rufumleitung bei Besetzt zu Zielrufnummer ⟨ZRN⟩ ein.	⊕	Nehmen Sie den Hörer ab.
rufnummer ⟨ZRN⟩ ein. Richtet eine Rufumleitung verzögert (nach 20 Sekunden) zur Zielrufnummer ⟨ZRN⟩ ein. Godo ⟨ZRN⟩ € ⊕ Richtet eine Rufumleitung bei Besetzt zu Zielrufnummer ⟨ZRN⟩ ein.		G
(nach 20 Sekunden) zur Zielrufnummer ⟨ZRN⟩ ein. Richtet eine Rufumleitung bei Besetzt zu Zielrufnummer ⟨ZRN⟩ ein.	8208 ⟨ZRN⟩ 8 #	Richtet eine Rufumleitung sofort zur Zielrufnummer 〈ZRN〉 ein.
Zielrufnummer 〈ZRN〉 ein.	⊕ ⊕ ⊕ ⊘ ⊘ ⊘ ⊘ ⊘ ⊘ ⊘ ⊘ ⊘ ⊘	(nach 20 Sekunden) zur Zielrufnummer
	8678 ⟨ZRN⟩ 8#	Richtet eine Rufumleitung bei Besetzt zur Zielrufnummer 〈ZRN〉 ein.
Anrufe werden umgeleitet, wenn die an- gerufene Rufnummer besetzt ist.		Anrufe werden umgeleitet, wenn die angerufene Rufnummer besetzt ist.
Sie hören den positiven Quittungston.	─	Sie hören den positiven Quittungston.
① Legen Sie den Hörer auf.	①	Legen Sie den Hörer auf.

Rufumleitung für alle ankommenden Anrufe deaktivieren	
①	Nehmen Sie den Hörer ab.
	Geben Sie eine der folgenden drei Tastenfolgen ein:
82088#	Deaktiviert eine Rufumleitung sofort.
80088#	Deaktiviert eine Rufumleitung verzögert.
86788#	Deaktiviert eine Rufumleitung bei Besetzt.
—	Sie hören den eine Sekunde langen positiven Quittungston.
①	Legen Sie den Hörer auf.

Rufumleitung für ausgehende Rufnummer einrichten Sie können eine Rufumleitung für alle Anrufe einrichten, die für die ausgehende Rufnummer des Telefons ankommen:



Rufumleitung für die ausgehende Rufnummer einrichten	
⊕	Nehmen Sie den Hörer ab.
	Geben Sie eine der folgenden drei Tastenfolgen ein:
8208 ⟨ZRN⟩ #	Richtet eine Rufumleitung sofort zur Zielrufnummer 〈ZRN〉 ein.
�⑥①� ⟨ZRN⟩ 伊	Richtet eine Rufumleitung verzögert (nach 20 Sekunden) zur Zielrufnummer <zrn> ein.</zrn>
8678 ⟨ZRN⟩ #	Richtet eine Rufumleitung bei Besetzt zur Zielrufnummer <zrn> ein.</zrn>
•••	Sie hören den eine Sekunde langen positiven Quittungston.
①	Legen Sie den Hörer auf.

Rufumleitung für die ausgehende Rufnummer deaktivieren	
①	Nehmen Sie den Hörer ab.
	Geben Sie eine der folgenden drei Tastenfolgen ein:
8208 #	Deaktiviert eine Rufumleitung sofort.
8008 #	Deaktiviert eine Rufumleitung verzögert.
8678#	Deaktiviert eine Rufumleitung bei Besetzt.
—	Sie hören den eine Sekunde langen positiven Quittungston.
①	Legen Sie den Hörer auf.

Rufumleitung für eine bestimmte Rufnummer einrichten Sie können eine Rufumleitung für alle Anrufe einrichten, die für eine bestimmte Rufnummer ankommen:



Rufumleitung für eine bestimmte Rufnummer einrichten	
①	Nehmen Sie den Hörer ab.
	Geben Sie eine der folgenden drei Tastenfolgen ein:
8208 ⟨ZRN⟩	Richtet für die eingegebene Rufnummer
& ∢Rufnummer> #	eine Rufumleitung sofort zur Zielrufnummer 〈ZRN〉 ein.
☎७०३ ⟨ZRN⟩	Richtet für die eingegebene Rufnummer
& ∢Rufnummer> #	eine Rufumleitung verzögert (nach 20 Se- kunden) zur Zielrufnummer (ZRN) ein.
⊗678 <zrn></zrn>	Richtet für die eingegebene Rufnummer
& ∢Rufnummer> #	eine Rufumleitung bei Besetzt zur Zielrufnummer (ZRN) ein.
⊕	Sie hören den eine Sekunde langen positiven Quittungston.
①	Legen Sie den Hörer auf.

Rufumleitung für eine bestimmte Rufnummer deaktivieren		
①	Nehmen Sie den Hörer ab.	
	Geben Sie eine der folgenden drei Tastenfolgen ein:	
&20& & & & & & & & & &	Deaktiviert eine Rufumleitung sofort.	
&60€ & & & & & & & & & &	Deaktiviert eine Rufumleitung verzögert.	
&67& ⊗ ⟨Rufnum-mer) #	Deaktiviert eine Rufumleitung bei Besetzt.	
	Sie hören den eine Sekunde langen positiven Quittungston.	
①	Legen Sie den Hörer auf.	

Rufumleitung für eine analoge Nebenstelle einrichten



Rufumleitung für eine analoge Nebenstelle einrichten		
⊕	Nehmen Sie den Hörer ab.	
	Legen Sie die Art der Rufumleitung fest:	
#40	Rufumleitung sofort ohne Klingeln	
#46	Rufumleitung sofort mit Klingeln	
#42	Rufumleitung verzögert (nach 20 Sekunden)	
#46	Rufumleitung bei Besetzt	
#44	Rufumleitung verzögert (nach 20 Sekur den) oder bei Besetzt	
	Geben Sie die Nummer der Nebenstelle und das Ziel der Rufumleitung ein:	

Rufumleitung für eine a	analoge Nebenstelle einrichten
<nst>❸<zrn nst="">❸</zrn></nst>	Richtet die Rufumleitung für die Nebenstelle (NSt) und zur Zielrufnummer bzw. Nebenstelle (ZRN/NSt) ein.
	Beispiel: Rufumleitung von Nebenstelle "FON 1" nach "FON 2":
	0828
#9088	Speichern Sie die Einstellungen.
	Legen Sie den Hörer auf.

Rufumleitung für eine analoge Nebenstelle deaktivieren ↑ Nehmen Sie den Hörer ab. Deaktiviert die Rufumleitung für die Nebenstelle ⟨NSt⟩. Beispiel: Rufumleitung für Nebenstelle "FON 1" deaktivieren: (#401 ↔ Speichern Sie die Einstellungen. Legen Sie den Hörer auf.



22.6 Spontane Amtsholung deaktivieren

Wenn Sie viel intern telefonieren, können Sie an den analogen Nebenstellen der FRITZ!Box die spontane Amtsholung deaktivieren. Dann erhalten Sie nach dem Abheben des Telefonhörers einen internen Wählton.

Wenn die spontane Amtsholung deaktiviert ist, müssen Sie für ein externes Gespräch die **0** vorwählen.

Spontane Amtsholung deaktivieren		
?	Nehmen Sie den Hörer ab.	
#1 ∢NSt> &0 ⊗	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein. Die spontane Amtsholung wird deaktiviert.	
	Beispiel: Spontane Amtsholung für Nebenstelle "FON 1" deaktivieren:	
	#00 00	
#9088	Speichern Sie Ihre Einstellungen.	
①	Legen Sie den Hörer auf.	

Spontane Amtsholung aktivieren		
⊕	Nehmen Sie den Hörer ab.	
#1 ⟨NSt> 2 1 €	Geben Sie die nebenstehende Tastenkombination ein. Die spontane Amtsholung wird aktiviert.	
#9088	Speichern Sie Ihre Einstellungen.	
①	Legen Sie den Hörer auf.	

23 FRITZ!Box außer Betrieb nehmen

In diesem Kapitel erhalten Sie Tipps für den Fall, dass Sie die FRITZ!Box außer Betrieb nehmen möchten.



Beachten Sie bitte auch unsere Hinweise zur korrekten Entsorgung von Altgeräten auf Seite 189.

23.1 Werkseinstellungen wiederherstellen

Beim Zurücksetzen der FRITZ!Box auf die Werkseinstellungen werden alle Einstellungen der FRITZ!Box in den Auslieferungszustand zurückgesetzt. Dies ist besonders dann zu empfehlen, wenn Sie die FRITZ!Box an einen anderen Nutzer weitergeben möchten.

Das Zurücksetzen der FRITZ!Box bewirkt Folgendes:

- Alle Einstellungen, die Sie in der FRITZ!Box vorgenommen haben, werden gelöscht.
- Der interne Speicher der FRITZ!Box wird gelöscht. Dabei gehen auch empfangene Faxe und Anrufbeantworter-Nachrichten verloren.
- Der WLAN-Netzwerkschlüsssel der Werkseinstellungen wird wieder aktiviert.
- Die IP-Konfiguration der Werkseinstellungen wird wieder hergestellt.

FRITZ!Box -Einstellungen sichern

Speichern Sie vor dem Laden der Werkeinstellungen alle Einstellungen, die Sie in Ihrer FRITZ!Box vorgenommen haben in einer Sicherungsdatei. Mit der Sicherungsdatei können Sie die Einstellungen jederzeit in der FRITZ!Box wiederherstellen oder in eine andere FRITZ!Box laden.

Anleitungen zum Sichern, Wiederherstellen und Übernehmen der FRITZ!Box-Einstellungen erhalten Sie in der Online-Hilfe der Benutzeroberfläche.



Daten vom internen Speicher sichern

Sichern Sie vor dem Laden der Werkseinstellungen Ihre Daten vom internen Speicher der FRITZ!Box.

Eine Anleitungen zum Sichern der Daten erhalten Sie in der Online-Hilfe der Benutzeroberfläche.

Werkseinstellungen laden

- 1. Wählen Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box das Menü "System / Zurücksetzen".
- 2. Wählen Sie den Tab "Werkseinstellungen".
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Werkseinstellungen laden".

Die FRITZ!Box wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

23.2 Software deinstallieren

Zusatzsoftware für die FRITZ!Box erhalten Sie auf den Internetseiten von AVM unter www.avm.de/download.

Wenn Sie auf einem oder mehreren Computern Zusatzsoftware installiert haben, deinstallieren Sie die Software über die Systemsteuerung Ihres Windows-Betriebssystems.

Software deinstallieren in Windows 7

- 1. Öffnen Sie "Start / Systemsteuerung / Programme".
- 2. Klicken Sie unter "Programme und Funktionen" auf "Programm deinstallieren".
- 3. Markieren Sie in der Liste die zu deinstallierende Software von AVM.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Deinstallieren/ändern".

Die Software wird deinstalliert

Software deinstallieren in Windows Vista

 Öffnen Sie "Start / Systemsteuerung / Programme und Funktionen".



- 2. Markieren Sie in der Liste die zu deinstallierende Software von AVM.
- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Deinstallieren/ändern" und bestätigen Sie mit "Fortsetzen".

Die Software wird deinstalliert.

Software deinstallieren in Windows XP

- 1. Öffnen Sie "Start / Systemsteuerung / Software". Achten Sie darauf, dass die Schaltfläche "Programme ändern oder entfernen" gedrückt ist.
- Markieren Sie in der Liste "Zurzeit installierte Programme" die zu deinstallierende Software von AVM.
- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Ändern/Entfernen".

Die Software wird deinstalliert.



24 Technische Daten

24.1 Anschlüsse und Schnittstellen

- VDSL2-/Telefonanschluss (Deutsche Telekom AG)
 - VDSL-Modem gemäß Standard ITU G.993.2 Annex B
 - Telefonanschluss für die Verbindung zum analogen oder ISDN-Festnetz
- zwei a/b-Ports mit RJ11- und TAE-Buchsen für den Anschluss von zwei analogen Endgeräten
- ein ISDN S₀ NT-Anschluss

S₀-Bus mit Unterstützung von ISDN-Endgeräten, CIP-Dienste Sprache, Telefonie, Audio 3.1 und Fax G2/G3 werden unterstützt

- DECT-Basisstation
- vier Netzwerkanschlüsse über RJ45-Buchsen (Standard-Ethernet, 10/100/1000 Base-T)
- zwei USB-Host-Controller (USB-Version 2.0)
- WLAN-Basisstation mit Unterstützung für Funknetzwerke
 - IEEE 802.11a 54 Mbit/s
 - IEEE 802.11b 11 Mbit/s
 - IEEE 802.11g 54 Mbit/s
 - IEEE 802.11n 300 Mbit/s

24.2 Routerfunktionen

- Router
- DHCP-Server
- Firewall mit IP-Masquerading/NAT
- IPv4 und IPv6
- Kindersicherung und Filterlisten
- Portfreigaben



- Dynamisches DNS
- VPN

24.3 Benutzeroberfläche und Anzeige

- Einstellungen und Statusmeldungen über einen Internetbrowser eines angeschlossenen Computers
- fünf Leuchtdioden signalisieren den Gerätezustand

24.4 Physikalische Eigenschaften

- Abmessungen:(B x T x H): ca. 226 x 160 x 47 mm
- Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz
- maximale Leistungsaufnahme: 22 W
- FRITZ!OS aktualisierbar (Update)
- CE-konform
- Umgebungsbedingungen
 - Betriebstemperatur: 0 °C +40 °C
 - Lagertemperatur: -20 °C +70 °C
 - relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb): 10 % 90 %
 - relative Luftfeuchtigkeit (Lager): 5 % 95 %

24.5 Kabel

DSL-/Telefonkabel

Das DSL-/Telefonkabel ist ein von AVM entwickeltes Kombikabel für den Anschluss der FRITZ!Box an den DSL-Splitter und an den analogen Telefonanschluss oder ISDN-Anschluss.

Wenn Sie ein längeres Kabel benötigen, können Sie das Kabel an einem Ende oder an mehreren Enden verlängern. Zur Verlängerung benötigen Sie jeweils folgende Komponenten:

- 1 Standard-Netzwerkkabel
- 1 Standard-RJ45-Doppelkupplung Cat-5



Beide Komponenten erhalten Sie im Fachhandel.



Für die Verlängerung empfehlen wir eine maximale Länge von 10 Metern.

Wenn Sie ein Ersatzkabel benötigen, wenden Sie sich bitte an den AVM-Kleinteileversand (siehe Seite 175).

DSL-Kabel



Das DSL-Kabel wird nicht bei jeder Produktvariante der FRITZ!Box mitgeliefert (siehe Seite 12).

Das DSL-Kabel dient zum Anschluss der FRITZ!Box an einen DSL- oder VDSL-Anschluss ohne Festnetzanschluss. Das DSL-Kabel hat einen RJ45-Stecker und einen TAE-Stecker.

Zur Verlängerung des Kabels am RJ45-Stecker benötigen Sie folgende Komponenten:

- ein Standard-Netzwerkkabel Cat-5
- eine Standard-RJ45-Doppelkupplung

Beide Komponenten erhalten Sie im Fachhandel.



Für die Verlängerung über das Standard-Netzwerkkabel empfehlen wir eine maximale Länge von 10 Metern.

Wenn Sie ein Ersatzkabel benötigen, wenden Sie sich bitte an den AVM-Kleinteileversand (siehe Seite 175).

Netzwerkkabel

Das Netzwerkkabel (gelb) der FRITZ!Box 7390 ist ein Standard-Ethernetkabel der Kategorie 5 (Cat-5). Verwenden Sie für Ersatzkabel oder Verlängerungen Ethernetkabel der Kategorie Cat-5 vom Typ STP (Shielded Twisted Pair). Für Verlängerungen benötigen Sie eine geschirmte RJ45-Doppelkupplung (Cat-5) mit einer 1:1 Kontaktbelegung. Sie können sowohl gerade Kabel als auch Crosslink-Kabel verwenden. Mit Komponenten einer kleineren Kategorie als Cat-5 kann es zu Einbußen bei der Übertragungsgeschwindigkeit kommen.



Für das Netzwerkkabel wird eine maximale Länge von 100 Metern empfohlen.

24.6 Adapter

DSL-Adapter



Der DSL-Adapter wird nicht bei jeder Produktvariante der FRITZ!Box mitgeliefert (siehe Seite 12).


Der DSL-Adapter (grau) dient zum Anschluss der FRITZ!Box an einen reinen DSL-Anschluss ohne Festnetzanschluss. Der Adapter wurde speziell für die FRITZ!Box entwickelt.

Wenn Sie einen Ersatzadapter benötigen, wenden Sie sich bitte an den AVM-Kleinteileversand (siehe Seite 175).

Telefonadapter

Der Telefonadapter (schwarz, TAE/RJ45) dient dem Anschluss der FRITZ!Box an das analoge Telefonnetz. Der Adapter wurde speziell für die FRITZ!Box entwickelt.

Einen Ersatzadapter erhalten Sie vom AVM-Kleinteileversand (siehe Seite 175). Wenn Sie einen Ersatzadapter selbst anfertigen möchten, beachten Sie die Belegung der Pins:



TAE/RJ45-Adapter: Pins des TAE-Steckers

Anschluss (Pin) TAE	Anschluss (Pin) RJ45	Funktion
1	1	PSTN-Amt (analog) a
2	8	PSTN-Amt (analog) b

25 Kundenservice

Ob Produktdokumentationen, häufig gestellte Fragen, Tipps, Support oder Ersatzteile - in diesem Kapitel erhalten Sie Informationen zu allen wichtigen Servicethemen.

25.1 Dokumentationen zur FRITZ!Box

Nutzen Sie zum Ausschöpfen aller Funktionen und Leistungsmerkmale Ihrer FRITZ!Box folgende Dokumentationen:

Hilfe

In der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box können Sie über das "Hilfe"-Symbol und die "Hilfe"-Schaltflächen eine ausführliche Hilfe aufrufen.

Handbuch

Auf der FRITZ!Box-CD finden Sie das Handbuch im PDF-Format im Ordner "Dokumentation".

Aus dem Internet können Sie das Handbuch im PDF-Format unter folgender Adresse öffnen und herunterladen:

www.avm.de/handbuecher

Wählen Sie in der Auswahlliste als Produktgruppe "FRITZ!Box" und dann "FRITZ!Box 7390". Die PDF-Datei wird geöffnet.



Den aktuellen Adobe Acrobat Reader zum Lesen von PDF-Dokumenten können Sie sich kostenlos aus dem Internet unter www.adobe.de herunterladen.

Readme

In der Readme-Datei finden Sie aktuelle Informationen, die bei Fertigstellung des Handbuches noch nicht zur Verfügung standen. Sie finden die Readme-Datei auf der FRITZ!Box-CD direkt im Stammyerzeichnis.



25.2 Informationen im Internet

Im Internet bietet Ihnen AVM ausführliche Informationen zu Ihrem AVM-Produkt.

AVM Service-Portal

Das Service-Portal bietet Ihnen aktuelle Informationen, kostenlose Updates sowie viele nützliche Tipps zur Einrichtung und Bedienung Ihrer FRITZ!Box:

www.avm.de/serviceportale

Videos zur FRITZ!Box

Zu vielen Funktionen der FRITZ!Box gibt es Videos, in denen Ihnen gezeigt wird, wie die einzelnen Funktionen eingerichtet werden.

Sie erreichen die Videos unter folgender Adresse:

www.avm.de/fritz.clips

AVM-Wissensdatenbank

Wir möchten Ihnen den Umgang mit unseren Produkten so leicht wie möglich machen. Wenn es allerdings doch mal hakt, hilft oft schon ein kleiner Tipp, um das Problem zu beheben.

In unserer AVM-Wissensdatenbank erhalten Sie sofort Hilfe und Antworten auf Ihre Fragen:

www.avm.de/service

Newsletter

Mit dem kostenlosen Newsletter erhalten Sie regelmäßig Informationen per E-Mail zu den Themen DSL, ISDN, Kabel, WLAN und VoIP bei AVM. Außerdem finden Sie im Newsletter Tipps & Tricks rund um AVM-Produkte.

Sie können den AVM-Newsletter unter folgender Adresse abonnieren:

www.avm.de/newsletter



25.3 Feedback zur FRITZ!Box

Die FRITZ!Box bietet Ihnen an verschiedenen Stellen in der Benutzeroberfläche die Möglichkeit, Ihr ganz konkretes Feedback an AVM zu senden. Sie können uns damit unterstützen, die FRITZ!Box kontinuierlich zu verbessern.



Bei der Übermittlung Ihres Feedbacks werden nur rein technische und keinerlei persönliche Daten an AVM übermittelt. Diese Daten dienen ausschließlich der Produktverbesserung. Im Ereignisprotokoll finden Sie eine entsprechende Meldung zum Versand des Fehlerberichtes an AVM.

Fehlerberichte automatisch an AVM senden

Dieser Dienst erzeugt bei schweren Fehlerzuständen einen Bericht zum aufgetretenen Problem und sendet diesen Fehlerbericht automatisch an AVM. Der Fehlerbericht hilft, die Stabilität von FRITZ!OS zu verbessern.

Sie finden die Einstellmöglichkeiten für den automatischen Versand von Fehlerberichten in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf der Seite "Inhalte / AVM Dienste".

Bewertung der DSL-Verbindung

Über die Seite "Internet / DSL-Informationen / Feedback" können Sie Ihre DSL-Verbindung bewerten. Dadurch ermöglichen Sie eine Optimierung der DSL-Leistungsfähigkeit, die Ihnen bei kommenden Firmware-Updates zu gute kommen kann.

Bewertung der WLAN-Verbindung

Über die Seite "WLAN / Funknetz / Bekannte WLAN-Geräte / Feedback" können Sie Ihre Zufriedenheit mit der WLAN-Verbindung zwischen der FRITZ!Box und dem WLAN-Gerät bewerten. Diese Informationen helfen AVM, die WLAN-Eigenschaften der FRITZ!Box zu optimieren.

Bewertung der Sprachqualität von Internetgesprächen

In der "erweiterten Ansicht" der FRITZ!Box haben Sie auf der Seite "Telefonie / Eigenen Rufnummer / Sprachübertragung" haben Sie die Möglichkeit, die Qualität des geführten Inter-



netgespräches zu bewerten. Ihre Bewertung hilft uns, die Sprachqualität von Internetgesprächen über die FRITZ!Box weiter zu verbessern.



Sprachinhalte und Rufnummern werden nicht an AVM übertragen.

25.4 Unterstützung durch das Support-Team

Bei Problemen mit der FRITZ!Box empfehlen wir folgende Vorgehensweise:

- 1. Wenn Sie Fragen zur Inbetriebnahme der FRITZ!Box haben, lesen Sie bitte noch einmal folgende Kapitel:
 - Bevor Sie die FRITZ!Box anschließen ab Seite 12
 - FRITZ!Box anschließen ab Seite 16
 - Computer an FRITZ!Box anschließen ab Seite 23
- 2. Sollte etwas nicht funktionieren, finden Sie Erste Hilfe im Kapitel Hilfe bei Fehlern ab Seite 142.
 - Hier erhalten Sie auch Hinweise zu Problemen beim Verbindungsaufbau.
- 3. Lesen Sie unsere Tipps aus der AVM-Wissensdatenbank im Bereich "Service":

www.avm.de/service

Dort finden Sie Antworten auf Fragen, die unsere Kunden häufiger an den Support stellen.



Bitte nutzen Sie zuerst die oben beschriebenen Informationsquellen, bevor Sie sich an den Support wenden.

Support per E-Mail

Über unseren Service-Bereich im Internet können Sie uns jederzeit eine E-Mail-Anfrage schicken.

Sie erreichen den Service-Bereich unter www.avm.de/service

173



- Wählen Sie im Support-Bereich das Produkt, Ihr Betriebssystem und den Schwerpunkt aus, zu dem Sie Unterstützung benötigen.
 - Sie erhalten eine Auswahl häufig gestellter Fragen.
- 2. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, dann erreichen Sie über die Schaltfläche "Weiter" das E-Mail-Formular.
- 3. Füllen Sie das Formular aus und schicken Sie es über die Schaltfläche "Senden" zu AVM.

Unser Support-Team wird Ihnen per E-Mail antworten.

Support per Telefon

Falls Sie uns keine Anfrage per E-Mail senden können, erreichen Sie unseren Support auch telefonisch.

Vorbereitung Anruf

Bereiten Sie bitte folgende Informationen für Ihren Anruf vor:

FRIT7!Box

Zu welcher FRITZ!Box benötigen Sie Hilfe? Die genaue Bezeichnung Ihres Gerätes finden Sie auf der Geräteunterseite.

- Seriennummer der FRITZ!Box
 - Die Seriennummer finden Sie auf der Geräteunterseite. Das Support-Team fragt diese Nummer in jedem Fall ab.
- Mit welcher FRITZ!OS -Version arbeitet die FRITZ!Box? Die FRITZ!OS -Version wird auf der Seite "Übersicht" der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box angezeigt.
- In welchem Land wird Ihre FRITZ!Box eingesetzt?
- Nennen Sie uns bitte Ihren Internetanbieter.
- Welches Betriebssystem verwenden Sie: zum Beispiel Windows 8, 7, Vista oder XP?
- Wie ist die FRITZ!Box mit Ihrem Computer verbunden: mit einem Netzwerkkabel oder über WI AN?



An welcher Stelle der Installation oder in welcher Anwendung tritt ein Fehler oder eine Fehlermeldung auf?

Wie lautet die Meldung gegebenenfalls genau?

Wenn Sie diese Informationen zusammengestellt haben, rufen Sie den Support an. Das Support-Team wird Sie bei der Lösung Ihres Problems unterstützen.

Rufnummer Support

Sie erreichen das Support-Team unter folgenden Rufnummern:

Kunden aus Deutschland	030 390 04 390
Kunden aus Österreich	0043 1 267 56 02
Kunden aus der Schweiz	0041 44 242 86 04

25.5 AVM-Kleinteileversand

Falls Sie ein Ersatzteil für Ihre FRITZ!Box 7390 benötigen, erreichen Sie den AVM-Kleinteileversand unter folgender F-Mail-Adresse:

175

zubehoer@avm.de



25.6 Herstellergarantie

Wir bieten Ihnen als Hersteller dieses Originalprodukts 5 Jahre Garantie auf die Hardware. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum durch den Erst-Endabnehmer. Sie können die Einhaltung der Garantiezeit durch Vorlage der Originalrechnung oder vergleichbarer Unterlagen nachweisen. Ihre Gewährleistungsrechte aus dem Kaufvertrag sowie gesetzliche Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Wir beheben innerhalb der Garantiezeit auftretende Mängel des Produkts, die nachweislich auf Material- oder Fertigungsfehler zurückzuführen sind. Leider müssen wir Mängel ausschließen, die infolge nicht vorschriftsmäßiger Installation, unsachgemäßer Handhabung, Nichtbeachtung des Bedienungshandbuchs, normalen Verschleißes oder Defekten in der Systemumgebung (Hard- oder Software Dritter) auftreten. Wir können zwischen Nachbesserung und Ersatzlieferung wählen. Andere Ansprüche als das in diesen Garantiebedingungen genannte Recht auf Behebung von Produktmängeln werden durch diese Garantie nicht begründet.

Wir garantieren Ihnen, dass die Software den allgemeinen Spezifikationen entspricht, nicht aber, dass die Software Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht. Versandkosten werden Ihnen nicht erstattet. Ausgetauschte Produkte gehen wieder in unser Eigentum über. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit. Sollten wir einen Garantieanspruch ablehnen, so verjährt dieser spätestens sechs Monate nach unserer Ablehnung.

Für diese Garantie gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).



26 AVM-Produkte rund um die FRITZ!Box

Hier stellen wir Ihnen weitere Geräte von AVM vor, die perfekt auf das Zusammenspiel mit Ihrer FRITZ!Box 7390 abgestimmt sind.

FRITZ!Powerline 520E





Mit FRITZ!Powerline 520E wird Ihre Steckdose zum sicheren Netzwerkanschluss. Und die Steckdose kann weiter als solche genutzt werden. Binden Sie Ihre Geräte ganz einfach über die Stromleitung ein – ohne Kabel zu verlegen:

- vernetzt FRITZ!Powerline 520E, PC, Drucker, TV, HiFi, Spielekonsole, Mediaplayer und andere netzwerkfähige Geräte
- besonders geeignet für breitbandintensive Anwendungen wie Streaming, Surfen, Gaming, Internet-TV, Video on Demand und VolP
- bis zu 500 Mbit/s Datenrate und bis zu 500 Meter Reichweite im heimischen Stromnetz
- geringe Leistungsaufnahme im Betrieb, unter 1 W im Stand-by
- mit integrierter Steckdose kein Stromanschluss geht verloren
- ab Werk sicher verschlüsselt mit 128-Bit-AES
- im praktischen Set mit 2 Adaptern erhältlich; weitere Adapter einfach und sicher per Tastendruck vernetzbar.

Weitere Informationen finden Sie unter www.avm.de/powerline520e.



FRITZ!Powerline 500E



LAN Powerline

Mit FRITZ!Powerline 500E wird Ihre Steckdose zum sicheren Netzwerkanschluss. Binden Sie Ihre Geräte ganz einfach über die Stromleitung ein – ohne Kabel zu verlegen:

- vernetzt FRITZ!Powerline 500E, PC, Drucker, TV, HiFi, Spielekonsole, Mediaplayer und andere netzwerkfähige Geräte
- besonders geeignet für breitbandintensive Anwendungen wie Streaming, Surfen, Gaming, Internet-TV, Video on Demand und VolP
- bis zu 500 Mbit/s Datenrate und bis zu 500 Meter Reichweite im heimischen Stromnetz
- geringe Leistungsaufnahme im Betrieb, unter 1 W im Stand-by
- ab Werk sicher verschlüsselt mit 128-Bit-AES
- an jeder Steckdose sofort einsatzbereit
- ohne Software-Installation sofort einsatzbereit
- im praktischen Set mit 2 Adaptern erhältlich; weitere Adapter einfach und sicher per Tastendruck vernetzbar.

Weitere Informationen finden Sie unter www.avm.de/powerline500e.



FRITZ!WLAN USB Stick N



bis 300 MBit/s
Dualband
WPA2 (802.11i)
Stick & Surf

FRITZ!WLAN USB Stick N verbindet Ihren Computer einfach und sicher mit Ihrer FRITZ!Box WLAN und anderen kompatiblen WLAN-Routern:

- USB-Stick für WLAN N mit bis zu 300 Mbit/s
- WLAN-Unterstützung für 2,4-GHz- oder 5-GHz-Verbindungen (Dualband)
- unterstützt die gängigen WLAN-Standards 802.11 n/g/b/a
- WPA2-Verschlüsselung für höchste WLAN-Sicherheit (802.11i)
- Stick & Surf: sicheres WLAN-Netz ohne Konfiguration
- unterstützt WPS für die einfache und schnelle Einrichtung sicherer WLAN-Verbindungen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.avm.de/wlanstickN.



FRITZ!WLAN USB Stick





FRITZ!WLAN USB Stick verbindet Ihren Computer einfach und sicher mit jedem WLAN-Router:

- USB-Stick für WLAN N mit bis zu 150 Mbit/s
- unterstützt auch die WLAN-Standards 802.11 g und b
- WLAN-Unterstützung für 2,4-GHz-Verbindungen
- WPA2-Verschlüsselung für höchste WLAN-Sicherheit (802.11i)
- Stick & Surf: sicheres WLAN-Netz ohne Konfiguration
- unterstützt WPS für die einfache und schnelle Einrichtung sicherer WLAN-Verbindungen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.avm.de/wlanstick.



FRITZ!WLAN Repeater 300E





Mit dem FRITZ!WLAN Repeater 300E lässt sich die Reichweite des WLAN-Netzes komfortabel erhöhen:

- kompatibel zu allen gängigen WLAN-Routern (Funkstandards 802.11 n/g/b/a)
- WLAN-Unterstützung für 2,4-GHz- oder 5-GHz-Verbindungen (Dualband)
- einfache Einrichtung per Knopfdruck über WPS, mithilfe eines Assistenten oder manuell
- integrierte Gigabit-LAN-Schnittstelle ermöglicht die einfache Anbindung netzwerkfähiger Geräte ans Heimnetz oder das Internet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.avm.de/repeater300E.



FRITZ!WLAN Repeater 310





Mit dem FRITZ!WLAN Repeater 310 lässt sich die Reichweite des WLAN-Netzes komfortabel erhöhen:

- kompatibel zu allen g\u00e4ngigen WLAN-Routern (Funkstandards 802.11 n/g/b/a)
- WLAN-Unterstützung für 2,4-GHz-Verbindungen
- einfache Einrichtung per Knopfdruck über WPS oder mithilfe eines Assistenten
- klein und sehr kompakt: Betrieb an jeder 230V-Steckdose möglich

Weitere Informationen finden Sie unter www.avm.de/repeater310.



FRITZ!WLAN Repeater N/G





Mit dem FRITZ!WLAN Repeater N/G lässt sich die Reichweite des WI AN-Netzes schnell und einfach erhöhen:

- kompatibel zu allen gängigen WLAN-Routern (Funkstandards 802.11 n/g/b/a)
- WLAN-Unterstützung für 2,4-GHz- oder 5-GHz-Verbindungen (Dualband)
- einfache Einrichtung per Knopfdruck über WPS, mithilfe eines Assistenten oder manuell
- Mediafunktion: integrierter Audioausgang und UKW-Minisender um Musik oder Internetradio an Hi-Fi-Anlage/Radio zu übertragen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.avm.de/repeaterNG.



FRITZ!Fon MT-F



HD-Telefonie Farbdisplay Internetradio E-Mails lesen

FRITZ!Fon MT-F ist ein komfortables Schnurlostelefon (DECT), das speziell für die FRITZ!Box entwickelt wurde:

- unterstützt HD-Telefonie für ein natürliches Klangbild, Full-Duplex-Freisprechen und Lauthören in HD-Qualität
- ab Werk sicher durch verschlüsselte Sprachübertragung
- übersichtliche Menüs auf großem Farbdisplay
- RSS-Feeds, Internetradio und Podcasts empfangen sowie eingegangene E-Mails lesen und beantworten
- bis zu 10 Stunden Gesprächsdauer, bis zu 6 Tage Stand-by
- Update mit neuen Funktionen spielend einfach per Tastendruck.

Weitere Informationen finden Sie unter www.avm.de/fonMT-F.



FRITZ!Fon C3





FRITZ!Fon C3 ist ein komfortables Schnurlostelefon (DECT), das speziell für die FRITZ!Box entwickelt wurde:

- unterstützt HD-Telefonie für ein natürliches Klangbild, Full-Duplex-Freisprechen und Lauthören in HD-Qualität
- ab Werk sicher durch verschlüsselte Sprachübertragung
- Übersichtliche Menüs auf hochwertigem Farbdisplay
- RSS-Feeds, Internetradio und Podcasts empfangen sowie eingegangene E-Mails lesen und beantworten
- bis zu 10 Stunden Gesprächsdauer, bis zu 6 Tage Stand-by
- Update mit neuen Funktionen spielend einfach per Tastendruck.

Weitere Informationen finden Sie unter www.avm.de/fonC3.



FRITZ!Fon M2





FRITZ!Fon M2 ist ein ergonomisches Schnurlostelefon (DECT), das speziell für die FRITZ!Box entwickelt wurde:

- unterstützt HD-Telefonie für ein natürliches Klangbild, Full-Duplex-Freisprechen und Lauthören in HD-Qualität
- ab Werk sicher durch verschlüsselte Sprachübertragung
- bis zu 300 Meter Reichweite im Freien und bis zu 40 Meter in Gebäuden
- RSS-Feeds, Internetradio und Podcasts empfangen sowie eingegangene E-Mails lesen und beantworten
- bis zu 15 Stunden Gesprächsdauer, bis zu 10 Tage Stand-by
- Update mit neuen Funktionen spielend einfach per Tastendruck
- ergonomische, beleuchtete Tastatur mit Nachrichtentaste, übersichtliche Menüs auf monochrome Anzeige

Weitere Informationen finden Sie unter www.avm.de/fonM2.



Rechtliches

Rechtliche Hinweise

Diese Dokumentation und die zugehörigen Programme (Software) sind urheberrechtlich geschützt. AVM räumt das nicht ausschließliche Recht ein, die Software zu nutzen, die ausschließlich im Objektcode-Format überlassen wird. Der Lizenznehmer darf von der Software nur eine Vervielfältigung erstellen, die ausschließlich für Sicherungszwecke verwendet werden darf (Sicherungskopie).

AVM behält sich alle Rechte vor, die nicht ausdrücklich eingeräumt werden. Ohne vorheriges schriftliches Einverständnis und außer in den gesetzlich gestatteten Fällen darf diese Dokumentation oder die Software insbesondere weder

- · vervielfältigt, verbreitet oder in sonstiger Weise öffentlich zugänglich gemacht werden
- bearbeitet, disassembliert, reverse engineered, übersetzt, dekompiliert oder in sonstiger
 Weise ganz oder teilweise geöffnet und in der Folge weder vervielfältigt, verbreitet noch in sonstiger Weise öffentlich zugänglich gemacht werden.

Die Lizenzbestimmungen finden Sie auf der beiliegenden Produkt-CD in der Datei "License.txt". Diese Dokumentation und die Software wurden mit größter Sorgfalt erstellt und nach dem Stand der Technik auf Korrektheit überprüft. Für die Qualität, Leistungsfähigkeit sowie Marktgängigkeit des AVM-Produkts zu einem bestimmten Zweck, der von dem durch die Produktbeschreibung abgedeckten Leistungsumfang abweicht, übernimmt die AVM GmbH weder ausdrücklich noch stillschweigend die Gewähr oder Verantwortung. Der Lizenznehmer trägt alleine das Risiko für Gefahren und Qualitätseinbußen, die sich bei Einsatz des Produkts eventuell ergeben.

Für Schäden, die sich direkt oder indirekt aus dem Gebrauch der Dokumentation oder der Software ergeben sowie für beiläufige Schäden oder Folgeschäden ist AVM nur im Falle des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit verantwortlich. Für den Verlust oder die Beschädigung von Hardware oder Software oder Daten infolge direkter oder indirekter Fehler oder Zerstörungen sowie für Kosten (einschließlich Telekommunikationskosten), die im Zusammenhang mit der Dokumentation oder der Software stehen und auf fehlerhafte Installationen, die von AVM nicht vorgenommen wurden, zurückzuführen sind, sind alle Haftungsansprüche ausdrücklich ausgeschlossen.

Die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen und die Software können ohne besondere Ankündigung zum Zwecke des technischen Fortschritts geändert werden.

© AVM GmbH 2008 - 2011. Alle Rechte vorbehalten. Stand der Dokumentation 08/2012

AVM Audiovisuelles Marketing AVM Computersysteme AVM im Internet: und Computersysteme GmbH Vertriebs GmbH www.avm.de
Alt-Moabit 95 Alt-Moabit 95

10559 Berlin 10559 Berlin DEUTSCHLAND DEUTSCHLAND

Marken: Kennzeichen wie AVM, FRITZ! und FRITZ!Box (Produktnamen und Logos) sind geschützte Marken der AVM GmbH. Microsoft, Windows und das Windows Logo sind Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Apple, App Store, iPhone, iPod und iPad sind Marken der Apple Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. IOS ist eine Marke der Cisco Technology Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Google und Android sind Marken der Google Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Kennzeichen (wie Produktnamen, Logos, geschäftliche Bezeichnungen) sind geschützt für den jeweiligen Inhaber.



CE-Konformitätserklärung

Der Hersteller AVM GmbH

> Alt-Moabit 95 10559 Berlin DEUTSCHLAND

erklärt hiermit, dass das Produkt

FRITZ!Box 7390 ADSL-WLAN-Router

den folgenden Richtlinien entspricht:

1999/5/EG R&TTE-Richtlinie: Funkanlagen und Telekommunikati-

onsendeinrichtungen

2009/125/EG EU-Richtlinie: Umweltgerechte Gestaltung energiebetrie-

bener Produkte

Zur Beurteilung der Konformität wurden folgende Normen herangezogen:

- EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 - EN 300 328 V1.7.1

- EN 55024:2010 - EN 301 893 V1.6.1 - EN 301 489-1 V1.8.1 - EN 301 406 V2.1.1 - EN 301 489-6 V1.3.1 - EN 50371:2002

- EN 301 489-17 V2.1.1



Die Konformität des Produktes mit den oben genannten Normen und Richtlinien wird durch das CE-Zeichen bestätigt.

P. Fax. l

Berlin, den 03.05.2012

Peter Faxel, Technischer Direktor

Länderhinweis

Die WLAN-Funktechnik dieses Gerätes ist für die Verwendung in allen Ländern der Europäischen Union sowie in der Schweiz, in Norwegen und Island vorgesehen. In Frankreich ist nur der Betrieb in geschlossenen Räumen zulässig.



Entsorgungshinweise

FRITZ!Box 7390 sowie alle im Lieferumfang enthaltenen Elektronikteile dürfen gemäß europäischen Richtlinien und deutschem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) nicht über den Hausmüll entsorgt werden.

Bitte bringen Sie FRITZ!Box 7390 nach der Verwendung zu einer zuständigen Sammelstelle für elektrische und elektronische Altgeräte.





Beachten Sie das Symbol für die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten. FRITZ!Box 7390 und im Lieferumfang enthaltene Elektronikteile müssen getrennt vom Hausmüll entsorgt werden.


Bohrschablone

Auf der nächsten Seite finden Sie eine Bohrschablone. Die Bohrschablone erleichtert Ihnen das Markieren der Bohrlöcher für die Wandmontage der FRITZ!Box.



Drucken Sie die Seite mit der Bohrschablone unbedingt in Originalgröße bzw. zu 100% aus. Nehmen Sie keinen Zoom, keine Größenanpassung, Druckanpassung oder Skalierung in den Einstellungen Ihres Druckers vor.



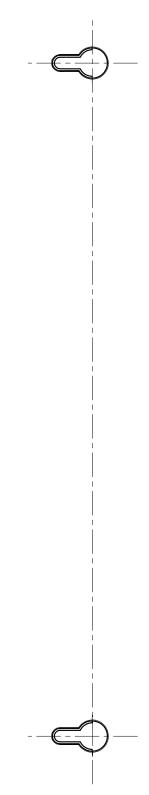

Glossar

ADSL

Abkürzung für Asymmetric Digital Subscriber Line

ADSL (G.992.1/G992.2) wurde auf Basis der DSL-Technologie entwickelt, um dem gestiegenen Bedarf nach höheren Datenraten im Up- und Downloadbereich nachzukommen.

Bezeichnet eine schnelle Datenübertragungsart, die mit Standard-Kupferkabeln funktioniert und den Transport in beide Richtungen mit unterschiedlicher Geschwindigkeit vornimmt (Upstream mit 640 Kbit/s und Downstream bis 9 Mbit/s).

ADSL2

Abkürzung für Asymmetric Digital Subscriber Line 2

ADSL2 (G.992.3) ist eine Weiterentwicklung des ADSL-Standards.

Gegenüber der ersten ADSL-Generation bietet ADSL2 eine erhöhte Reichweite und ist erheblich robuster als ADSL, da es bei Störungen einzelner Trägerfrequenzen diese einfach temporär deaktivieren kann. So vermeidet ADSL2 Synchronisationsverluste.

Mit bis zu 12 Mbit/s im Downstream bietet ADSL2 eine gegenüber ADSL deutlich erhöhte Bandbreite.

ADSL2 ist vollständig abwärtskompatibel, das heißt, Endgeräte gemäß ADSL können auch an ADSL2-Anschlüssen betrieben werden, ohne jedoch die Vorteile von ADSL2 nutzen zu können.

In der Praxis verlor ADSL2 an Bedeutung, seitdem mit dem ADSL2+-Standard höhere Datenraten erreicht werden können.

ADSL2+

Abkürzung für Extended bandwidth Asymmetric Digital Subscriber Line 2



ADSL2+ (G.992.5) ist eine Weiterentwicklung des ADSL-Standards.

ADSL2+ bietet eine Verdoppelung des für den Downstream genutzten Frequenzbereichs und damit eine Verdoppelung der maximal erreichbaren Bandbreite im Downstream auf 24 Mbit/s.

ADSL2+ ist vollständig abwärtskompatibel, das heißt, Endgeräte gemäß ADSL und ADSL2 können auch an ADSL2+-Anschlüssen betrieben werden, ohne jedoch die Vorteile von ADSL2+ nutzen zu können.

Amtsholung

Die Amtsholung wird an Telefonanlagen verwendet und ist häufig die Ziffer "O".

Um an einer Telefonanlage ein Gespräch mit einem anderen Telefonanschluss herzustellen, wählt man erst die Amtsholung und dann die externe Rufnummer. Wenn die Amtsholung nicht vorgewählt wird, bleibt das Gespräch innerhalb der Telefonanlage.

Die Amtsholung wird automatisch vorgewählt, wenn in der Telefonanlage die spontane Amtsholung aktiviert ist.

Bandbreitenmanagement

Ein Bandbreitenmanagement verteilt die verfügbare Bandbreite einer Internetverbindung auf verschiedene Internetanwendungen.

Das Bandbreitenmanagement der FRITZ!Box sorgt dafür, dass die Sprachqualität beim Telefonieren über das Internet nicht durch das Surfen im Internet beeinträchtigt wird. Dafür passt die FRITZ!Box alle Uploads und Downloads an die verfügbare Bandbreite an. Außerdem bevorzugt die FRITZ!Box Internettelefonie-Verbindungen gegenüber Internet-Datenverbindungen. So werden unerwünschte Störungen beim Telefonieren über das Internet weitgehend vermieden.



Dateisystem

Ein Dateisystem speichert und verwaltet Dateien auf einem Datenträger (zum Beispiel Festplatte, Speicherstick). Wie die Ablage der Dateien organisiert wird, unterscheidet sich von Dateisystem zu Dateisystem.

Die verschiedenen Betriebssysteme bieten unterschiedliche Dateisysteme an. In Windows XP, Windows Vista und Windows 7 werden die Dateisysteme FAT32 und NTFS am häufigsten verwendet. Das Dateisystem eines Datenträgers lässt sich ändern, zum Beispiel von FAT32 zu NTFS.

DDNS

Abkürzung für Dynamic Domain Name System

DDNS ist ein Service, der es ermöglicht, dass ein PC trotz ständig wechselnder öffentlicher IP-Adresse immer unter derselben Domänenbezeichnung (Domain Name) erreichbar ist. Dadurch ist das heimische Netzwerk auch von unterwegs aus dem Internet immer erreichbar. Auch können private Anwender preiswert eigene Internetangebote auf dem heimischen PC platzieren.

Jedesmal, wenn die Internetverbindung erneut hergestellt wird, wird vom Internetanbieter eine neue öffentliche IP-Adresse zugewiesen.

Nach jedem Wechsel der IP-Adresse wird einem speziellen DDNS-Server die jeweils aktuelle IP-Adresse übermittelt. Bis auf den wenige Sekunden andauernden Zeitraum zwischen dem Wegfall der alten IP-Adresse und dem Bekanntgeben der neuen IP-Adresse ist der PC so immer unter der gewählten Domänenbezeichnung erreichbar.

DECT

Abkürzung für Digital Enhanced Cordless Telecommunications

DECT ist ein europäischer Standard für schnurlose Telefonie und wurde von ETSI, dem European Telecommunications Standards Institute, 1991 entworfen und 1992 offiziell verabschiedet. DECT definiert die Luftschnittstelle zwischen dem



mobilen Handgerät und der Basisstation, wobei sowohl Sprachübertragung als auch bei Datenübertragung mit flexiblen Übertragungsgeschwindigkeiten unterstützt werden.

DHCP

Abkürzung für Dynamic Host Configuration Protocol

DHCP ist ein Protokoll zur dynamischen Aushandlung von Betriebsparametern des TCP/IP-Protokolls (siehe Glossar). Dabei greifen die PC eines lokalen IP-Netzwerks (DHCP-Clients) während des Startprozesses des Betriebssystems auf den DHCP-Server zu.

Durch die zentrale Verwaltung der TCP/IP-Betriebsparameter können Adresskonflikte durch versehentlich doppelt vergebene IP-Adressen (siehe Glossar) verhindert werden.

DHCP wird in IPv4-Netzen (siehe Glossar) verwendet.

DHCP-Server

Der DHCP-Server teilt jedem Client eine zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vergebene IP-Adresse zu. Außerdem teilt der DHCP-Server dem Client die IP-Adressen der zu verwendenden DNS-Server und des Standard-Gateways mit. Bei der Vergabe der IP-Adressen greift der DHCP-Server auf einen vorgegebenen Bereich von IP-Adressen zurück.

DHCP wird in IPv4-Netzen (siehe Glossar) verwendet.

DNS

Abkürzung für Domain Name System

Für die Ermittlung der IP-Adresse zu einer gegebenen Domänenbezeichnung sorgt der Domain Name Service. Dieser Domain Name Service läuft auf jedem PC. Er nimmt die von einem Anwender eingegebene Domänenbezeichnung entgegen und erkundigt sich bei einem ihm bekannten DNS-Server nach der zugehörigen IP-Adresse. Kann ein DNS-Server die Anfrage nicht selber beantworten, so hat er die Möglichkeit, sich bei weiteren DNS-Servern nach der IP-Adresse zu erkundigen (DNS-Auflösung).



Erhält der Domain Name Service vom DNS-Server eine negative Auskunft (Domänenbezeichnung nicht bekannt), so kann er bei weiteren ihm bekannten DNS-Servern Anfragen stellen oder dem Anwender eine entsprechende Fehlermeldung ausgeben. Erhält er dagegen die gewünschte IP-Adresse, so kann die Anwendung mittels der IP-Adresse das vom Anwender gewünschte Ziel adressieren.

Das hierarchische System von DNS-Servern wird als Domain Name System bezeichnet. Die IP-Adressen der DNS-Server, bei denen sich der Domain Name Service standardmäßig erkundigen soll, werden dem PC meist automatisch bei der Interneteinwahl vom Internetanbieter übergeben.

Download

Download bezeichnet das Herunterladen von Dateien aus dem Internet.

DSL-Modem

Ein DSL-Modem verbindet einen PC über die DSL-Leitung mit dem Internet. Im Gegensatz zum analogen Modem wird dabei die Telefonleitung nicht belegt.

DSI-Router

In einem DSL-Router sind in der Regel drei Geräte miteinander kombiniert: ein DSL-Modem (siehe Glossar), ein Router und ein LAN-Switch.

Ein DSL-Router dient einerseits dazu, mehrere Computer oder andere Netzwerkgeräte zu einem lokalen Netzwerk (LAN) zusammenzufassen, so dass die Geräte untereinander Daten austauschen können.

Andererseits stellt ein DSL-Router eine zentrale Internetverbindung bereit, die von allen Geräten im Heimnetzwerk gleichzeitig genutzt werden kann. Dabei regelt der DSL-Router den Datenverkehr zwischen dem lokalen Netzwerk und dem Internet. Sofern der DSL-Router über eine Firewall (siehe Glossar) verfügt, bietet er den heimischen Netzwerkgeräten Schutz vor Zugriffen aus dem Internet.



DSL-Splitter

Ein DSL-Splitter ist ein Gerät, das Telefon- und DSL-Signale trennt.

Einen DSL-Splitter benötigen Sie, wenn Sie einen Festnetzanschluss (siehe Glossar) und einen DSL-Anschluss haben. Der Splitter trennt Telefon- und DSL-Signale, die über dieselbe Leitung in Ihr Haus oder Ihre Wohnung gelangen. Telefonsignale leitet der Splitter an Ihre analogen Telefone oder an den NTBA (siehe Glossar) weiter. DSL-Signale leitet der Splitter an das DSL-Modem oder an den DSL-Router weiter.

Dynamische IP-Adresse

Eine dynamische IP-Adresse ist eine IP-Adresse, die nur für die Dauer einer Internet- oder Netzwerksitzung gültig ist.

Jeder Computer, der am Internet teilnimmt, muss über eine einmalig vergebene öffentliche IP-Adresse verfügen. Da solche IP-Adressen nur begrenzt verfügbar sind, müssen sie sparsam eingesetzt werden. Daher erhalten die meisten Internetteilnehmer, die sich über eine Wählleitung mit dem Internet verbinden, eine dynamische IP-Adresse. Dynamisch bedeutet dabei, dass der Teilnehmer bei jeder Interneteinwahl erneut eine zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vergebene öffentliche IP-Adresse erhält.

In lokalen IP-Netzwerken dagegen werden dynamische IP-Adressen meist verwendet, weil sie leicht zu handhaben sind und durch ihren Einsatz falsche IP-Adressen oder versehentlich doppelte Zuordnungen vermieden werden können.

Fernkonfiguration

TR-069 (siehe Glossar)

Feste IP-Adresse

Feste IP-Adressen sind IP-Adressen (siehe Glossar), die einem PC oder einem anderen Gerät wie zum Beispiel einem netzwerkfähigen Drucker dauerhaft zugewiesen sind.



Die Vergabe von festen IP-Adressen ist zum Beispiel dann sinnvoll, wenn ein PC ständig unter einer bestimmten IP-Adresse erreichbar sein soll (zum Beispiel: Web-Server, E-Mail-Server).

Festnetzanschluss

Ein Festnetzanschluss ist ein Telefonanschluss im klassischen leitungsgebundenen Telefonnetz. Es gibt zwei Arten von Festnetzanschlüssen: analoge Telefonanschlüsse und IS-DN-Anschlüsse.

Wenn Sie einen Festnetzanschluss und einen DSL-Anschluss haben, gelangen die Signale für beide Anschlüsse über dieselbe Leitung in Ihre Haus oder Ihre Wohnung. Von Ihrem Telefonie- und Internetanbieter erhalten Sie daher einen DSL-Splitter (siehe Glossar), der die Telefon- und DSL-Signale trennt.

Firewall

Eine Firewall ermöglicht den Schutz eines PCs oder eines lokalen Netzwerkes vor Angriffen aus dem Internet.

Die meisten Firewalls arbeiten mit Paketfiltern, die lediglich die IP-Adressen und Portnummern ein- und ausgehender Datenpakete prüfen und die Pakete nach vorgegebenen Regeln filtern.

Innerhalb von IPv4-Netzen integrieren einige Firewalls daneben noch Konzepte wie IP-Masquerading und NAT und entkoppeln den Datenverkehr durch eine strikte Trennung von internem und externem Netz.

Besonders wirkungsvolle Firewalls analysieren und bewerten darüber hinaus auch noch den Inhalt der Pakete und filtern diese nach vorgegebenen Regeln. Solche Techniken beinhaltet zum Beispiel eine Stateful Packet Inspection Firewall.

Firmware

Die Firmware ist die Software eines elektronischen Gerätes, die im Gerät gespeichert ist und die Funktionen des Gerätes steuert.



FTP

Abkürzung für File Transfer Protocol

Das File Transfer Protocol (deutsch: Dateiübertragungsprotokoll) ermöglicht den Austausch von Dateien zwischen zwei Computern im Internet. Der Computer, auf dem Dateien zum Herunterladen bereitgestellt werden, wird als "FTP-Server" bezeichnet. Zum Herunterladen von Dateien wird eine spezielle Software, ein sogenannter "FTP-Client", benötigt. FTP-Clients sind in einigen Internetbrowsern bereits enthalten, aber auch als eigenständige Programme erhältlich.

Gateway

Gateway ist eine allgemeine Bezeichnung für eine Schnittstelle zwischen zwei Netzwerken. Ein solcher Netzübergang kann zum Beispiel durch einen Router oder eine Bridge umgesetzt werden.

Möchte ein PC Datenpakete an einen PC aus einem anderen Netzwerk übermitteln, so muss er das Paket zunächst an das Gateway übergeben. Dazu muss dem PC zuvor allerdings die Adresse des Gateways bekannt sein.

Sollen in einem lokalen Netzwerk alle intern nicht zustellbaren Pakete immer über ein und dasselbe Gateway an den jeweiligen Empfänger übermittelt werden, so muss für diesen Zweck die Adresse des Gateways als Standard-Gateway in den Netzwerkeinstellungen der PCs hinterlegt werden.

In lokalen Netzwerken, die für den gemeinsamen Internetzugang einen Router verwenden, muss die IP-Adresse des Routers als Standard-Gateway in den TCP/IP-Einstellungen jedes zutrittswilligen PCs hinterlegt werden.

HSPA

Abkürzung für High Speed Packet Access

HSPA ist ein Mobilfunkstandard der dritten Generation und eine Weiterentwicklung des Mobilfunkstandards UMTS. Mit HSPA werden DSL-ähnliche Datenraten (3,6 bis 13,98 Mbit/s) im Mobilfunknetz erreicht.



Hub

Ein Hub ist ein Gerät, das dazu verwendet wird, um Netzwerkgeräte, beispielsweise durch ein Ethernet, miteinander zu verbinden. Die Netzwerkgeräte werden sternförmig miteinander verbunden. Jedes Netzwerkgerät ist mit dem Hub verbunden. Direkte Verbindungen zwischen den Netzwerkgeräten gibt es nicht.

Ein Hub kann Daten entweder empfangen oder senden. Empfangene Daten werden an alle angeschlossenen Geräte gesendet. Alle angeschlossenen Geräte teilen sich die Datendurchsatzrate.

Internettelefonie

VoIP (siehe Glossar)

IP

Abkürzung für Internet Protocol

Das Internetprotokoll IP ist das wichtigste Basisprotokoll für die Steuerung des Datenaustauschs in lokalen Netzwerken und im Internet. Das Internetprotokoll arbeitet verbindungslos, das heißt, Datenpakete werden ohne vorherige Absprache vom Absender zum Empfänger geschickt. Die Angabe von Empfänger- und Absenderadresse in den Datenpaketen erfolgt anhand von IP-Adressen.

IPv4

Abkürzung für Internet Protocol Version 4

IPv4 ist das zur Zeit gängige Internetprotokoll.

IPv4-Adressen sind 32 Bit lang, wodurch IPv4 einen Adressraum von 2³² IP-Adressen bietet, also etwas mehr als vier Milliarden. Schätzungsweise werden die letzten IPv4-Adressen zu Beginn des Jahres 2012 vergeben sein.

Das Nachfolgeprotokoll von IPv4 ist IPv6.



IPv₆

Abkürzung für Internet Protocol Version 6

IPv6 ist das Nachfolgeprotokoll von IPv4.

IPv6-Adressen sind 128 Bit lang. Somit stehen mit IPv6 ungefähr 340 Sextillionen (~340 x 10³⁶) IPv6-Adressen zur Verfügung. Jedem Privatanwender können vom Internetanbieter über 18 Trillionen öffentliche IPv6-Adressen zugeteilt werden.

Die Adressknappheit von IPv4 ist nur einer der Gründe für die Einführung von IPv6. IPv6 bietet weitere vorteilhafte Eigenschaften im Rahmen der Kommunikation innerhalb von IP-Netzen.

IP-Adresse

In IP-basierten Netzwerken, zum Beispiel im Internet und in lokalen Netzwerken, werden angeschlossene Geräte über ihre IP-Adresse angesprochen. Um eine eindeutige Zustellung von Datenpaketen zu ermöglichen, muss sichergestellt sein, dass jede IP-Adresse innerhalb des IP-Netzwerks nur einmal vergeben ist.

Der Aufbau von IPv4-Adressen und IPv6-Adressen ist unterschiedlich. Die Darstellung von IP-Adressen kann in dezimaler, oktaler oder hexadezimaler Schreibweise erfolgen.

IP-Masquerading

IP-Masquerading ist ein Verfahren, das innerhalb von IPv4-Netzen eingesetzt wird. Mit IP-Masquerading kann ein PC oder ein lokales Netzwerk gegen unerwünschte Verbindungsanforderungen aus dem Internet geschützt werden. Dafür werden intern genutzte IP-Adressen eines Netzwerks auf eine einzige öffentliche IP-Adresse umgesetzt. Nach außen wirkt dies, als ob alle Anfragen von einem einzigen PC versendet werden.

IP-Netzwerk

Ein Netzwerk, in dem der Datenaustausch auf Basis des Internetprotokolls (IP) stattfindet, ist ein IP-Netzwerk.



ISDN

Abkürzung für Integrated Services Digital Network

Das ISDN fasst verschiedene Fernmeldedienste in einem digitalen Netz zusammen. Zu diesen Diensten gehören neben anderen die Telefonie und die Datenübertragung.

Am ISDN-Basisanschluss stehen 3 Telefonnummern und zwei Leitungen zur Verfügung. Beide Leitungen können parallel genutzt werden. So ist es zum Beispiel möglich, gleichzeitig zu telefonieren und ein Fax zu empfangen.

Die Verbindung zwischen dem teilnehmereigenen Hausnetz und dem öffentlichen ISDN-Netz wird über die Netzkomponente ISDN-NTBA, auch genannt NTBA (siehe Glossar), hergestellt, die Sie vom ISDN-Anbieter erhalten.

Kabelmodem

Ein Kabelmodem ist ein Gerät, das Daten über Kabelfernsehnetze überträgt und für die Verbindung von Breitband-Internetzugängen über Kabelanschlüsse (Kabelinternet) eingesetzt wird. Das Kabelmodem befindet sich bei den Endkunden zwischen dem Kabelanschluss und dem Internet-Router. Die Verbindung zum Computer erfolgt entweder über LAN oder über den USB-Port. Es gibt auch Kabelmodems, die mit einem WLAN Access Point kombiniert sind und eine Funkverbindung zum Computer aufbauen.

Es gibt auch Internet-Router, die über ein integriertes Kabelmodem verfügen und direkt mit dem Kabelanschluss verbunden werden.

NAS-Funktionalität

NAS ist die Abkürzung für Network Attached Storage

Als NAS bezeichnet man einen oder mehrere Geräte, die in ein Netzwerk integriert sind, um Speicherplatz bereitzustellen.

Im Zusammenhang mit der FRITZ!Box bedeutet NAS-Funktionalität, dass diverse Dienste für angeschlossene USB-Speichergeräte in der FRITZ!Box zur Verfügung stehen, damit es



für Sie einfacher wird, Ihre Daten zu nutzen und im lokalen Netz bereitzustellen. Über das Speichermedium an der FRITZ!Box können Dokumente im lokalen Netzwerk einfach ausgetauscht werden. Der Mediaserver stellt kompatiblen Abspielgeräten Musik, Bilder und Videos im Netzwerk zur Verfügung. Zusätzlich können Dateien auf Wunsch im Internet freigegeben oder der lokale Speicher um Online-Speicherplatz erweitert werden.

NAT

Abkürzung für Network Address Translation

NAT ist ein Verfahren, das innerhalb von IPv4-Netzen eingesetzt wird. NAT wird in Routern verwendet, um die Adressinformationen in Datenpaketen durch andere zu ersetzen. Ein typischer Anwendungsfall für NAT sind Router, die lokale Netzwerke mit dem Internet verbinden. In lokalen Netzwerken hat jedes Netzwerkgerät eine private IP-Adresse, während für das Internet oftmals nur eine öffentliche IP-Adresse zur Verfügung steht. Damit die Netzwerkgeräte dennoch Zugang zum Internet erhalten, ersetzt der Router in allen ausgehenden Datenpaketen die privaten Absender-IP-Adressen durch seine eigene, öffentliche IP-Adresse. In einer Tabelle speichert der Router alle notwendigen Informationen, um später die eingehenden Datenpakete dem richtigen Netzwerkgerät zuordnen zu können.

NTBA

Abkürzung für Network Termination for ISDN Basic rate Access

Der NTBA ist am ISDN-Basisanschluss das Netzabschlussgerät. Am NTBA werden die ISDN-Endgeräte angeschlossen, zum Beispiel die ISDN-Telefonanlage oder ISDN-Telefone.

Öffentliche IP-Adresse

Eine öffentliche IP-Adresse ist eine im Internet gültige IP-Adresse (siehe Glossar). Jeder PC oder Router, der am Internet teilnimmt, muss über eine öffentliche IP-Adresse verfügen. Sie wird meist dynamisch während der Interneteinwahl



mit dem Internetanbieter ausgehandelt. Der Internetanbieter weist die ausgehandelte IP-Adresse für die Dauer einer Internetsitzung dem PC oder Router zu.

Port

Damit auf einem PC über ein und dieselbe Netzwerkverbindung mehrere Anwendungen gleichzeitig Daten mit Gegenstellen austauschen können, verwaltet ein PC für die IP-basierten Protokolle TCP und UDP sogenannte Ports. Ports konkretisieren den Anlaufpunkt für die via Internetprotokoll IP zugestellten Datenpakete. Während die IP-Adresse ganz allgemein den Zielcomputer bestimmt, adressiert der Port die von einer Anwendung für eine bestimmte Kommunikation bereitgestellte Kommunikationsschnittstelle.

Das Internetprotokoll sieht für die Angabe der Portnummer 16 Bit vor. Damit lassen sich also 65.535 Portnummern unterscheiden. Die Ports bis zur Portnummer 1.024 sind für spezielle System- und für typische Internetanwendungen reserviert. Darunter befinden sich zum Beispiel die Portnummern 21 für FTP (File Transfer Protocol), 25 für SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), 53 für DNS (Domain Name Service) und 80 für HTTP (Hypertext Transfer Protocol).

Ports sind für Anwender vor allem im Zusammenhang mit der Sicherung einer Internetverbindung vor Angreifern von Interesse. Die meisten Firewalls bieten die Möglichkeit, Datenverkehr auf bestimmten Ports zu unterbinden. Dadurch können insbesondere solche Portnummern gesperrt werden, auf denen andernfalls Systemdienste Daten entgegennehmen könnten. Zusätzlich kann so unterbunden werden, dass eventuell eingenistete Trojanische Pferde (schädliche Anwendungen, die Hintertüren auf einem PC öffnen) Daten auf dafür angelegten eigenen Ports entgegennehmen können. Eine Firewall sperrt meist alle untypischen, für den normalen Anwendungsfall nicht benötigten Portnummern und bietet versierten Anwendern die Möglichkeit der gezielten Portfreigabe.



Portfreigabe

Die Portfreigabe gestattet die Angabe von Ports, über die ein Router oder eine Firewall alle ein- oder ausgehenden Datenpakete passieren lassen soll.

Bietet zum Beispiel ein PC aus dem lokalen Netzwerk Serverdienste an, so muss in den Einstellungen eines Routers, der NAT (siehe Glossar) oder IP-Masquerading (siehe Glossar) verwendet, der vom Serverdienst verwendete Port für eingehende Datenpakete freigegeben und damit dauerhaft geöffnet werden. Als Zieladresse für alle auf dem Port eingehenden Pakete muss die private IP-Adresse des entsprechenden PCs hinterlegt werden.

Typische Serveranwendungen, für die Portfreigaben erfolgen müssen, sind FTP- und Webserver. Der Zugriff auf einen PC über ein Fernwartungsprogramm wie Symantecs PC-Anywhere oder Microsofts Remote Desktop, aber auch der Einsatz eines Filesharingprogramms wie Edonkey erfordert die Freigabe der jeweils benötigten Ports. Die Portfreigabe für die wichtigsten Anwendungsfälle gestaltet sich sehr einfach, sofern die Einstellungen des Routers bzw. der Firewall schon entsprechende vorkonfigurierte Regeln enthalten.

Private IP-Adresse

Private IP-Adressen sind für PC und andere netzwerkfähige Geräte innerhalb von lokalen IPv4-Netzwerken vorgesehen.

Da viele lokale IP-Netzwerke nicht oder nur über einzelne PC oder Router mit dem Internet verbunden sind (Gateway), wurden bestimmte Adressbereiche aus den öffentlich nutzbaren IP-Adressen herausgelöst und für die Vergabe in lokalen IP-Netzwerken zur Verfügung gestellt. Innerhalb des eigenen Netzwerks muss darauf geachtet werden, dass eine IP-Adresse nur einmal vergeben wird. Eine private IP-Adresse kann in beliebig vielen anderen lokalen Netzwerken existieren.

Splitter

DSL-Splitter (siehe Glossar)



Stick & Surf

Stick & Surf ist ein von AVM entwickeltes Verfahren zum schnellen, einfachen, fehlerfreien und sicheren Einrichten von Funknetzen. Dieses Verfahren gestattet eine unkomplizierte Übertragung aller wichtigen Parameter eines Funknetzes von der WLAN-Basisstation auf den jeweils der Funkzelle neu hinzutretenden Rechner.

Durch dieses Verfahren werden Funkparameter wie verwendeter WLAN-Kanal, SSID und verwendete WLAN-Standard sowie Sicherheitsparameter wie Verschlüsselungsverfahren und Netzwerkschlüssel von der WLAN-Basisstation auf den Rechner mit dem daran angeschlossenen WLAN-Client weitestgehend automatisch übertragen.

Standard-Gateway

Gateway (siehe Glossar)

Subnetz

Ein lokales IP-Netzwerk besteht aus einem Subnetz oder es ist aufgeteilt in mehrere Subnetze. Die Aufteilung in Subnetze wird beim Einrichten des lokalen IP-Netzwerks vorgenommen. Auch die Subnetze eines lokalen IP-Netzwerks (siehe Glossar) sind IP-Netzwerke.

Subnetzmaske

Die Subnetzmaske gibt an, welcher Teil einer IP-Adresse (siehe Glossar) die Netzwerkadresse ist und welcher die Computeradresse. Die Netzwerkadresse definiert das sogenannte Subnetz

Switch

Ein Switch ist ein Gerät, das mehrere Netzwerkgeräte miteinander verbindet, zum Beispiel durch ein Ethernet.

Im Unterschied zum Hub kann ein Switch direkte Verbindungen zwischen den angeschlossenen Geräten herstellen. Dadurch ist es möglich, Datenpakete gezielt an den Empfänger zu senden.



Jedem angeschlossenen Gerät steht die gesamte Datendurchsatzrate zur Verfügung.

TAF

Abkürzung für Telekommunikations-Anschluss-Einheit

Die TAE ist eine Anschlussdose für Telefonanschlüsse.

Der Telefonanbieter legt in den Räumen des Endkunden die sogenannte "1. TAE-Dose". Je nach Anschlussart werden an der 1. TAE-Dose entweder analoge Endgeräte (Telefon, Fax, Anrufbeantworter), zusätzliche TAE-Dosen, ein DSL-Splitter oder ein ISDN-NTBA angeschlossen.

Analoge Telefone und andere analoge Endgeräte haben in Deutschland üblicherweise TAE-Stecker.

TCP/IP

Abkürzung für Transmission Control Protocol / Internet Protocol

TCP/IP ist die "Sprache" des Internets. TCP/IP bezeichnet die Gesamtheit aller Protokolle, die den Datenaustausch im Internet ermöglichen. TCP/IP umfasst unter anderem die Protokolle für das Herunterladen von Dateien (FTP) und für die Abwicklung der E-Mail-Kommunikation (SMTP). TCP/IP ist derzeit für nahezu alle Systemplattformen verfügbar. Damit bietet TCP/IP den unschätzbaren Vorteil einer reibungslosen Kommunikation zwischen eigentlich inkompatiblen Netzwerken und Computersystemen.

TR-069

TR-069 ist eine technische Richtlinie und vereinfacht die Einrichtung von Internetzugangsgeräten wie zum Beispiel der FRITZ!Box.

TR-069 beschreibt die Fernkonfiguration von Internetzugangsgeräten. Bei der Fernkonfiguration werden Zugangsund Anmeldedaten automatisch vom Internetanbieter auf die FRITZ!Box übertragen. Das können die Zugangsdaten für den Internetzugang sein, Internetrufnummern und Anmeldedaten für die Internettelefonie oder beides.



Der Internetanbieter speichert die zu übertragenden Daten auf einem so genannten Auto Configuration Server (ACS). Wird die FRITZ!Box mit dem Breitbandanschluss (zum Beispiel DSL) verbunden, können die Daten automatisch vom ACS auf die FRITZ!Box übertragen werden. Für den Anwender entfällt so die manuelle Einrichtung des Internetzugangs oder der Internetrufnummern in der FRITZ!Box.

Eine Verschlüsselung und Identitätsüberprüfung sorgt dafür, dass die automatische Einrichtung der FRITZ!Box weder abgehört noch von unberechtigten Stellen vorgenommen werden kann.

Die automatische Einrichtung der FRITZ!Box ist nur möglich, wenn der Internetanbieter die Fernkonfiguration mit TR-069 unterstützt. Welche Daten auf die FRITZ!Box übertragen werden und wie die Fernkonfiguration gestartet wird, hängt vom Anbieter ab. Bei einigen Anbietern muss der Anwender zum Beispiel einen Startcode in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box eingeben.

LIMTS

Abkürzung für Universal Mobile Telecommunications System

UMTS ist ein Mobilfunkstandard der dritten Generation (3G) mit Übertragungsraten von 384 Kbit/s bis 7,2 Mbit/s.

Durch die hohen Übertragungsraten ist die Unterstützung von multimedialen Diensten möglich. Mit speziellen Karten oder USB-Sticks kann der Internetzugang auch für Laptops oder PC über UMTS erfolgen.

Update

Als Update werden Aktualisierungen von Software oder Firmware bezeichnet. Updates sind oft kostenlos, beheben Programmfehler und bieten auch neue Funktionen.

Uplink-Port

Der Uplink-Port an einem Hub oder Switch ist für den Anschluss eines anderen Hubs oder Switches oder eines Routers vorgesehen. Im Gegensatz zum Uplink-Port gibt es den



Benutzerport für den Anschluss von Endgeräten. Am Uplink-Port sind die Sende- und Empfangsleitung vertauscht. An manchen Geräten kann an einem Port mit einem Schalter zwischen Normal- und Uplink-Modus gewechselt werden.

Upload

Upload bezeichnet den Vorgang des Übertragens von Dateien, die sich auf dem eigenen PC befinden, zu einem anderen im Internet befindlichen Computer.

UPnP

Abkürzung für Universal Plug & Play

UPnP ist eine Erweiterung des Plug & Play-Standards von Microsoft für Netzwerkumgebungen, die es ermöglicht, dass sich Geräte universell vernetzen sowie untereinander Dienstleistungen austauschen – ohne zentrale Server oder Computer.

UPnP dient zur herstellerübergreifenden Ansteuerung von Geräten (Stereoanlagen, Router, Drucker, Haussteuerungen) über ein IP-basiertes Netzwerk (siehe Glossar), mit oder ohne zentrale Kontrolle durch ein Gateway. Es basiert auf einer Reihe von standardisierten Netzwerkprotokollen und Datenformaten. Vereinfacht ausgedrückt können Geräte über UPnP automatisiert miteinander kommunizieren und so Informationen austauschen.

Heute spezifiziert das UPnP-Forum den UPnP-Standard und zertifiziert Geräte, die dem Standard entsprechen.

UPnP-AV

Abkürzung für Universal Plug & Play Audio/Video

UPnP-AV ist eine UPnP-Spezifikation für das Zusammenwirken von Media-Server, Wiedergabegeräten und Steuerungsgeräten zum Streaming (Übertragung eines Datenstroms) von Audio-, Bild- und Videodaten innerhalb von Netzwerken. Media-Server sind Geräte, die Audio-, Bild- und Videodaten zum Abruf bereithalten. Wiedergabegeräte spielen die Audio-,



Bild- und Videodaten ab (Fernseher, Stereo-Anlagen, Streaming-Clients). Steuerungsgeräte sind Fernsteuerungen (Smartphone, Fernbedienung).

USB

Abkürzung für Universal Serial Bus (Universeller Serieller Bus)

Die Universal Serial Bus ist eine Schnittstelle, um Daten zwischen einem Computer und angeschlossenen Geräten zu übertragen. Er wurde 1996 eingeführt. Heute haben fast alle Computer mehrere USB-Anschlüsse. Über USB werden zum Beispiel viele Tastaturen, Mäuse, Drucker und externe Festplatten am Computer angeschlossen.

Auch zahlreiche andere Geräte haben inzwischen einen USB-Anschluss. Viele DVD- und Blue-ray-Player können zum Beispiel Bilder, Filme und Musik direkt von einem USB-Speicher (Festplatte, Speicher-Stick) abspielen.

Der Universal Serial Bus unterstützt Hot-Plugging. Daher muss der Computer zum Anschließen von USB-Geräten nicht ausgeschaltet werden. Außerdem bietet der Universal Serial Bus eine 5-Volt-Versorgungsspannung. Dadurch ist es möglich, am USB-Anschluss Geräte aufzuladen und USB-Geräte zu betreiben, die keine eigene Stromversorgung haben.

1996 wurde der Universal Serial Bus mit der Spezifikation USB 1.0 eingeführt. 1998 folgte die überarbeitete Spezifikation USB 1.1 und im Jahr 2000 die Spezifikation USB 2.0. Mit 480 Mbit/s ermöglicht USB 2.0 deutlich höhere Datenübertragungsraten als USB 1.0/1.1 (12 Mbit/s).

VDSL

Abkürzung für Very High Speed Digital Subscriber Line

VDSL in der Version VDSL2 (G.993.2) steht in Deutschland zunehmend als DSL-Technologie zur Verfügung. VDSL2 ist eine Weiterentwicklung des ADSL2+-Standards und ist zu diesem vollständig abwärtskompatibel. Der Standard ermöglicht hohe Datenübertragungsraten von bis zu 100 Mbit/s im Up- und



Download, erfordert aber eine Umstellung des Verteilernetzes auf eine engmaschigere Infrastruktur, die außerhalb von Ballungszentren kaum kostendeckend zu realisieren ist.

VPN

Abkürzung für Virtual Private Network

VPN dient der Einbindung von Geräten eines benachbarten Netzes an das eigene Netz, ohne dass die Netzwerke zueinander kompatibel sein müssen.

Ein Virtual Private Network ist in der Regel ein eigenständiges, auf mehrere Standorte verteiltes Firmennetzwerk, das für die Verknüpfung seiner Teilnetze bzw. für die Anbindung einzelner PCs die Infrastruktur eines öffentlichen Kommunikationsnetzes nutzt. Ein VPN verwendet dazu Tunneling-Techniken und setzt typischerweise auf die Infrastruktur des Internets auf.

Mit Hilfe eines Virtual Private Network können alle Netzwerkanwendungen des Firmennetzwerks auch aus der Ferne benutzt werden. Dadurch wird es möglich, auch über räumlich große Distanzen die Vorteile einer Vernetzung zu nutzen.

Durch ein VPN ist ein optimaler Informationsfluss ohne Zeitverzug im gesamten Unternehmen auch über verteilte Standorte gewährleistet. E-Mail-Server, Dateifreigaben oder andere zentrale Anwendungen des Firmennetzwerks stehen mit VPN auch in entfernten Niederlassungen, Filialen, Partnerfirmen oder Home-Offices zur Verfügung. Auch die Außendienstmitarbeiter eines Unternehmens erhalten auf diese Weise unterwegs einen sicheren Zugang zum Unternehmensnetz.

VolP

Abkürzung für Voice over IP; deutsch: Sprachübermittlung über das Internetprotokoll, auch Internettelefonie oder IP-Telefonie

Aus dem Internet sind Gespräche ins Festnetz und in Mobilfunknetze möglich und umgekehrt. Verschiedene Internetanbieter und Telefonnetzbetreiber stellen dazu sogenannte SIP-



Festnetz-Gateways zur Verfügung. Über die Gateways werden Sprachverbindungen zwischen dem Internet und herkömmlichen Telefonnetzen hergestellt.

Grundsätzlich sind VoIP-Gespräche über jeden Internetzugang möglich. Für den komfortablen Einsatz der vorhandenen Telefone und für Gespräche ins Festnetz und in Mobilfunknetze ist es jedoch wichtig, dass der Internetanbieter den sogenannten SIP-Standard unterstützt. SIP ist der aktuelle Standard für VoIP, den die IETF (Internet Engineering Task Force) festgelegt hat.

WIAN

Abkürzung für Wireless Local Area Network

Der Begriff WLAN bezeichnet den 1997 vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) unter der Bezeichnung IEEE 802.11 verabschiedeten Industriestandard für drahtlose lokale Netzwerke.

Mittels der WLAN-Technologie können einzelne PC oder Netzwerkgeräte wie beispielsweise Drucker oder DSL Access Points drahtlos an ein bestehendes drahtgebundenes lokales Netzwerk (LAN) angebunden oder aber lokale Netzwerke vollständig drahtlos aufgebaut werden. Einen weiteren sinnvollen Einsatzzweck stellt die Verknüpfung bestehender drahtgebundener Netzwerksegmente dar.

Obwohl WLAN eigentlich nur für den Nahbereich entwickelt wurde, können durch Kaskadierung von WLAN-Basisstationen oder durch den Einsatz von Übertragungsstrecken mit hoher Richtfunkwirkung darüber auch weiter voneinander entfernte Netzwerksegmente miteinander verknüpft oder relativ abgelegen platzierte Netzwerkteilnehmer in ein bestehendes Netzwerk kostengünstig und mit geringem Aufwand mit eingebunden werden.

WLAN-Basisstationen dienen häufig auch als Zugangspunkte zum Internet in privaten oder öffentlichen Einrichtungen. So stellen unter anderem eine Vielzahl von Flughäfen, Hotels oder Cafés ihren Kunden kostenpflichtige oder kostenlose so-



genannte WLAN-Hotspots zur Verfügung. Damit stellt WLAN nicht zuletzt auch eine Konkurrenz zur mobilen UMTS-Technologie dar.

Überschneidungen in den Einsatzmöglichkeiten zur drahtlosen Netzwerkkommunikation liegen auch zur Bluetooth-Technologie vor. Für mobile Geräte mit begrenzter Energiekapazität ist Bluetooth allerdings die sinnvollere Lösung, da Bluetooth einen deutlich geringeren Stromverbrauch als Wireless LAN aufweist. Zudem bietet die Bluetooth-Technologie eine größere Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten und kann daher flexibler genutzt werden.



Stichwortverzeichnis

A	Autokanal85
Abgangsrufnummer festlegen 103	siehe WLAN-Autokanal
Adapter	Automatischer Fehlerbericht 172
DSL-Adapter	AVM Stick & Surf25
Telefonadapter	
Amtsholung umstellen	В
analoge Nebenstelle9	Benutzeroberfläche
analoge Telefone	Einstellungen sichern35
Anschluss	Einstellungen wiederherstellen 35
Analoger Telefonanschluss21	Kennwortschutz 34
Anklopfen105	öffnen
Anrufbeantworter	Betriebsvoraussetzungen
anschließen43	Bewertung
integriert	DSL-Verbindung
Sprachmenü	Sprachqualität
Anrufliste90	WLAN-Verbindung172
Anrufsperre	Bohrschablone190
Anschluss	
analoges Festnetz21	C
Anrufbeantworter 43	CE-Konformitätserklärung 188
Computer23	CLIR
DSL17	Computer anschließen
Faxgerät43	Copyright
FRITZ!WLAN USB Stick25	copyright
IP-Telefon48	D
ISDN22	D
ISDN-Telefon	Daten sichern164
ISDN-Telefonanlage45	DECT Eco
LAN23	DECT-Basisstation10, 114
mehrere Computer 24	DECT-Repeater-Modus116
Netzwerk-Hub/-Switch 24	DECT-Schnurlostelefon
Netzwerkanschluss23	abmelden
Smartphone47	anmelden 46
Strom16	suchen114
Telefon43	DECT-Taster
Telefonanschluss 21	DHCP-Server
USB-Geräte	integriert
WLAN25	DNS-Server
Anschlüsse 9	DNSSEC
Anschlüsse und Schnittstellen 166	Dokumentation
Ansichten	Dreierkonferenz104
erweiterte Ansicht33	DSL-Adapter
Standardansicht	DSL-Anschluss
außer Betrieb nehmen	
auber betileb licililicii 10)	anschließen 17



DSL-Kabel168	FRIIZ!NAS
DSL-Telefonkabel167	Kennwortschutz 139
Dynamisches DNS (Dynamic DNS)64	starten
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Voraussetzungen139
E	FRITZ!OS54
	FRITZ!OS-Update54
E-Mail	FRITZ!WLAN USB Stick
Sprachnachrichten weiterleiten 91	Funknetzname
ECT109	runknetzname/6
siehe Externes Vermitteln	
Einstellungen	G
IP-Adresse127	Garantie
Netzwerk	Gastzugang
sichern	WLAN
wiederherstellen35	
	Gastzugang
Endgeräte	LAN4
anschließen	Google Kontakte
einrichten52	
Energie sparen140	Н
Entsorgung189	Halten-Funktion107
Ersatzteile175	Handgerät anmelden
erweiterte Ansicht33	•
Exposed Host61	Heimnetz119
Externes Vermitteln109, 111	siehe Netzwerk
	Heranholen eines Gesprächs92
F	Herstellergarantie176
	Hilfe
Fax	Benutzeroberfläche 170
an E-Mail-Adresse senden 94	Handbuch
empfangen94	Kundenservice
Faxgerät	Service-Portal 171
anschließen43	Support-Team
Feedback	Videos
Fernwartung64	Wissensdatenbank171
Fernzugang68	Hinweise
siehe VPN	Handhabung15
Festnetzanschluss21	rechtliche
Festnetzrufnummer51	Sicherheit
Filter60	HSPA
Firmware	siehe MobilfunkMobilfunk
aktualisieren55	HTTPS64
Firmware-Update54	Hub
automatische Suche55	Netzwerk24
suchen und übertragen54	USB131
Freigaben IPv661	
Frequenzbereiche WLAN84	The state of the s
FRITZ!App Fon	Improceum 4.05
FRITZ!Fon anmelden	Impressum187



Inbetriebnahme	ISDN-Telefon anschließen 44
Installationsvoraussetzungen 13	ISDN-Telefonanlage anschließen 45
Informationen FRITZ!Box32	
Informationen im Internet	K
Newsletter171	Mahad
Service-Portal 171	Kabel
Videos	DSL-Kabel
Wissensdatenbank171	DSL-Telefonkabel 167
Integrierte Geräte	Netzwerkkabel
Anrufbeantworter 91	Kabelanschluss
Fax	Kabelanschluss (Breitband)38
intern anrufen	Kennwortschutz
intern vermitteln	Benutzeroberfläche
interne Rufnummern101	einrichten
Interner Speicher164	Kennwort vergessen 34
Internet-Router 60	Keypad-Sequenzen108
Internetfilter60	Kindersicherung 60
Internet protokoll Version 671	Kleinteileversand
siehe IPv6	Klingelsperre98, 155
Internetrufnummern 50	$Konformit \"{a}tserk l\"{a}rung \dots \dots 188$
Internetseiten sperren60	Kundenservice170
Internettelefonie	
Rufnummer eintragen50	L
Internetzugang	LAN anschließen23
einrichten	LAN-Gastzugang
Einrichtungsassistent37	Leistungsaufnahme
manuell einrichten	Leistungsmerkmale101
über DSL	Leuchtdioden (LEDs)
über Kabelmodem19, 38	Lieferumfang
über LAN1	Lieferumang12
über Mobilfunk	M
über WLAN	IVI
zeitlich regeln 60	Makeln106
IP-Adresse	Mediaserver
ändern125	Mobilfunk20, 38, 73
automatisch beziehen	MyFRITZ! 57
Linux	
Mac OS X	N
Notfall	Nachtschaltung 77
Windows	Nachtschaltung
IP-Telefon	Klingelsperre98
anschließen48	Netzwerk
IPv4-Adresse	anschließen
Werkseinstellungen123	Einstellungen ändern
IPv4-Einstellungen	IPv4-Einstellungen
IPv6	Netzwerk-Hub/-Switch
ISDN verbinden	Netzwerkeinstellungen119
Note Meiningen	Netzwerkübersicht 119



Priorisierung 65	S
UPnP-Einstellungen126	Schnurlostelefon
Werkseinstellungen122	abmelden
Netzwerkgeräte	anmelden
Computer fernwarten 121	
Wake On LAN121	suchen
Netzwerkkabel168	Service-Portal171
Neue Firmware54	Sicherheit
Newsletter171	Bedienungshinweise 14, 14
Notfall IP-Adresse	Benutzeroberfläche 34
	WLAN74
0	Smartphone 47
U	Software
Online-Telefonbuch89	Firmware 54
	SSID
P	siehe Funknetzname
D : D (Standardansicht
Paging-Ruf	Streaming
Physikalische Eigenschaften 167	Strom anschließen 16
Pickup	Strom sparen140
siehe Heranholen eines Gesprächs	Stromverbrauch
PIN-Methode 27	Support
siehe WPS	Informationen im Internet 171
Portfreigabe61	per E-Mail
	per Telefon174
R	Switch
Raumüberwachung100	siehe Netzwerk
Rechtliche Hinweise	Symbole
Recycling	im Handbuch 7
Rückfrage-Funktion107	
Rücknahme	Т
	I and the second
Altgeräte 189 Elektronikteile 189	Tastencodes154
	Taster
Rückruf113	DECT 10
Rufnummer	WLAN
Festnetz51	Technische Daten
sperren	Telefon
unterdrücken103	anschließen
Rufnummern	Anschluss RJ11-Buchse
einrichten50	Anschluss TAE-Buchse43
Internet 50	Telefonanlage
Rufsperre97	Telefonanschluss
Rufumleitung95, 157	Telefonbuch
	der FRITZ!Box
	für FRITZ!Fon
	im Internet



Telefone	Weckruf
einrichten52	Werkseinstellungen
Telefonie	DHCP-Server
Anrufbeantworter 91	Funknetzname
intern anrufen101	IPv4-Adresse123
Rufsperre97	laden mit FRITZ!Box 163
Rufumleitung95, 157	laden mit Telefon 154
Wahlregeln	Wi-Fi Protected Setup (WPS)26
Weckruf	Wissensdatenbank171
Telefonnummern50	WLAN
	WPS74
U	Basisstation 10
Umgebungsbedingungen167	ein- und ausschalten 10, 154
UMTS	Frequenzbereich84
Internetzugang20, 38	Gastzugang76
UMTS-Ersatzverbindung73	manuell
Update54	Reichweite78
UPnP	Sicherheit
Einstellungen126	Standards
USB	Wireless Local Area Network 74
Anschlüsse 9	WPS
Geräte	WLAN-Autokanal
Speicher	WLAN-Funknetz
zugreifen auf Speicher	vergrößern
zagienen auf e perenei i i i i i i i z z z	WLAN-Gerät
Ü	WLAN-Geräte
	per WPS verbinden
Übersicht	WLAN-Sicherheitseinstellungen
Informationen FRITZ!Box32	manuell eintragen 28
	WLAN-Taster
V	WLAN-Verbindung
Verbindungsart festlegen 103	FRITZ!WLAN USB Stick
Vermitteln102	mit Stick & Surf
Videos	mit WPS
VoIP-Rufnummern50	WPS
Voraussetzungen für den Betrieb 13	PIN-Methode
VPN68	Push-Button-Methode (WPS-PBC). 26
Client69	7
Einrichtungsassistent69	Z
Fernzugang68	Zeitschaltung77
Zusatzprogramme69	Zubehör177
, 3	Zugangsregeln60
W	Zugriffsrechte
•	Benutzeroberfläche 34
Wahlregeln96	
Wake On LAN	

